MODE D'EMPLOI

Y-CE15



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com

- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi


Y-CE15

SOMMAIRE

HD Mode d'emploi du cintre à induction du corps de la télécommande HD....2
Schéma de structure du produit....2
Présentation des caractéristiques du produit....2
Mode d'emploi du produit....2
Détection de mouvement....2
Enregistrement....2
Appareil photo....3
Arrêt....3
USB connecté à l'ordinateur....3
Charge....3
Paramètres du produit....3

HD Mode d'emploi du cintre à induction du corps de la télécommande HD

Schéma de structure du produit

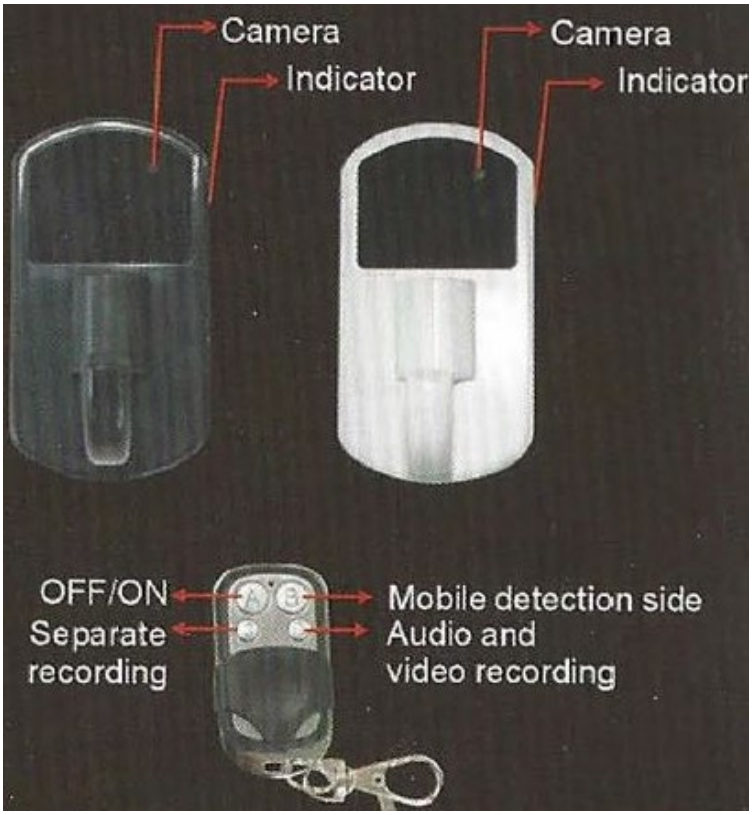

Présentation des caractéristiques du produit

Ce produit utilise la télécommande sans fil 2.4G, télécommande à distance jusqu'à 25 mètres, contient une réfraction de courbe, facile à utiliser et sensible. La batterie haute capacité, caméra continue jusqu'à 8 heures. Peut être remplacé 28 heures de détection de mouvement par pile. Le produit est importé pour assurer une haute définition et une faible luminosité. Ce produit supporte Windows 7

Mode d'emploi du produit

A boot : Allumez l'appareil, appuyez sur la touche A de la télécommande, après que le voyant rouge clignote trois fois après que l'initialisation est terminée.

Détection de mouvement

En mode veille, appuyez sur la touche D de la télécommande, le voyant rouge clignote rapidement après quatre fois le mode veille de la caméra de détection de mouvement, l'avant de l'objet bougeant le voyant rouge clignote pour accéder à l'enregistrement de détection de mouvement est automatiquement enregistré et accéder au mode veille.

Enregistrement

En mode veille. Appuyez sur la touche B de la télécommande, le voyant rouge clignote au bout de deux fois, et c'est l'enregistrement, appuyez sur la touche B, et enregistrer l'enregistrement, le voyant rouge passe en mode veille.

Appareil photo

En mode veille, appuyez sur la touche C, le voyant rouge clignote 3 fois après la mise hors tension pour démarrer l'appareil photo, appuyez sur la touche C pour arrêter l'appareil photo et l'enregistrer pendant le fonctionnement de l'appareil photo, tandis que le voyant rouge passe en mode veille.

Arrêt

En mode veille, appuyez sur la touche A de la télécommande, le voyant rouge clignote trois fois, s'éteint. (Mettez l'appareil hors tension, coupez l'alimentation électrique)

USB connecté à l'ordinateur

L'interrupteur sur ON, l'ordinateur USB connecté, appuyez sur la touche A de la télécommande pour passer en mode disque U.

Charge

Chargement de la connexion USB à l'ordinateur. 8 Le CD modifié peut modifier le logiciel de gestion de l'heure

Paramètres du produit

1. Capacité de la batterie : 1000 mAh batterie remplaçable
2. USB : 2.0 Haute vitesse
3. Résolution : 720 x 480 par défaut 640 x 480 12080 x 960
4. Spécifications pour photos : 1600 x 1200
5. Joueur posté : 30
6. Système de support : Win7, XP, 2003, 2007, Vista
7. Format vidéo : AVI
8. Température de stockage : -20C- 80C
9. Logiciel de lecture : diffusion rapide de la vidéo d'orage
10. Alimentation : 5V/DC
11. Autonomie de la caméra : environ 8 heures, détection mobile de 28 heures

