MODE D'EMPLOI PORTE MANTEAU CAMÉRA ESPION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT USB MICRO SD

RÉF. : Y-pmcedm



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

PORTE MANTEAU CAMÉRA ESPION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT USB MICRO SD

SOMMAIRE :

Préface, assurance qualité et code pénal....3

Introduction sur la caméra....4

Instructions d'utilisation de la caméra....5

Précautions....7

Régler l'heure sur les vidéos (horodatage)....8

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.


2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

Introduction sur la caméra

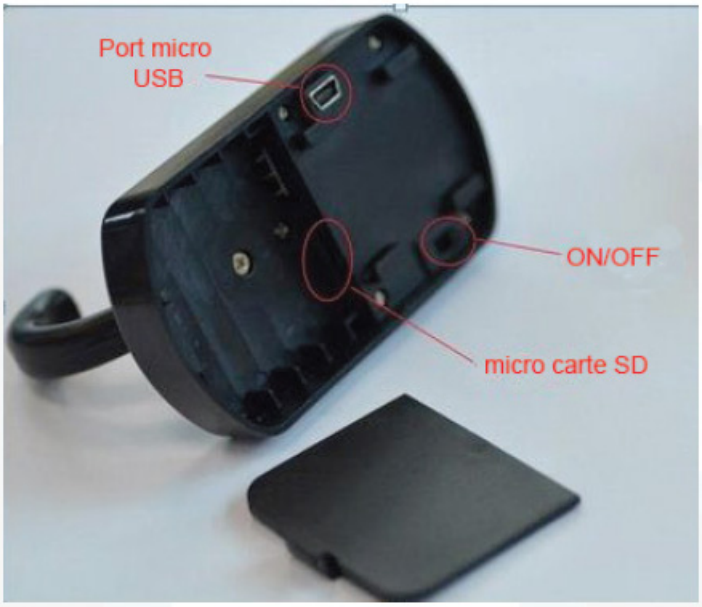



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Instructions d'utilisation de la caméra

I - Information sur le produit

Ce porte manteau caméra espion filme en haute résolution (1280 x 960p). Elle enregistre vos vidéos sur micro SD et est équipée d'une télécommande. La résolution des vidéos s'élève à 960p (HD). Plusieurs fonctions sont disponibles :
- Capture vidéo
- Capture photo
- Enregistrement sonore
- Capture vidéo sur détection de mouvement
- Appareil de stockage (disque dur)

Avec sa batterie haute capacité, elle peut enregistrer des vidéos pendant à peu près 12 heures en continu et pendant environ 25 heures en enregistrement sonore. Il supporte les cartes Micro SD jusque 32Go.

II - Instructions d'utilisation

A - Ouvrez le couvercle situé à l'arrière du porte manteau. Insérez une carte micro SD dans le port prévu à cet effet. Mettez le curseur de la caméra sur « ON » en le poussant vers le haut.

B - Prenez la télécommande et appuyer sur le bouton « ON/OFF » (voir page précedente). Une petite LED bleue s'allume sur la tranche du porte manteau.

C - Appuyez sur le bouton « Vidéo » de la télécommande pour lancer l'enregistrement vidéo. La LED bleue clignote 3 fois et s'éteint. Pour stopper et enregistrer la vidéo appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Vidéo » de la télécommande. Si vous ne stoppez pas la vidéo vous-même, Elle s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes.

D - Appuyez sur le bouton « Enregistrement sonore » de la télécommande pour lancer un enregistrement sonore. La LED bleue clignote 3 fois et s'éteint. Pour stopper et sauvegarder l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Enregistrement sonore » de la télécommande. Si vous ne stoppez pas l'enregistrement vous-même, il s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes.

E - Appuyez sur le bouton « Photo » de la télécommande pour passer en mode photo. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Photo » pour prendre une photo. Après avoir pris la photo, la LED bleue clignote une fois.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

F - Appuyez sur le bouton « vidéo sur détection de mouvement » pour passer en mode détection de mouvement, la LED bleue clignote rapidement. Si un mouvement est détecté, la lampe clignote 2 fois et l'enregistrement se lance automatiquement. Si plus aucun mouvement n'est détecté, l'enregistrement s'arrête au bout de 3 minutes.

G - Pour éteindre la caméra, appuyer de nouveau sur le bouton « ON/OFF », la lumière bleue s'éteint.

H - Pour récupérez les vidéos, mettez la caméra sur « ON » et branchez le câble USB. La caméra apparaît comme périphérique sur votre ordinateur dans le poste de travail (comme une clé USB par exemple). Vous n'avez plus qu'à « copier-coller » les vidéos et photos sur votre ordinateur.

I - Chargement de la batterie

Quand la batterie est faible, la lampe témoin bleue clignote. éteignez la caméra en la mettant sur « OFF ». Branchez le câble USB ou l'adaptateur secteur, la lumière témoin rouge s'allume pour indiquer le chargement de la batterie. Quand la batterie est chargée au maximum, la lumière rouge s'éteint.

STOCKAGE ET DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Une fois vos enregistrements terminés, laissez la caméra sur « ON » et branchez la à votre ordinateur grâce au câble USB fourni. Appuyez ensuite sur le bouton « ON/OFF » de la télécommande, puis récupérer vos fichiers sur votre ordinateur. Vous pourrez les regarder sur votre ordinateur à votre guise.

Il vous est également possible de récuperer la carte Micro SD de votre caméra, pour lire vos fichiers sur votre ordinateur, ou sur une passerelle numérique par exemple. Il faut utiliser un adaptateur de Micro SD vers carte SD et QUE VOTRE ORDINATEUR soit pourvu d'un LECTEUR DE CARTE SD.

Pour être sûr que vous puissiez visionner vos films, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur de vidéo VLC disponible gratuitement sur Internet. Celui-ci possèdant les codecs adaptés pour la lecture de ce type de vidéos.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :










PRÉCAUTIONS

Conditions d'application

Soumettez-vous s'il vous plaît aux lois nationales et aux règlements sur la vie privée et au droit à l'image. Il est interdit d'utiliser le produit dans un but illégal, vous êtes responsables des conséquences.

Température et humidité

Veillez à utiliser l'appareil dans des températures et humidité naturelles, supportable par l'homme. Attention cet appareil n'est pas wate rproof .

Luminance vidéo

N'utilisez l'appareil que lorsqu'il y a assez de lumière, et au contraire n'utilisez jamais l'appareil pour filmer le soleil ou une autre source de lumières intensive. Cela peut abîmer la lentille optique de la caméra et empêcher de prochaines prises de vues.

Exigence de propreté

N'utilisez pas l'appareil dans un endroit trop sale.

Autres précautions

C'est un produit électronique de précision, veillez à évité de lui faire subir tout impact, choc, magnétisme intense ou choc électrique.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

RÉGLER L'HEURE SUR LES VIDÉOS (HORODATAGE)

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :

Connectez vos lunettes à votre ordinateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier DCIM, créez un fichier texte avec le bloc note de windows.

Nommez ce fichier time. Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

2013.04.17 20:00:00

Attention, notez qu'il y a un espace entre le 17 et le 20. Changez les valeur par la date et l'heure actuelle.

Une fois terminé, déconnectez vos lunettes. Allumez les lunettes et prenez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure a fonctionné.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :