MODE D’EMPLOI Portier Vidéo Sans Fil Interphone Wifi Étanche Visiophone Android Ios

REF. : Y-pvsfi1







Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Mode d'emploi Portier Vidéo Sans Fil Interphone Wifi Étanche Visiophone Android Ios


REF. : Y-pvsfi1


SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE INTERPHONE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Installation de l'application pour votre smartphone 3
II - Installation de votre interphone 3
III - Connexion de votre interphone et de votre smartphone 4
IV - Utilisation de l'application de votre interphone 6
V - Répondre à un appel depuis l'interphone 7
VI - Réglages de votre interphone via l'application WIFI-DoorBell 8
A - Nome de dispositivo 8
B- Modificar Password 8
C - Configurações de Wi-Fi 9
D - Qualidade de video 10
E - Detetor de movimento 10
VII - Revoir les enregistrements vidéo / photo de votre détecteur 11

PRÉSENTATION DE VOTRE INTERPHONE



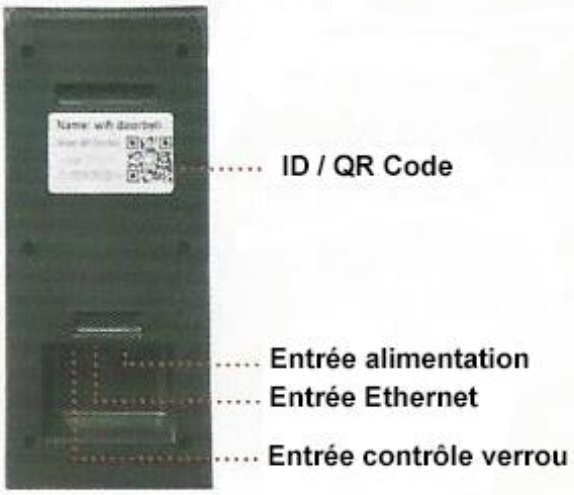

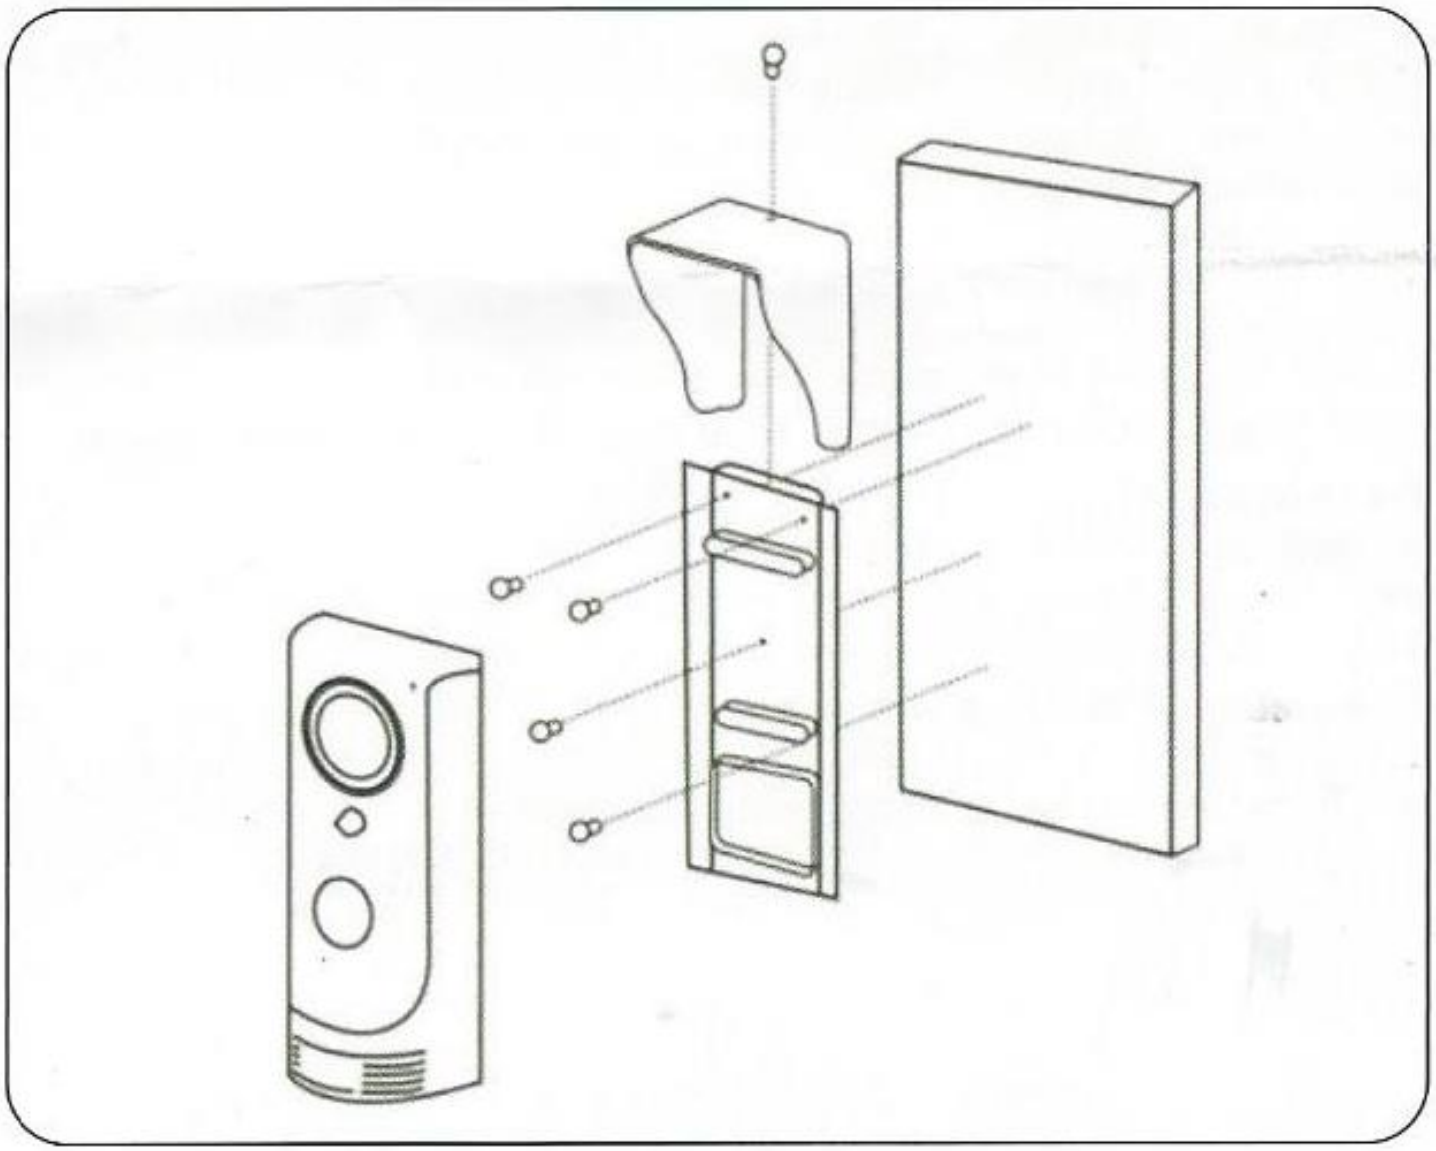

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Installation de l'application pour votre smartphone

Afin d'utiliser votre interphone, il est important de télécharger l'application dédiée pour votre interphone Wi-Fi. Pour cela il vous suffit de flasher l'un des QR Code suivants selon si vous utilisez un iPhone ou un smartphone Android :

Android iOS


Une fois que vous aurez téléchargé et installé cette application, vous retrouverez sur votre téléphone une appli nommée : WiFi Doorbell. Cette application est celle qui est nécessaire au fonctionnement de votre interphone WiFi.

II - Installation de votre interphone

Votre interphone se positionne sur une porte d'entrée ou sur un portail non loin de votre habitation afin que votre téléphone puisse se connecter à l'interphone en WiFi.

Il vous faut également une prise secteur 220V non loin de votre interphone car ce dernier est alimenté par une prise secteur classique. Enfin, si vous souhaitez relier votre interphone vidéo à une entrée contrôlée à distance, il vous faudra réaliser le câblage nécessaire.

Voici le diagramme de connexion de votre interphone :

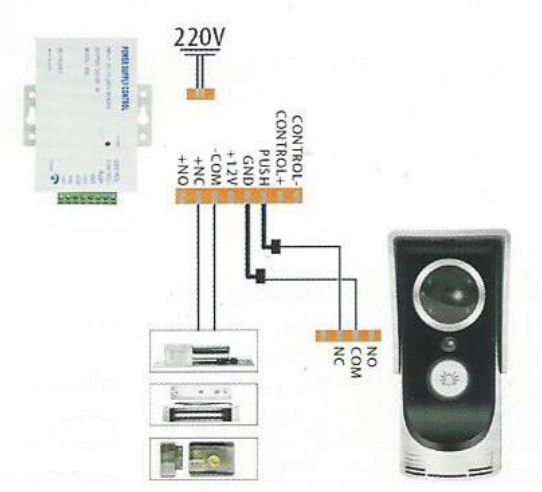

III - Connexion de votre interphone et de votre smartphone

Nous allons maintenant vous expliquer comment connecter votre interphone et votre smartphone en WiFi.

Dans un premier temps, munissez-vous de votre smartphone et activez le WiFi. Ensuite, allumez votre interphone en le branchant à une prise secteur. La sonnette va alors s'allumer en bleu clignotant. Patientez alors quelques secondes, jusqu'à ce que votre interphone prononce deux messages en Anglais, et que la sonnette clignote alors bleu et rouge.

Dès lors, vous devez retrouver sur votre smartphone un réseau WiFi nommé « SmartHome-XXXXXXXXXXXX ». Connectez-vous à ce réseau.

Une fois connecté, lancez l'application « WiFi DoorBell ». Vous arriverez à l'interface suivante :




Une fois que vous arrivez à cette interface, il vous suffit de cliquer sur le bouton + situé en haut à droite de l'écran. Vous arriverez alors à l'interface suivante :



Depuis cette interface, vous allez pouvoir entrer les informations de votre interphone. Il est également **impératif** que votre téléphone soit toujours connecté en WiFi à votre interphone.


Afin de rentrer les informations automatiquement, il vous faut flasher le QR Code qui se trouve derrière votre interphone depuis l'application. Pour cela, cliquez sur l'icône en forme de QR Code présent sur la ligne « ID do Dispositivo ». Vous devez avoir ce type d'écran sur votre téléphone :

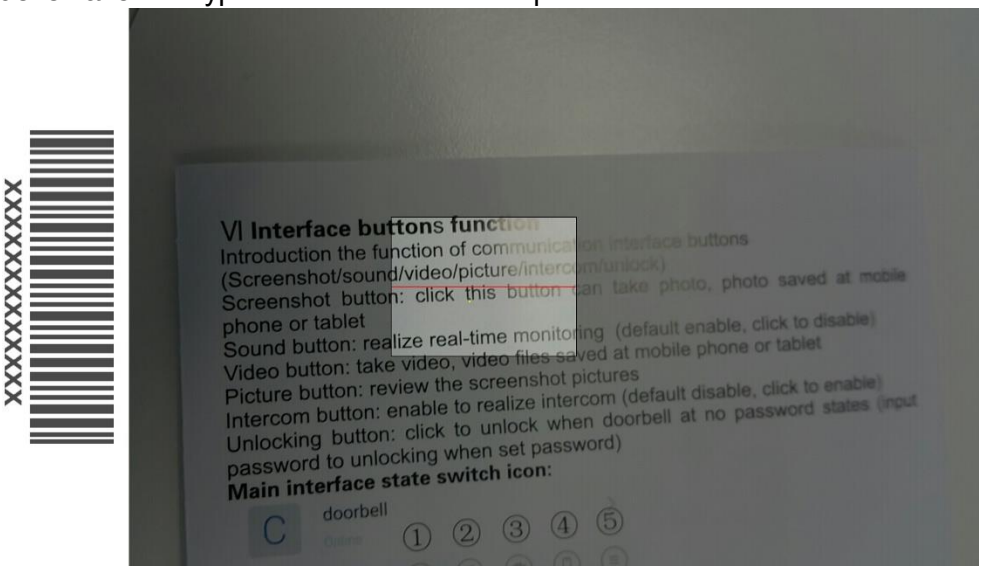

Flashez alors le QR Code pour revenir ensuite à ce type d'interface avec les informations saisies automatiquement :



Une fois les informations saisies, cliquez simplement sur Efectuado. Si le mot de passe ne s'inscrit pas tout seul sur la ligne « Password », veuillez entrer la valeur : 999999 et ensuite cliquez sur Efectuado. Vous reviendrez alors à l'écran d'accueil de l'application WiFi DoorBell. L'écran d'accueil doit maintenant ressembler à l'image suivante :

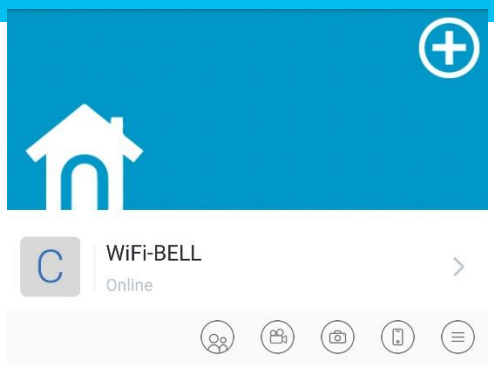



Il est également possible que votre interphone se redémarre et que sur l'interface, il soit indiqué « Offline » sous WiFi-BELL. Si cela est le cas, cliquez sur la ligne WiFi-BELL et ensuite, cliquez sur la dernière ligne « Ligar de novo ». Cela aura pour effet de connecter votre interphone et votre smartphone. Dès lors vous aurez l'inscription « Online » qui apparaitra sur l'écran d'accueil.

Par la suite, il vous suffira donc de connecter votre téléphone à votre interphone en WiFi, puis de lancer l'application pour ensuite lier les deux en WiFi.

IV - Utilisation de l'application de votre interphone

Une fois que vous êtes donc connecté à votre interphone en WiFi, vous pouvez donc avoir accès aux images en direct sur votre smartphone. Pour cela, appuyez simplement sur la ligne WiFi-BELL. Vous aurez alors une interface de ce type :

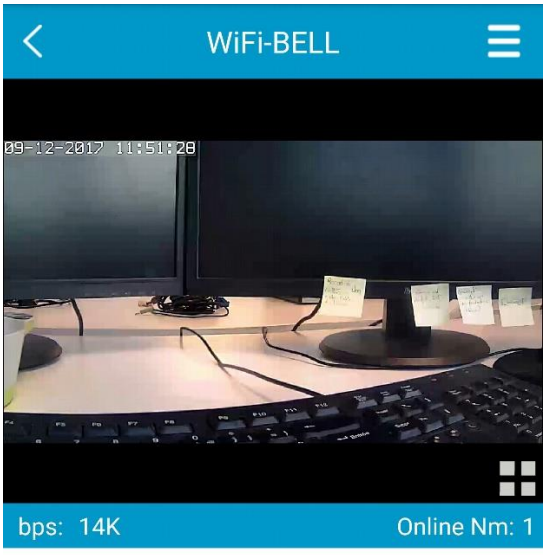

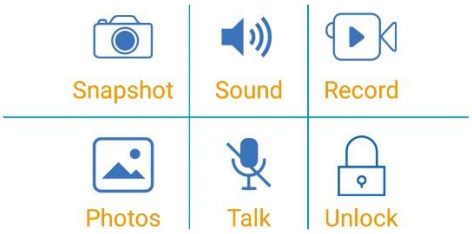

Cette interface vous permet d'avoir une vision de ce qui se passe devant votre interphone sans que personne ne sonne ou n'active la détection de mouvement. Les personnes présentes devant votre interphone ne sont pas informées qu'elles sont filmées.

Vous aurez la possibilité de prendre des photos en cliquant sur l'icône Snapshot. Ces photos seront ensuite consultables directement sur votre smartphone en cliquant sur l'icône Photos.

Vous aurez également la possibilité de désactiver le micro de votre interphone en appuyant sur Sound. Pour réactiver le son, appuyez une nouvelle fois sur Sound.

De plus, un enregistrement vidéo se fera en appuyant sur la touche Record.

Vous aurez également la possibilité de parler à vos interlocuteurs vidéo en appuyant une fois sur le bouton Talk. Votre interphone disposant d'un haut-parleur, vos interlocuteurs vous entendront.

Enfin si votre interphone est relié à un système de déverrouillage de porte (Type entrée de résidence sécurisé), vous pourrez si le câblage nécessaire est réalisé, déverrouiller la porte en pressant le bouton Unlock.

V - Répondre à un appel depuis l'interphone

Lorsqu'une personne déclenchera la sonnette de votre interphone, vous recevrez automatiquement comme un appel sur votre téléphone, cela même si l'application n'est pas active sur votre téléphone. Cependant, il est impératif que votre smartphone ou tablette tactile soit connecté à l'interphone.

Cela se présentera sous cette forme :



Lorsque cela se produit, il vous suffit de simplement passez le rond central gris, sur la gauche, vers le téléphone vert. Vous arriverez ensuite directement à l'interface de visualisation en direct de l'application et pourrez voir qui sonne chez vous.

VI - Réglages de votre interphone via l'application WIFI-DoorBell

Pour accéder aux réglages de votre interphone, il vous suffit de vous rendre sur l'interface d'accueil de l'application.

Puis cliquez sur l'icône  . Vous arriverez alors à cette interface :



Cette interface reprend les réglages de votre interphone que vous pouvez donc effectuer uniquement depuis l'application.


A - Nome de dispositivo

Ici, vous pourrez changer le nom de votre interphone. Par défaut celui-ci s'appelle donc WiFi-BELL. Vous pouvez le nommer comme bon vous semble et ensuite appuyez sur OK pour valider le changement de nom de votre interphone. Cela ne changera en rien la connexion à ce dernier.

B- Modificar Password

Depuis ce sous menu vous pourrez facilement changer le mot de passe de connexion à votre interphone. Par défaut, le mot de passe est **999999**

Si vous décidez de changer le mot de passe, vous arriverez à cette interface :

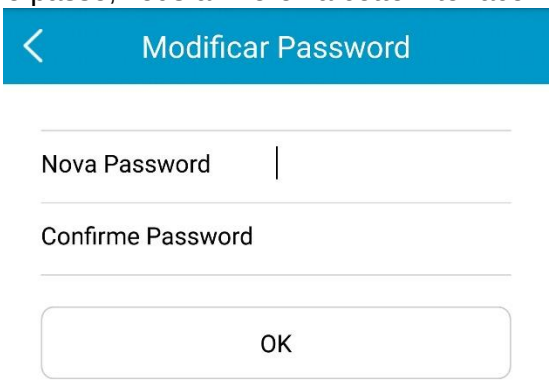


Il vous suffit alors de rentrer un nouveau mot de passe de 6 chiffres et de l'écrire sur les deux lignes. Une fois la saisie effectuée, il vous suffit de cliquer sur OK pour valider le changement de mot de passe.


C - Configurações de Wi-Fi

Vous aurez la possibilité de connecter votre interphone à votre box internet. Cela vous permettra de connecter votre téléphone en WiFi à votre box internet et de continuer tout de même à recevoir les alertes de votre interphone.

Pour cela, vous arriverez à cette interface dans un premier temps :

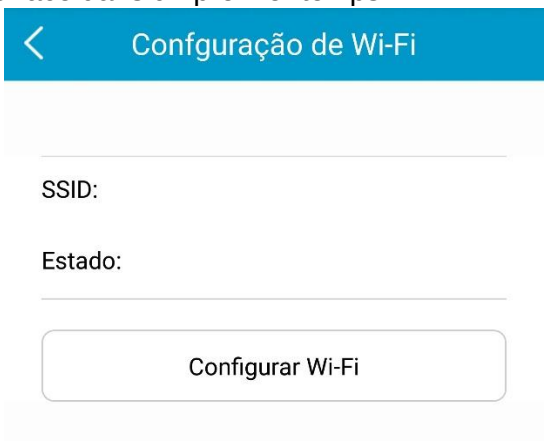

Cliquez alors sur « Configurar Wi-Fi » afin de paramétrer la connexion manuellement. Vous arriverez alors à cette interface :

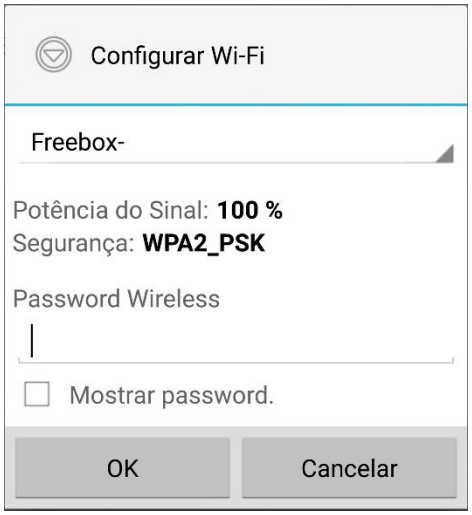


Sélectionnez votre box internet dans le menu déroulant, puis entrez le mot de passe de connexion à votre box (Clé WEP ou encore Clé WPA).

Une fois les informations saisies, cliquez simplement sur OK. Votre interphone va automatiquement se déconnecter de votre smartphone et émettre un message pour confirmer sa connexion à votre box.

Une fois la connexion effective entre votre interphone et votre box internet, connectez votre smartphone à votre box internet. Revenez à l'interface principale de l'application et appuyez sur la ligne de votre interphone et cliquez sur « Ligar de novo ». Vous devez alors être à nouveau connecté à votre interphone.

D - Qualidade de video

Ici, vous pourrez régler la qualité vidéo de votre interphone. L'interface se présentera ainsi :

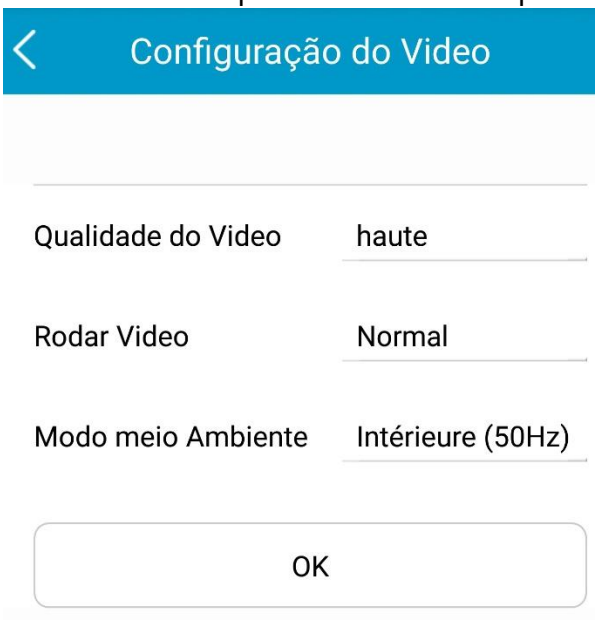


Qualidade do Vidéo : Vous pourrez sélectionner la qualité de la caméra de votre interphone.
Rodar vidéo : Vous pourrez effectuer une rotation de votre caméra, et appliquer si vous souhaitez un effet miroir.
Modo meio Ambiente : Vous pourrez régler la qualité de votre caméra selon où vous la placer (Intérieur, extérieur) et le mode Nuit si vous utilisez cette caméra la nuit.

Une fois vos réglages effectués, cliquez sur OK pour les valider.

E - Detetor de movimento

Votre interphone dispose d'un détecteur de mouvement via son capteur infrarouge situé entre sa caméra et le bouton de la sonnette.

Afin de réaliser les réglages du détecteur de mouvement de votre interphone, cliquez sur la ligne et vous arriverez à cette interface :

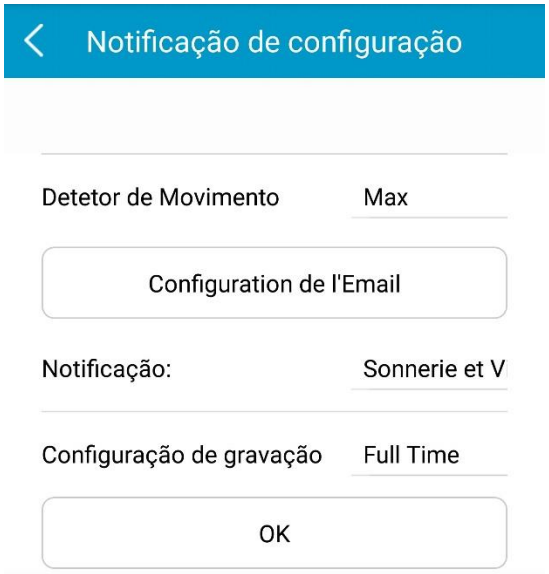

Detetor de movimento : Vous pourrez sélectionner la sensibilité du détecteur et même le désactiver (OFF). Ce détecteur vous permet de savoir si quelqu'un est passé devant votre porte et permet l'envoi de vidéo sur détection de mouvement en votre absence.

Configuration de l'Email : Cette option n'est pas disponible sur ce modèle d'interphone wifi.

Notificaçaõ : Vous pourrez sélectionner la façon dont vous serez averti du déclenchement de la détection de mouvement de votre détecteur.

Une fois vos réglages effectués, cliquez sur OK pour valider vos changements.

VII - Revoir les enregistrements vidéo / photo de votre détecteur

Lorsque vous êtes sur l'interface principale de l'application, vous pourrez voir qui est venu en votre absence en appuyant sur le bouton . Attention : Il faut que le détecteur de mouvement de votre interphone soit activé pour avoir des images dans cette catégorie.

Vous retrouverez les vidéos capturées par vos soins en appuyant sur l'icône :  et les photos prises en appuyant sur l'icône .