

MODE D'EMPLOI Y-11803



Poste Radio FM/AM Lecteur Musique MP3 Rechargeable Carte Micro SD LED

Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :


- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Présentation du produit.....	2
Instruction d’utilisation de chaque bouton	3
Caractéristiques du produit	4
La méthode de chargement de la batterie	4
Précautions	5
Paramètres techniques.....	5
Solutions aux problèmes fréquents.....	6



Présentation du produit

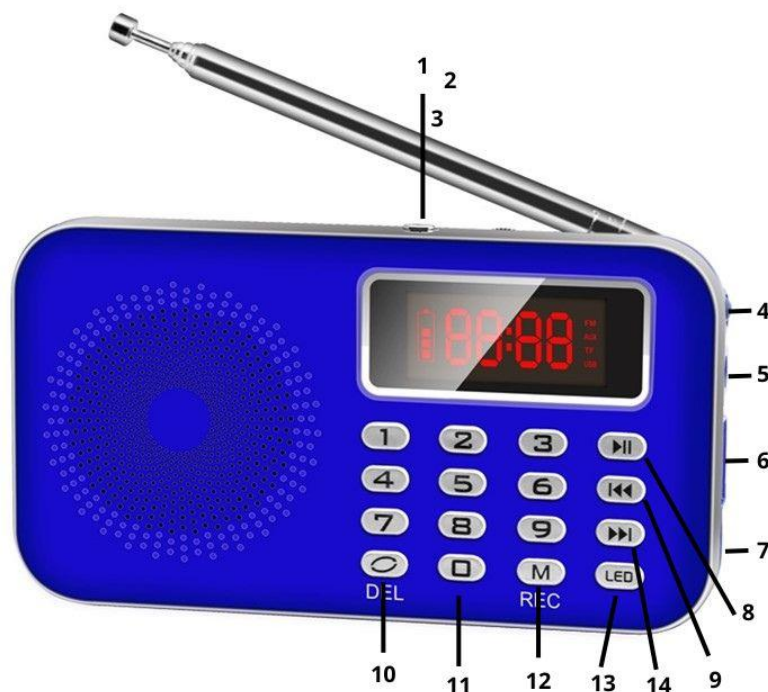

1. Bouton d'alimentation ON/OFF
2. Bouton de volume
3. Fente pour carte mémoire
4. Lampe de poche LED avec indicateur de charge
5. Sortie écouteurs
6. Port USB
7. Port de charge micro/entrée AUX
8. Lecture/Pause/Scan
9. MP3/chaîne précédente
10. Répéter
11. Touches numériques 0-9
12. Changer de mode entre MP3/FM
13. Bouton de lampe de poche LED
14. MP3/chaîne suivante et avance rapide

Instruction d'utilisation de chaque bouton

1. ON/OFF : interrupteur d'alimentation, allumer ou éteindre le produit.
2.  : cadran de volume, volume vers le grand côté et volume bas vers le petit côté.
3. Carte mémoire : branchez la carte mémoire contenant des fichiers MP3 à l'intérieur puis les fichiers MP3 peuvent être lus.
4. LED : indicateur de charge, lors de la charge la lumière LED est faible et lorsqu'elle est complètement chargée, la lumière LED est éteinte.
5.  : prise de sorties pour écouteurs puis l'audio sera transféré dans les écouteurs.
6. USB : branchez une clé USB contenant des fichiers MP3 à l'intérieur, puis les fichiers MP peuvent être lus.
7. DC5V : prise de charge 5V, si vous disposez d'un câble audio de 3.5 mm, cette prise peut être utilisée comme prise AUX.
8.  : en mode MP3, appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause. En mode FM, appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause. Appuyez longuement pendant plus de 3 secondes pour scanner automatiquement et mémoriser les canaux.
9.  : en mode MP3, appuyez brièvement sur le MP3 précédent tout en appuyant longuement pour le rembobiner. En mode FM, appuyez brièvement sur la chaîne précédente.
10.  : appuyez d'abord sur 1 en répétant le MP3 actuel, ensuite appuyez longuement sur tous pour répéter tous les MP3.
11. 0-9 : en mode MP3, les touches numériques 0 à 9 peuvent être utilisées pour sélectionner un MP3 spécifique (par exemple, appuyez continuellement sur les boutons 1+6+8 pour sélectionner le 168^{ème} MP3, mais si le nombre total de MP3 n'est pas supérieur à 168, il jouera le MP3 actuel). En mode radio FM, les touches numériques de 0 à 9 peuvent également être utilisées pour sélectionner un canal spécifique par fréquence radio (par exemple, appuyez continuellement sur les boutons 8+7+8 pour sélectionner une chaîne de 87.8 MHZ).
12. M : commutateur de mode entre USB/carte mémoire/FM
13. LED : maintenez la touche enfoncée pour faire fonctionner la lampe de poche LED sinon la lampe de poche LED ne fonctionnera pas.
14. En mode MP3, appuyez brièvement pour accéder au MP3 suivant tout en appuyant longuement pour avancer rapidement. En mode FM, appuyez brièvement sur la chaîne suivante..

Caractéristiques du produit

1. Ce produit est très mini portable et fin, son épaisseur n'est que de 2 cm, c'est réellement un bon cadeau qui est un à la mode.
2. Il adopte un haut-parleur de basse ultra fin spécial ce qui lui permet d'avoir un son HIFI bien meilleur dans les aigus et les basses, ce qui ne peut pas être résolu si vous utilisez un haut-parleur fin de qualité normale.
3. Avec lampe de poche LED, très pratique lorsque vous êtes dehors dans la nuit noire.
4. Avec un grand écran, c'est plus élégant et plus clair.
5. Avec une surface UV il semble plus brillant et pas facile à rayer.
6. Affichage de la puissance précis, combien de puissance restante, clair en un coup d'œil.
7. Port de charge universel pour téléphone intelligent DC 5V/Micro, ne vont inquiétez plus d'avoir oublié d'apporter un câble de chargement.

La méthode de chargement de la batterie

1. Lors de la lecture de la clé USB/carte mémoire par intermittence ou lorsque l'écran s'affiche clignote, indique que la tension de la batterie n'est pas suffisante et vous devez charger la batterie à l'aide du câble de charge USB : branchez la grosse extrémité dans la prise USB de l'ordinateur ou de l'adaptateur secteur USB et branchez l'extrémité micro dans la prise de charge DC5V du haut-parleur. Lors du chargement, l'indicateur de charge LED sera de couleur rouge. Sinon, cela signifie un échec de chargement. Et notez que la tension de charge appropriée doit être de 5V CC. Une valeur trop élevée brûlera le haut-parleur, une valeur trop faible ne permettra pas de charger.
2. Le temps de charge est de 3 à 5 heures et l'indicateur de charge se fermera lorsqu'il sera complètement chargé : peut jouer 2 à 3 heures avec le plus grand volume et 6 à 8 heures avec un tiers de volume lorsqu'il est complètement chargé.
3. Veuillez utiliser le chargeur DC5V/500MA approprié et standard pour charger ce produit. L'utilisation d'un chargeur de mauvaise qualité ou inadapté peut endommager le produit ou entraîner un défaut de recharge.

Précautions

1. Veuillez charger ce produit dans un environnement sûr, ne chargez pas sous une tension instable ou à proximité de marchandises dangereuses.
2. Veuillez ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau ou dans un liquide.
3. Veuillez ne pas utiliser ce produit à proximité d'un environnement supérieur à 40 degrés Celsius.
4. Veuillez ne pas jeter ce produit au feu, cela pourrait entraîner un risque d'explosion.
5. La puissance affiche seulement une barre restante, conseil de recharge immédiatement.

Paramètres techniques

1. Sortie : 3 W.
2. Fréquence radio FM : 87.5-108 MHz.
3. Réponse en fréquence : 150 Hz-20 kHz.
4. Rapport signal/bruit : 50DB 5.
5. Taux de distorsion : 10%.
6. Unité de haut-parleur : 40MM16cores magnétiques internes.
7. Tension de charge : DC 5V/500MA.
8. Taille du produit : 117*64*21 mm

Remarques :

Ce modèle est une version record, les produits sont basés sur ce que vous avez reçu, toutes les spécifications sont universelles à l'exception des commentaires ci-dessous.

1. Sous le bouton  « imprimé « DEL » ; le bouton « M » imprimé « REC ». Insérez la carte mémoire dans le port USB, appuyez longuement sur le bouton « M », l'écran affiche « REC », signifie qu'il est en cours d'enregistrement, appuyez sur ce bouton. Le bouton signifie à nouveau que l'enregistrement s'arrête et lit les informations enregistrées.
2. Appuyez longuement sur le bouton , l'écran apparaît « DEL », ce qui signifie supprimer le contenu de l'enregistrement, si vous ne supprimez pas plus de contenu, appuyez longuement sur  pour trouver le contenu que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton « DEL »  pour supprimer.

Solutions aux problèmes fréquents

Problèmes	Solutions
Pas d'affichage de l'écran	La batterie est déchargée et il suffit de la charger.
Sans son lors de la lecture	A. Veuillez vérifier si vous avez réglé le volume au minimum ou non. Si oui, tourner le bouton de volume vers le grand côté pour augmenter le volume. B. Veuillez vérifier si vous avez appuyé sur . Si oui, appuyez à nouveau sur ce bouton ou vous pouvez éteindre ce produit et le rallumer.
Impossible de diffuser les chaînes de radio FM	A. Appuyez longuement sur  puis il scannera automatiquement et mémorisera les canaux. Une fois le balayage terminé, il reviendra automatiquement pour lire la première chaîne, puis vous pourrez appuyer sur  ou  pour choisir la précédente ou la prochaine chaîne de radio. B. Veuillez confirmer si votre place dispose d'un signal FM ou non.
Lecture de la carte mémoire ou de la clé USB par intermittence ou échec de lecture	A. Veuillez confirmer s'il y a des fichiers au format MP3 à l'intérieur. B. Veuillez utiliser une carte mémoire ou une clé USB de haute qualité. C. La puissance de la batterie est peut-être trop faible. Vous devez la charger.