

MODE D'EMPLOI Y-11799



Poste Radio FM Enceinte Bluetooth Lecteur Numérique 70-108mHz Stéréo 1500mAh

Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :


- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Instruction de fonctionnement de chaque bouton	3
La méthode de charge de la batterie.....	4
Radio FM à balayage automatique	4
Précautions	5



Présentation

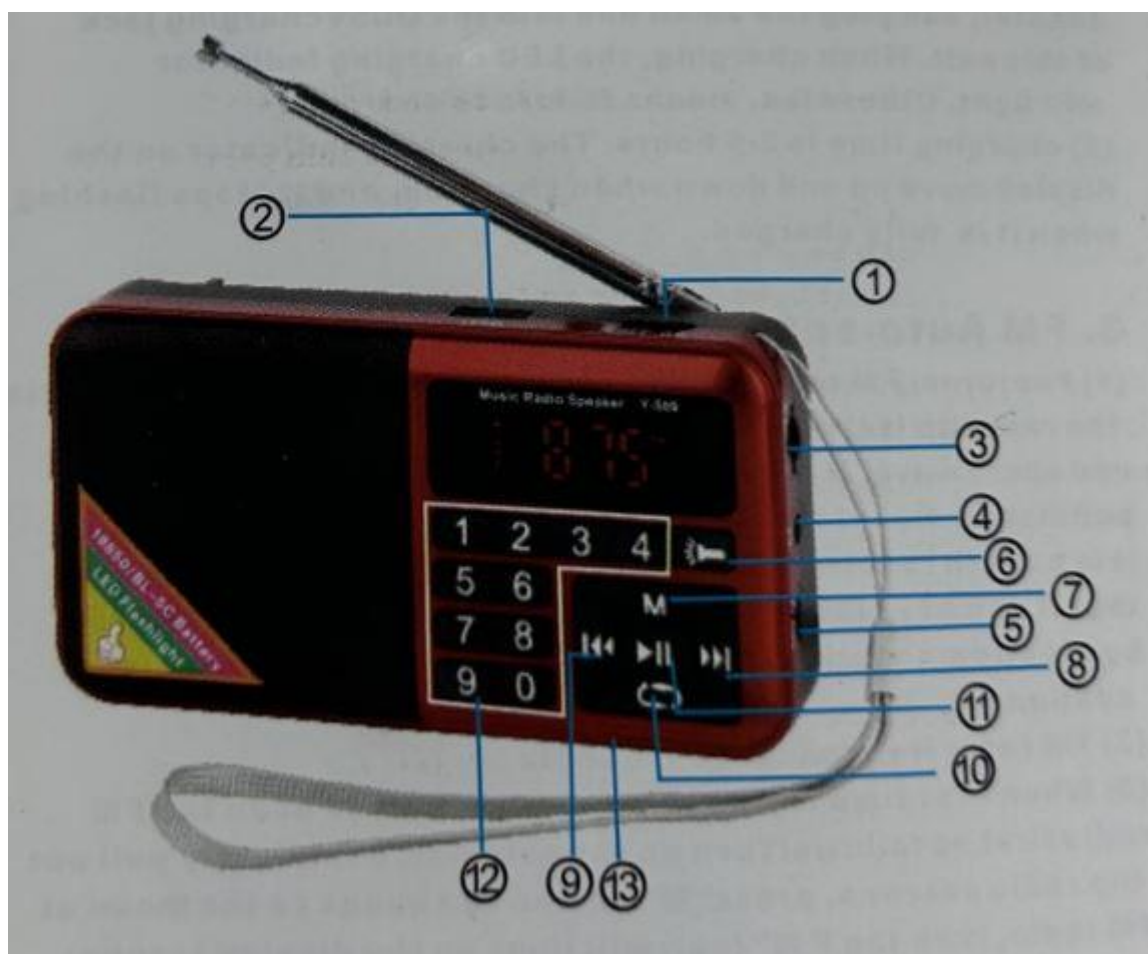

1. Interrupteur d'alimentation marche / arrêt
2. Port USB
3. Bouton de volume
4. Sortie écouteurs
5. Prise de charge DC5V
6. LED
7. Changement de modes entre USB, carte mémoire et FM
8. Canal suivant, avance rapide
9. Canal précédent, rembobiner

- 10. Répéter
- 11. Lecture / pause / balayage et mémorisation des canaux radio
- 12. Touches numériques 0-9
- 13. Fente pour carte mémoire

Instruction de fonctionnement de chaque bouton

- (1) MARCHE/ARRÊT : interrupteur d'alimentation, allumer ou éteindre ce produit
- (2) USB : branchez la clé USB avec des fichiers MP3 à l'intérieur, puis les fichiers MP3 peuvent être lus
- (3) Bouton de volume, volume vers le haut, volume vers le bas
- (4) Prise de sortie pour écouteurs, branchez les écouteurs, puis l'audio sera diffusé dans les écouteurs
- (5) DC5V : prise de charge 5 V. Lors de la lecture USB/carte mémoire, par intermittence ou l'écran d'affichage clignote, cela indique que la tension de la batterie n'est pas suffisante et que vous devez charger la batterie à l'aide du câble de charge USB. Branchez la grande extrémité dans la prise USB de l'ordinateur ou de l'adaptateur secteur USB, et branchez la petite extrémité dans la prise de charge DC5V de cet appareil. Lors de la charge, l'indicateur de charge LED s'allume. Sinon, cela signifie l'échec de la charge. Le temps de charge est de 3 à 5 heures et l'indicateur de charge devient vert lorsqu'il est complètement chargé. Et notez que la tension de charge appropriée doit être DC5V. Trop haut cela brûlera cet appareil, trop bas cela ne chargera pas.
- (6) Maintenez la touche enfoncée pour faire fonctionner la lampe de poche LED.
- (7) Changement de mode entre USB/carte mémoire/FM
- (8) En mode MP3, appuyez brièvement sur le MP3 suivant tout en appuyant longuement pour avancer rapidement. En mode FM, appuyez brièvement sur la chaîne suivante.
- (9) En mode MP3, appuyez brièvement sur le MP3 précédent tout en appuyant longuement pour rembobiner. En mode FM, appuyez brièvement sur la chaîne précédente.
- (10) Appuyez d'abord sur le bouton pour répéter le MP3 actuel ; une autre pression pour TOUS, en répétant tous les Mp3
- (11) En mode MP3, appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause. En mode FM, appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause. Appuyez longuement pendant plus de 3 secondes pour balayer automatiquement et mémoriser les canaux
- (12) En mode MP3, les touches numériques 0-9 peuvent être utilisées pour sélectionner un mp3 spécifique (par exemple, appuyez en continu sur les touches 1 + 6 + 8 pour sélectionner le 168e mp3, mais si le nombre total de MP3 n'est pas plus de 168, il jouera le morceau actuel). Dans mode radio FM, les touches numériques 0-9 peuvent être utilisées pour sélectionner un canal (par exemple, appuyez en continu sur les boutons 1 + 5 pour sélectionner le 15ème canal radio, mais si le nombre total de canaux radio n'est pas supérieur à 15, il jouera le canal radio actuel). Les boutons numériques 0-9 peuvent également être utilisés pour sélectionner un canal spécifique par fréquence radio (par exemple, en mode radio FM, appuyez continuellement sur les boutons 8 + 9 + 8 pour sélectionner un canal de 89,8 MHz.

(13) Branchez la carte mémoire avec les fichiers MP3 à l'intérieur, puis les fichiers MP3 peuvent être lus.

La méthode de charge de la batterie

Lors de la lecture intermittente de clé USB ou de carte mémoire, si l'écran d'affichage clignote, cela indique que la tension de la batterie n'est pas suffisante et que vous devez charger la batterie à l'aide du câble de charge USB. Branchez la grande extrémité dans la prise USB de l'ordinateur ou utilisez un adaptateur et branchez la petite extrémité dans la prise de charge DC5V de cet appareil. Lors de la charge, l'indicateur de charge LED s'allume. Sinon, signifie l'échec de la charge.

Le temps de charge est de 3 à 5 heures. L'indicateur de charge sur l'écran monte et descend pendant la charge et arrête de clignoter lorsqu'il est complètement chargé.

Radio FM à balayage automatique

La radio FM est également appelée radio à modulation de fréquence. L'émission radio est linéaire. En raison de ses hautes fréquences et de ses ondes courtes, il est très facile d'être gêné par un grand bâtiment ou une montagne. C'est pourquoi dans certains pays éloignés, il est difficile de bien recevoir le signal FM. Mais il a l'avantage qu'il peut avoir un son clair et qu'il n'est pas facile d'être interféré par les ondes électromagnétiques qui sortent des appareils électroménagers

Fréquence radio FM : 70-108 MHz

Lors de la première utilisation de ce produit, veuillez d'abord scanner la radio FM comme suit :

- Allumez le produit, déployez complètement l'antenne radio
- Appuyez sur le bouton « M » pour passer en mode radio FM
- Puis l'icône FM "s'allumera sur l'écran d'affichage
- Appuyez longuement sur "II" pendant plus de 3 secondes et arrêtez, les chiffres sur l'écran d'affichage sauteront rapidement de 70 et s'arrêteront à 108, ce qui signifie la radio FM recherche automatiquement les canaux et pendant ce temps, vous ne devez effectuer aucune autre opération sur ce produit.
- Une fois le balayage terminé, il reviendra automatiquement pour lire le premier canal.
- En mode radio FM, une fois le balayage terminé, vous pouvez appuyer sur "<<" ou ">>" pour choisir la chaîne de radio précédente ou suivante. Ou vous pouvez utiliser les touches numériques 0-9 pour sélectionner une chaîne spécifique (Par exemple, en mode radio FM, si le nombre total de canaux FM est de 50, vous pouvez appuyer en continu sur les boutons 3 + 5 pour sélectionner le canal radio 35)

Précautions

Veuillez charger ce produit dans un environnement sûr, ne pas charger sous une tension instable ou à proximité de marchandises dangereuses.

Veuillez ne pas utiliser ce produit près de l'eau ou le mettre dans un liquide.

Veuillez ne pas utiliser ce produit à proximité d'un environnement de plus de 40 degrés Celsius.

Veuillez ne pas jeter ce produit au feu, peut avoir un risque d'explosion.