MODE D'EMPLOI

POT DE FLEUR CONNECTE INTELLIGENT MUSICAL ÉTANCHE ENCEINTE BLUETOOTH TACTILE LUMIERE SEPT COULEURS FORME COQUILLE D'OEUF BLANC

Y-EB125



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

POT DE FLEUR CONNECTE INTELLIGENT MUSICAL ÉTANCHE ENCEINTE BLUETOOTH TACTILE LUMIERE SEPT COULEURS FORME COQUILLE D'OEUF BLANC

Y-EB125

SOMMAIRE

Introduction 2
Définition 2
Paramètres 3
Utilisation 4
Problèmes possibles 5
Conseils 6

Introduction

Produit Introduction

Merci d'avoir choisi d'utiliser le pot de fleurs à flux musical intelligent ! Ce pot à musique intelligent a trois fonctions principales :


Smart Fun : En touchant la plante, vous pouvez faire de ce pot de fleurs un merveilleux son de piano par simple pression du doigt. Beaucoup d'amusement ! Musiques multiples, commutateur libre !

Bluetooth : L'interrupteur Bluetooth, peut se connecter avec un appareil Bluetooth, et devenir instantanément un haut-parleur Bluetooth.

Note verte : Le mode veilleuse arc-en-ciel, qui vous permet d'avoir sept couleurs différentes, peut s'appliquer à différentes scènes.

Définition

Produit definition

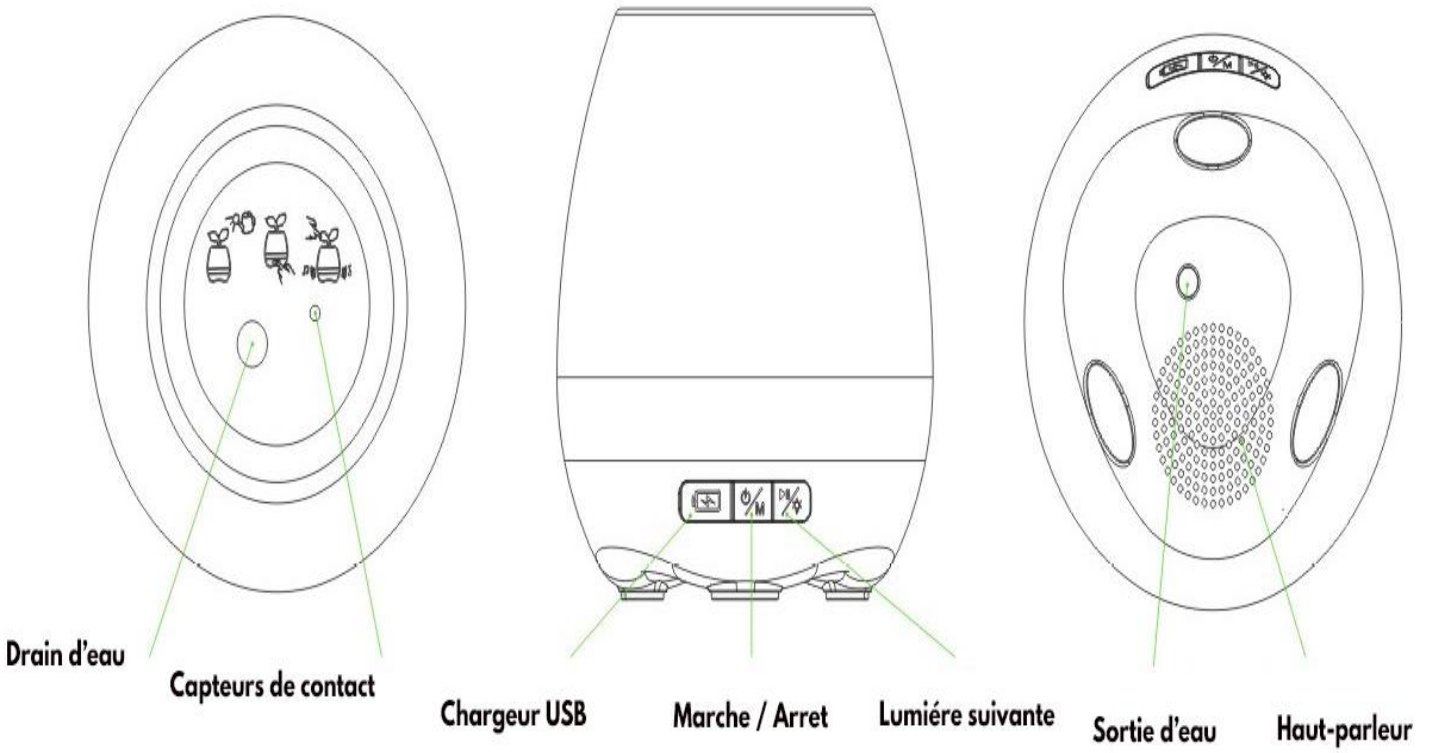

Paramètres

Produit Parameters

	Haut-parleur : 50mm 5W3
	Rapport signal/bruit : 90dB
	Plage de réponse en fréquence : 20~20KHz
	Distance Bluetooth : 10M
	Capacité de la batterie : 1200 mAh
	Tension de fonctionnement : 3.7V
	Paramètres de charge : 5V 500mA
	Temps de charge : environ 4 heures
	Durée de lecture : environ 12 heures
	Taille : 114X114X117mm
	Poids net : 400g

Utilisation



1. Retirer le produit et vérifier si le produit et les accessoires sont complets.

2. Plantez vos plantes préférées dans le pot de fleurs, arrosez-les légèrement pour garder le sol humide.

(Note : la sensibilité du contact est différente en raison de plantes différentes, et il est suggéré de consulter les plantes pour la liste de compatibilité des plantes)

3. Play : Appuyez longuement sur la touche POWER de la chaîne stéréo et passez en mode harpe. Touchez-la plante pour jouer du piano. Cliquez sur le bouton suivant pour changer de chanson.

Bluetooth :: En état d'arrêt, appuyez longtemps sur la touche POWER Attendez jusqu'à ce que le son et la lumière indiquent la fin. Appuyez sur le bouton de commutateur pour activer le Bluetooth (nom Bluetooth : K3) Les lumières bleues clignotent quand le jumelage Bluetooth est en cours, l'appareillage correspond, les lumières bleues s'arrêtent alors. Lorsque la musique est jouée, l'atmosphère de couleur clignote avec le rythme et la lumière s'éteint ou la lumière ambiante s'allume.

Lumière colorée :

Le mode « touches » : Appuyez doucement sur les lumières , allumez la lumière. Cliquez sur l'interrupteur ou éteignez à nouveau la veilleuse.

Mode tactile : Appuyez longuement sur le voyant Le voyant vert a clignoté plusieurs fois. Allumez la touche légère qui touche la plante. Appuyez à nouveau sur la touche d'éclairage et le voyant rouge clignote plusieurs fois, ce qui revient à désactiver la fonction d'éclairage tactile.

Mode lecture et mode Bluetooth : dans le cas d'une veille prolongée (dix minutes), il sera automatiquement éteint (si l'équipement en état de charge ne s'éteint pas automatiquement, il doit être éteint manuellement).

Problèmes possibles

Problème shooting

Impossible de démarrer	Vérifiez que la batterie soit bien chargée. Lors de la charge, le voyant rouge s'allume.
Les harpes ne sont pas très sensibles	1. Si le pot est trop sec, arrosez correctement les plantes en pot. 2. La sensibilité du toucher est affectée par le champ magnétique actuel sous charge.
La veilleuse ne peut pas être touchée.	Si la fonction tactile permet d'ouvrir la veilleuse, appuyez sur la lumière pour ouvrir la fonction tactile de la veilleuse, puis désactivez à nouveau la fonction tactile.
La lecture Bluetooth fonctionne faiblement ou le son est déformé	La batterie est trop faible, veuillez la recharger rapidement.
Bluetooth ne peut pas se connecter	Vérifiez si la chaîne stéréo est en cours de recherche ou de redémarrage. S'il y a trop d'appareils Bluetooth à proximité, cela peut causer un problème de recherche. Il faudra alors éteindre le Bluetooth d'autres appareils.

Conseils

Conseils plant

Plante succulente	Graminées au poivre
Witchford Benth. ex E.Mey. Sedum xrubrotinctum Clausen Aloe vera Etc.	Peperomia tetraphylla Peperomia caperata Peperomia clusiaefolia Peperomia argyreia (Miq.) E. Morr. Etc.
Sansevieria	**Autres**
Pacers sansevieria S.trifasciataGoldenHahnii Bergamot sansevieria Banana sansevieria Etc.	Murraya exotica Sempervivum tectorum Epipremnum aureum Matthiola incana (L.) R. Br. Etc.
Note : pour que le produit ait une meilleure expérience, il est recommandé que la plante soit non toxique et verte.	