MODE D'EMPLOI
Y-11814



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Caractéristiques 2

Vue d'ensemble de l'appareil 3

Fonctionnement de l'horloge et l'alarme 4

Fonctionnement de la Radio et du Bluetooth 7

Dépannage 10

Caractéristiques

1. Prise en charge de la connexion Bluetooth du téléphone portable pour lire l'audio sur le téléphone portable

2. Prise en charge de la lecture de musique MP3 sur disque U, réception radio FM

3. 5 boutons de stockage de chaînes préférées, une touche pour appeler les chaînes préférées que vous écoutez fréquemment

4. Plusieurs boutons de fonction indépendants, faciles à utiliser et faciles à utiliser

5. Le grand écran LED affiche l'horloge (blanc) et la luminosité de l'écran est réglable sur 3 niveaux

6. Boutons indépendants du double réveil, 3 types de sélection de source sonore d'alarme (disque U/FM/buzzer), 3 types de paramètres de programmation d'alarme (simple /jours ouvrables /quotidien), 3 boutons de répétition, vous pouvez régler l'heure de répétition

7. Bouton de veille, peut définir le temps d'arrêt automatique

8. Veille à une touche, consommation d'énergie ultra-faible, longue durée de veille

9. Avec mémoire de mise hors tension de l'horloge, fonction de mémoire de mise hors tension de lecture

10. Avec l'antenne fouet, la réception FM est bonne

11. Haut-parleur large bande 2 pouces + diaphragme des basses

12. Batterie rechargeable intégrée

13. Port de charge CC, interface ferme, longue durée de vie

14. Version Bluetooth 5.0

15. Format de fichier du disque U : mp3

16. Gamme de fréquences FM : 87,5-108 MHz

17. Temps de veille automatique : 15-90 minutes

18. Niveau de réglage de la luminosité de l'écran : niveau 3

19. Taille de l'écran LED : 80 x 26 mm (lumière blanche)


20. Capacité de la batterie : 1500 mAh

21. Entrée d'alimentation : cc 5 V 1 A.

22. Consommation d'énergie : 2 W

23. Interface : 1 USB

Vue d'ensemble de l'appareil

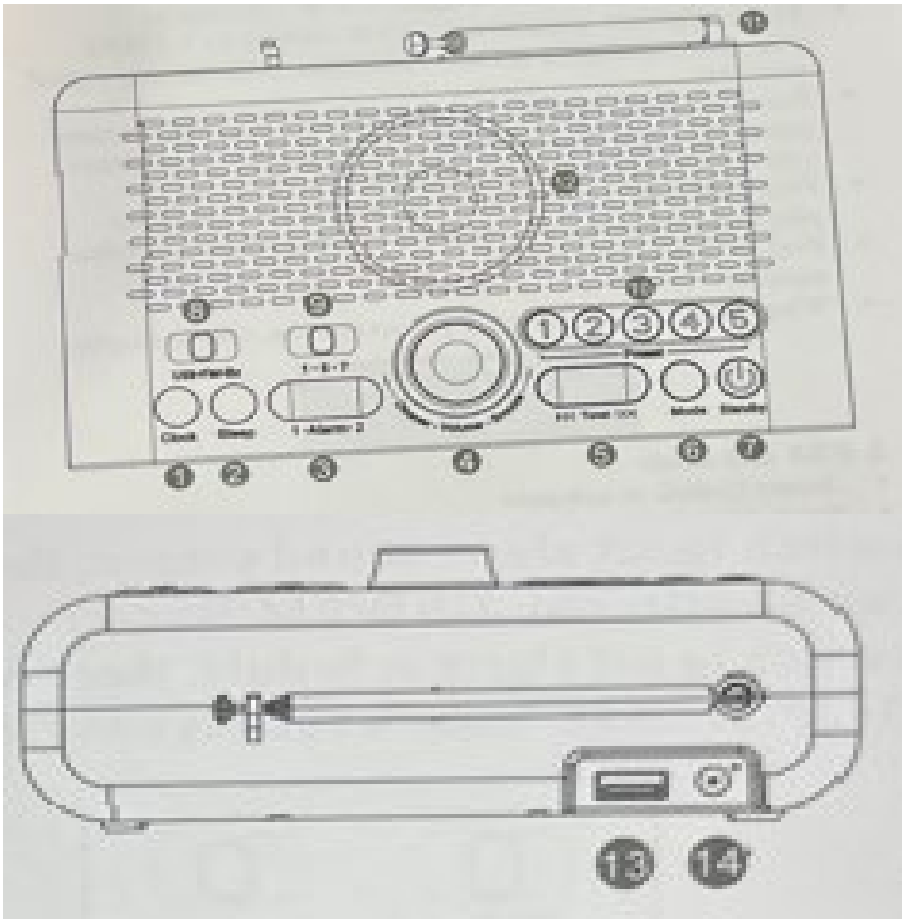

1 : **Horloge** - Régler l'heure et la date

2 : **Sommeil** – Se met en veille à l'heure de sommeil fixée

3 : **Alarme 1/ 2**– Réglage de l'alarme

4 : **Boutons** – Volume

5 : **Sélecteur de musique / Station Radio**

6 : **Mode** – Sélection de mode USB / Radio / Bluetooth

7 : **En veille**

8 : **USB / Radio / Bluetooth** – Sélection du son de l'alarme

9 : **Programme d'alarme**

10 : **1/2/3/4/5** – Stations radio

11 : **Antenne 360 télescopique**

12 : **Hauts parleurs**

13 : **Prise USB 5V**


14 : **Alimentation 5V**

Fonctionnement de l'horloge et l'alarme

1) **Connectez l'alimentation** : Utilisez n'importe quel adaptateur d'alimentation avec le câble USB déjà fournit dans la boite.

2) **Charge de la batterie de secours :** Il y a une batterie de secours à l'intérieur de la radio au cas où l'alimentation principale ne fonctionnerait pas ou aurait un problème.

3) **Charge de vos appareils via la radio :** Lorsque la radio est alimentée par chargeur secteur, elle peut alimenter vos appareils via le port USB situé derrière le réveil.

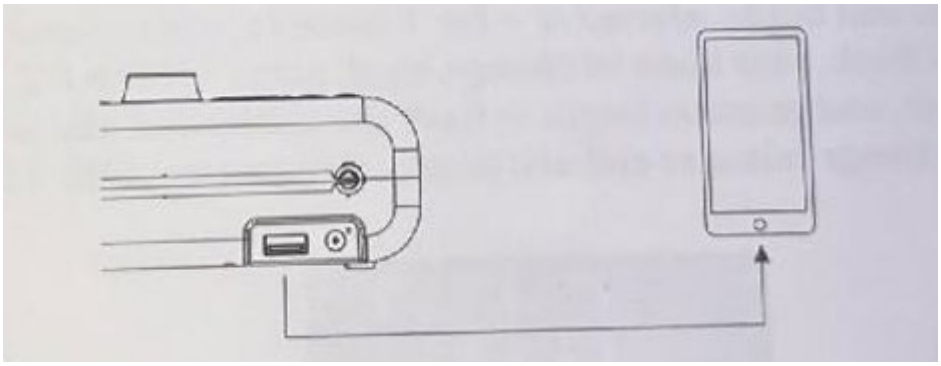

Note : Quand la radio est alimentée par la batterie de secours, celle-ci pourra fonctionner que quelques heures et elle ne pourra pas alimenter vos appareils via le câble USB.

4) **ON / OFF**
Appuyer et maintenez enfoncé 3 secondes le bouton « standby » pour allumer l'horloge, appuyer à nouveau pour allumer la radio ou entrer en entrer en mode veille, quand vous n'utilisez pas le réveil pour un long moment maintenez enfoncé 3 secondes le bouton « standby » pour éteindre l'appareil.

5) **Réglage de l'horloge**
Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton « clock » pour vérifier la date, maintenez ce même bouton pour régler le mode 12h/24h puis tournez le bouton pour sélectionner les chiffres de l'heure souhaitée puis rappuyer sur le bouton « clock » pour confirmer votre choix.



6) Réglage de l'alarme


- Activer / désactiver l'alarme : Appuyez sur le bouton « **alarme 1/2** » répétez pour activer ou désactiver la minuterie de l'alarme. Si l'alarme est active, 1/2 sera affiché mais si l'alarme est désactivée, cela ne sera pas affiché.

- Régler la minuterie : Maintenez le bouton « **alarme 1/2** » pendant 3 secondes, l'heure de la minuterie de l'alarme commence à clignoter, tournez le bouton pour changer l'heure puis appuyer sur le bouton « **alarme 1/2** » pour enregistrer l'heure. Ensuite les minutes vont également commencées à clignoter, il faudra procéder de la même manière pour les régler.



- Il y a 3 choix pour définir la source du son de l'alarme : **USB /FM/ Buzzer**

- Il y a également un interrupteur « **1-5-7** » qui définit la fréquence à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne. Si vous positionnez le bouton sur « **1 »**, alors l'alarme sonnera qu'une seule fois, si vous le positionnez sur « **5** » alors l'alarme sonnera tous les jours sauf les week-ends et si vous le positionnez sur « **7 »**, l'alarme sonnera tous les jours.

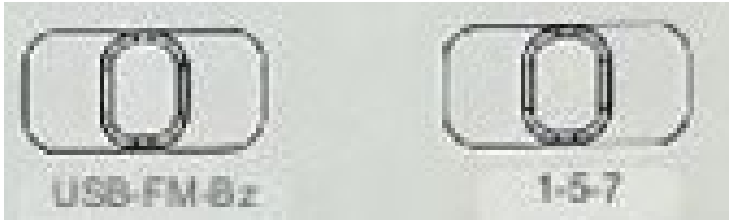


7) Minuterie de mise en veille

Dans le mode radio / Bluetooth / USB, appuyez sur le bouton « sleep » pour régler la minuterie d'arrêt automatique. 90/60/45/30/15/10/5 minutes d'arrêt peuvent être sélectionnées « » s'affichera.



8) Sieste

Quand l'alarme sonne, appuyez sur le bouton pour répéter l'alarme dans 9 minutes ou appuyer sur « standby » pour éteindre l'alarme. En mode « sieste », 1/2 clignote.

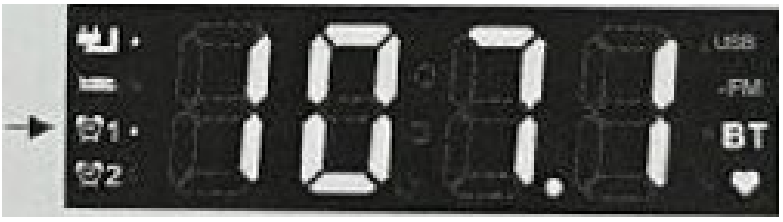


9) Variateur de luminosité

En mode veille, appuyez sur le bouton pour ajuster la luminosité de l'écran, il y a 4 niveaux de luminosité réglables : Haut/Moyen/Faible/Eteint

Fonctionnement de la Radio et du Bluetooth

1) Radio FM

- Appuyez sur « **mode** » pour accéder à la radio FM, ensuite « **FM** » d'affiche
- Appuyez sur « **tuner** » pour rechercher manuellement une station de radio par pas de 0,1 MHz, ou sinon appuyez et maintenez « **tuner** » pour une recherche automatique des stations à signal fort.
- Appuyez et maintenez le bouton pour vérifier toutes les stations à signal fort de votre position et de stocker les 5 dernières stations dans l'adresse prédéfinie, vous pouvez également modifier le manuel des stations prédéfinies.
- Appuyez et maintenez « **1 à 5** » le numéro préréglé pendant 3 secondes, stockez la station de lecture en tant que station préréglée dans ce numéro d'adresse.
- Appuyez sur « **1 à 5** » pour écouter les stations préréglées stockés dans ce numéro
- Lorsque la station de lecture est une station préréglée un **cœur** s'affiche

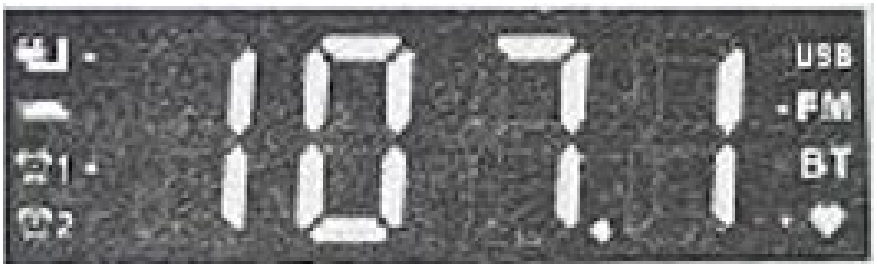

2) Mode disque dur USB

- Insérez le disque dur dans le port USB
- Appuyez sur « **mode** » pour entrer en mode de lecture de fichiers musicaux disponibles, l'écran affiche « **USB** »
- Appuyez sur « **tuner** » pour sélectionner le fichier musical, le temps de lecture de la musique s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur le bouton pour mettre pause ou reprendre la lecture



3) Lecture en Bluetooth

- Appuyez sur le bouton « **mode** » pour entrer en mode Bluetooth, « **BT** » s'affiche sur l'écran et le Bluetooth est prêt à se connecter

- Avec l'appareil avec lequel vous souhaitez vous connecter, recherchez le nom de la radio qui est « **BT-A5** » et associez-le. Une fois cela effectuer, le « **BT** » affiché sur l'écran arrête de clignoter.

- Appuyez sur « tuner » pour passer à la musique précédente /suivante, appuyez sur le bouton pour mettre en pause ou en marche la lecture de la musique.

- Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour déconnecter ou reconnecter le Bluetooth.



Dépannage

- **Le voyant de chargement ne s'allume pas :**

  Vérifiez votre câble de chargement ou l'adaptateur secteur

- **Pas de son** :

  Ajustez le volume sonore de l'appareil

- **Mauvaise réception du signal de la radio FM :**

  Ajustez la longueur et la direction de l'antenne pour obtenir de meilleures réceptions

- **Bourdonnement lorsque le volume de l'appareil est au maximum**
-

  Le volume est trop fort, surchargeant la puissance maximale du haut-parleur, il faut baisser le volume