MODE D'EMPLOI

Y-11893



Mode d'emploi

Radio Réveil Rétro Horloge Electronique en Bois Multifonction Lumière Alarme Température

Table des matières

MANUEL DE L'UTILISATEUR 2

1. Description du produit : 2
2. Démarrage : 4
3. Principaux réglages de contrôle : 4
4. Avertissements lors de l'utilisation du produit : 6

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future.

1. **Description du produit :**

Cette radio en bois affiche l'heure, la date et la température ambiante, et vous permet d'écouter vos programmes de radio préférés à toute heure de la journée.

Ce kit contient :

-1 réveil en bois

-1 pile de secours CR2032


-1 cordon de charge USB

Détails :

Entrée : 5 V CC

-Alimentation par port USB standard et/ou 4 AAA, 1.5V

-Température ambiante maximale d'utilisation : 25

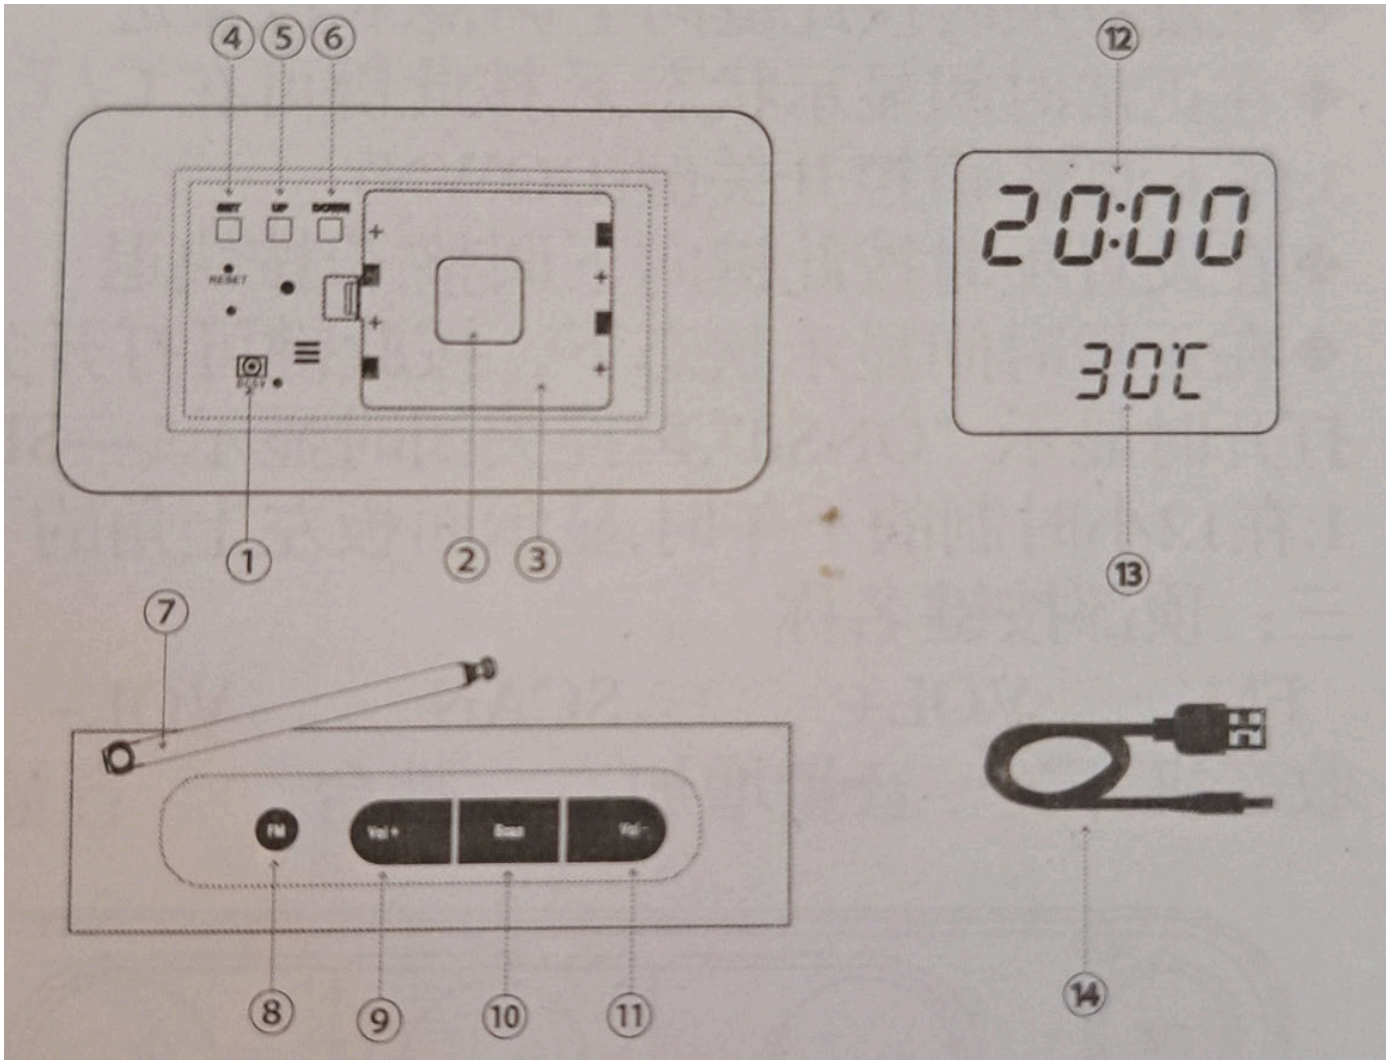

1. Entrée d'alimentation
2. Couvercle de la batterie de secours
3. Compartiment à piles
4. RÉGLER
5. HAUT
6. BAS
7. Aérien
8. FM
9. VOL +
10. BALAYAGE
11. VOL -

12. Affichage heure/année

13. Affichage température/jour-mois

14. Câble de charge

Les fonctions

-Affichage indiquant le calendrier perpétuel (2000-2099), l'heure et la date

-Thermomètre : affichage en °C (0~50) ou °F (32~122)

-Choix d'horloge 12 ou 24 heures

-Fonction d'économie d'énergie

2. Démarrage :

Alimentation, insertion et remplacement de la batterie.

-Alimentation USB

Insérez la fiche du câble (14) dans le port d'entrée d'alimentation (1), puis connectez l'autre extrémité du câble au port USB standard d'un ordinateur.

-Alimentation par batterie

-Ouvrez le compartiment à piles (3) et insérez 4 piles AA LR06 1,5 V en respectant bien la polarité indiquée

-Fermer le compartiment à piles.

- Remplacement de la batterie de secours.

-Ouvrez le compartiment à piles (3) et retirez les piles AA si nécessaire.

-Ouvrir le couvercle de la pile de secours (2) à l'aide d'un tournevis.

-Retirez l'ancienne pile et insérez une pile CR2032 en prenant soin de respecter la polarité indiquée.

-Fermer le couvercle et le compartiment à piles

3. Principaux réglages de contrôle :

-Appuyez sur SET (4) pendant 3 secondes et l'année commencera à clignoter.

-Appuyez sur les boutons UP (5) ou DOWN (6) pour régler l'année, puis appuyez sur SET (4) pour confirmer, ensuite le mois (12) clignotera

-Appuyez sur les boutons UP (5) ou DOWN (6) pour régler le mois (12), puis appuyez sur SET (4) pour confirmer, ensuite le jour clignotera

-Appuyez sur les boutons UP (5) ou DOWN (6) pour régler le jour (12), puis appuyez sur SET (4) pour confirmer

-Appuyez sur les boutons UP (5) ou DOWN (6) pour régler le format de l'heure (horloge 12 ou 24 heures), puis appuyez sur SET (4) pour confirmer, ensuite l'heure clignotera.

-Appuyez sur les boutons UP (5) ou DOWN (6) pour régler l'heure (12), puis appuyez sur SET (4) pour confirmer, ensuite les minutes (12) clignoteront

-Appuyez sur les boutons UP (5) ou DOWN (6) pour régler les minutes (12), puis appuyez sur SET (4) pour confirmer, ensuite le mode réveil (12) clignotera.

-Appuyez sur les boutons UP (5) ou DOWN (6) pour activer l'alarme (ON) ou pour la désactiver (12), puis appuyez sur SET (4) pour confirmer, ensuite l'heure de l'alarme (12) clignotera.

-Appuyez sur les boutons UP (5) ou DOWN (6) pour régler l'heure de l'alarme (12), puis appuyez sur SET (4) pour confirmer, ensuite les minutes de l'alarme (12) clignoteront.

-Appuyez sur les boutons UP (5) ou DOWN (6) pour régler les minutes de l'alarme (12), puis appuyez sur SET (4) pour confirmer.

Mode d'alarme

-Appuyez sur le bouton FM (8) pour désactiver l'alarme.

Mode radio

-Appuyez sur le bouton FM (8) pour activer la radio

-Appuyez sur le bouton SCAN (10) pour passer à la fréquence suivante.

-Appuyez sur VOL + (9) ou VOL - (11) pour régler le volume de la radio

Réglage du mode température °C/°F :

-Appuyez sur le bouton UP (5) pour passer en mode °F.

-Appuyez à nouveau sur le bouton UP (5) pour revenir au mode °C.

Réglage de l'affichage

-Appuyez sur le bouton SET (4) et le mode DP-1 est activé et affiche l'heure, la température et la date.

-Appuyez à nouveau sur le bouton SET (4) pour passer en mode DP-2 afin d'afficher uniquement l'heure et la température.

-Ce mode de réglage permet d'économiser de l'énergie pour désactiver le mode d'affichage de l'écran et le réactiver en tapant dans vos mains pour économiser de l'énergie.

Appuyez sur le bouton DOWN (7) pour activer le mode d'économie d'énergie et appuyez à nouveau sur le bouton DOWN (7) pour le désactiver.

Remarque :

Il n'est pas possible d'effectuer des réglages lorsque la radio fonctionne

4. Avertissements lors de l'utilisation du produit :

N'utilisez aucun câble autre que celui fourni avec l'appareil pour la recharge.

Veillez à ne pas ouvrir, modifier ou démonter l'appareil. Démonter le produit peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie. En cas de dysfonctionnement du produit, confiez votre appareil à un technicien spécialisé.

Gardez l'appareil à l'abri de la pluie, de l'eau ou de l'humidité lors de son utilisation

Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec des matériaux combustibles ou des niveaux de chaleur élevés. Ne pas jeter au feu ou aux flammes.

Nettoyage et rangement :

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.

N'utilisez pas de détergent car cela pourrait endommager l'appareil.

Remarque sur le recyclage :

Lorsqu'il n'est plus utilisable, déposez ce produit dans un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques