MODE D’EMPLOI
RELAIS WIFI REPETEUR WIFI POINT D'ACCES AP ADAPTATEUR MURAL ETHERNET WPS
REF. : Y-awifi5



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi
Relais Wifi Répéteur WIFI Point d'accès AP Adaptateur Mural Ethernet WPS
REF. : Y-awifi5

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Branchez l'appareil dans un endroit où le réseau Wifi principal est facilement disponible. Cliquez sur l'icône « Réseau » en bas à droite du bureau de votre ordinateur.

Après 15 secondes, le réseau « Wifi-Repeater » apparaît. Si le réseau ne s'affiche pas, réactualisez jusqu'à ce qu'il apparaisse.



Cliquez sur le réseau « Wifi-Repeater » puis connectez-vous.

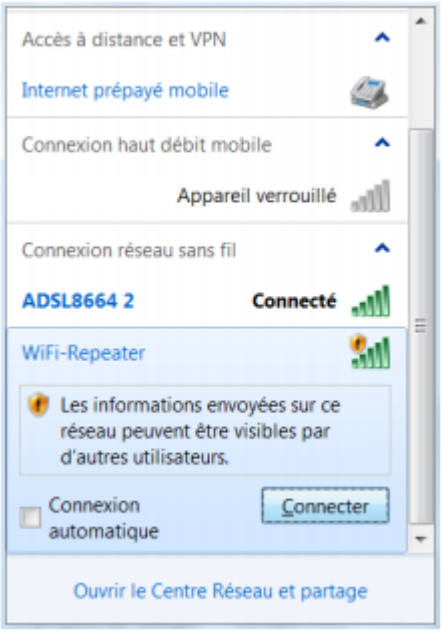

Note : lorsque vous branchez le répéteur Wifi, si la boite de dialogue ci-dessous apparaît, appuyez sur « Se Connecter au réseau sans le configurer ».




Une fois la connexion établie, 2 lumières vertes apparaissent.


Ouvrez votre navigateur, et entrez « 192.168.10.1 » dans la barre d'adresse, puis appuyez sur « Entrer ». Entrez comme Nom d'utilisateur « admin » et comme Mot de passe « admin », puis cliquez sur « Se connecter ».



Une fois identifié, veuillez sélectionner votre réseau Wifi. Si ce dernier n'est pas disponible dans la liste, cliquez sur rafraichir. Une fois le réseau sélectionné cliquez sur suivant.

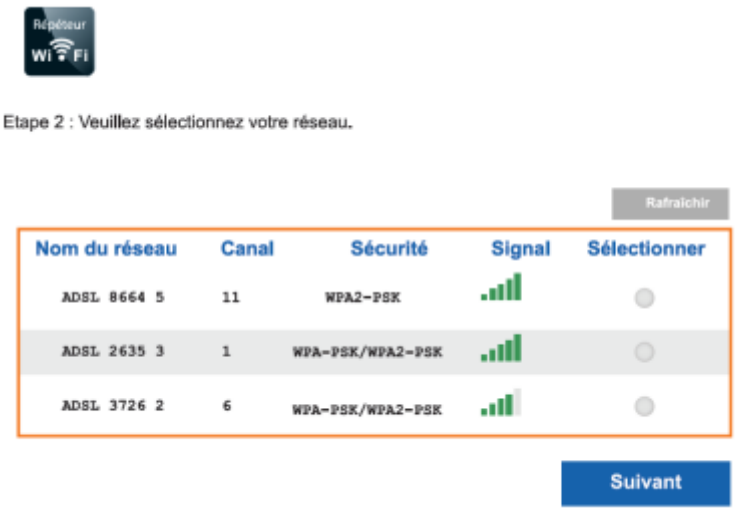


Veuillez introduire votre clé de sécurité Wifi puis cliquez sur Suivant. Si votre réseau Wifi n'est pas protégé par une clé de sécurité cliquez directement sur Suivant. Si vous avez oublié votre clé de sécurité Wifi veuillez consulter la dernière page du guide. Assurez-vous que votre réseau Wifi est actif et que vous avez introduit le bon mot de passe (minimum 8 caractères). Si vous avez des problèmes de connexion, vous devez réinitialiser votre répéteur (il faut maintenir le bouton RESET sur le boitier pendant au moins 15 secondes).

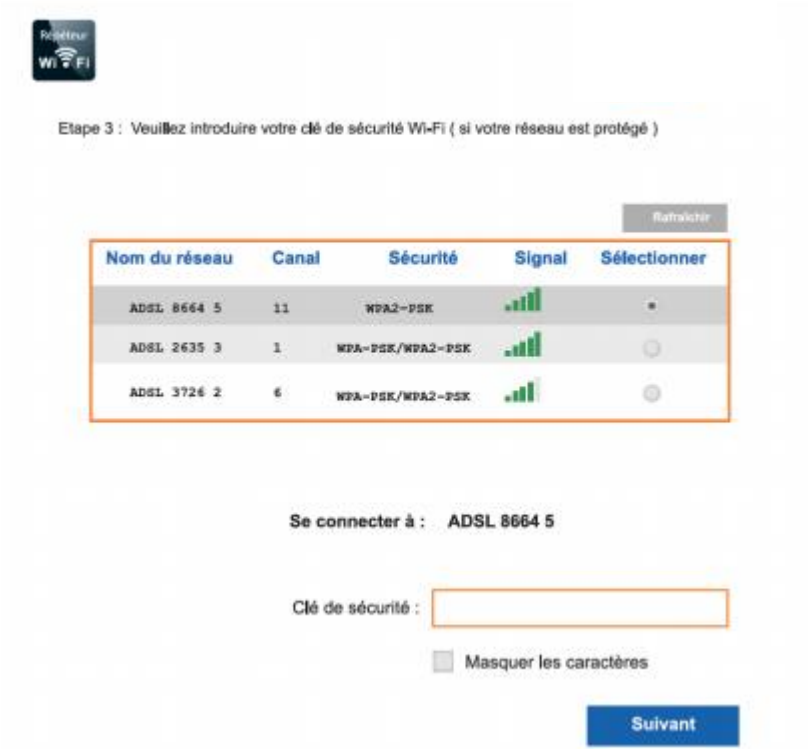

Votre répéteur Wifi est maintenant configuré. Branchez-le dans un endroit où le réseau Wifi est faible (au moins deux barres de puissance). Le répéteur Wifi améliore la puissance de votre signal et étend la portée de connexion. Cliquez sur l'icône « Réseau » pour accéder à la liste des réseaux Wifi disponibles (en bas à droite du bureau). Votre réseau Wifi est maintenant disponible avec une plus grande puissance.



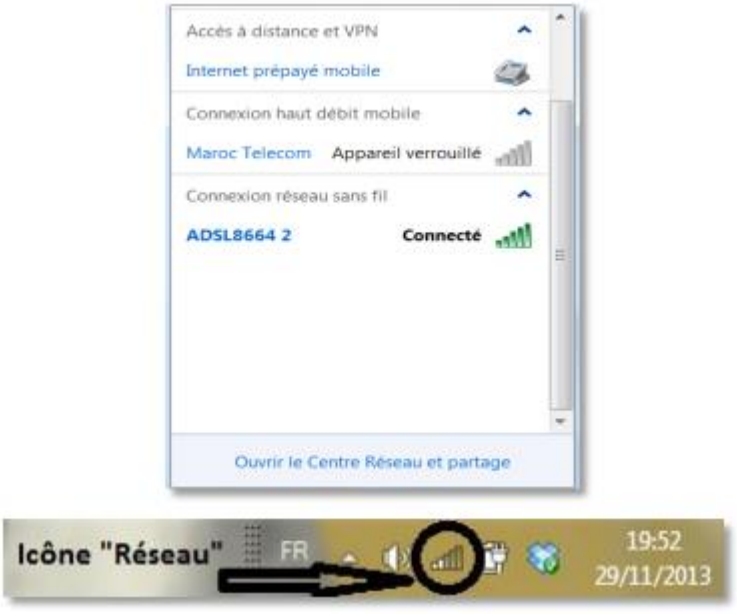

Comment retrouver sa clé de sécurité Wifi :

1/ Cliquez sur l'icône « Réseau » pour accéder à la liste des réseaux Wifi (en bas à droite du bureau).

2/ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre réseau et sélectionnez « Propriétés »

3/ Allez sur l'onglet « Sécurité » et cochez. « Afficher les caractères ». Votre mot de passe Wifi apparaitra.

