MODE D'EMPLOI

Y-11577



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Réveil Caméra Espion 4K Enregistreur vidéo Wifi Détecteur De Mouvement Infrarouge

Table des matières

Pour commencer, vous avez besoin de : 2
L'application à télécharger : 2
Guide de démarrage : 2
Étape 1 : Allumer la caméra 2
Étape 2 : Se connecter à l'application 3
Étape 3 : Mode IP 7
Étape 4 : Vidéo en direct 7
Détails des icones : 8
Questions fréquentes : 8

Pour commencer, vous avez besoin de :

1- Un réseau sans fil (supporte uniquement 2.4G)
   Utilisez des chiffres et des lettres pour créer le nom du réseau et le mot de passe.
2- Un appareil intelligent, tel qu'un téléphone intelligent ou une tablette Android (version 6.0 ou plus récente) ou un iPhone, iPad ou iPod Touch (version 8.0 ou plus récente d'IOS).

L'application à télécharger :



Téléchargez l'application "HDlivecam Pro" sur Google Play Store (pour Android) ou Apple Store (pour iOS). Ou scannez le code QR pour télécharger l'application.

Guide de démarrage :


Mode AP pour point à point, la caméra ne peut pas être visualisée à distance, le téléphone doit être proche de la caméra pour pouvoir visualiser les vidéos en direct.

Étape 1 : Allumer la caméra


Avant de procéder au réglage, connectez l'appareil à l'alimentation électrique et mettez-le sous tension.

Étape 2 : Se connecter à l'application

Ouvrez l'application "HDlivecam", inscrivez-vous (enregistrez un nouveau compte) si c'est la première fois que vous utilisez cette application, puis connectez-vous (Login in).

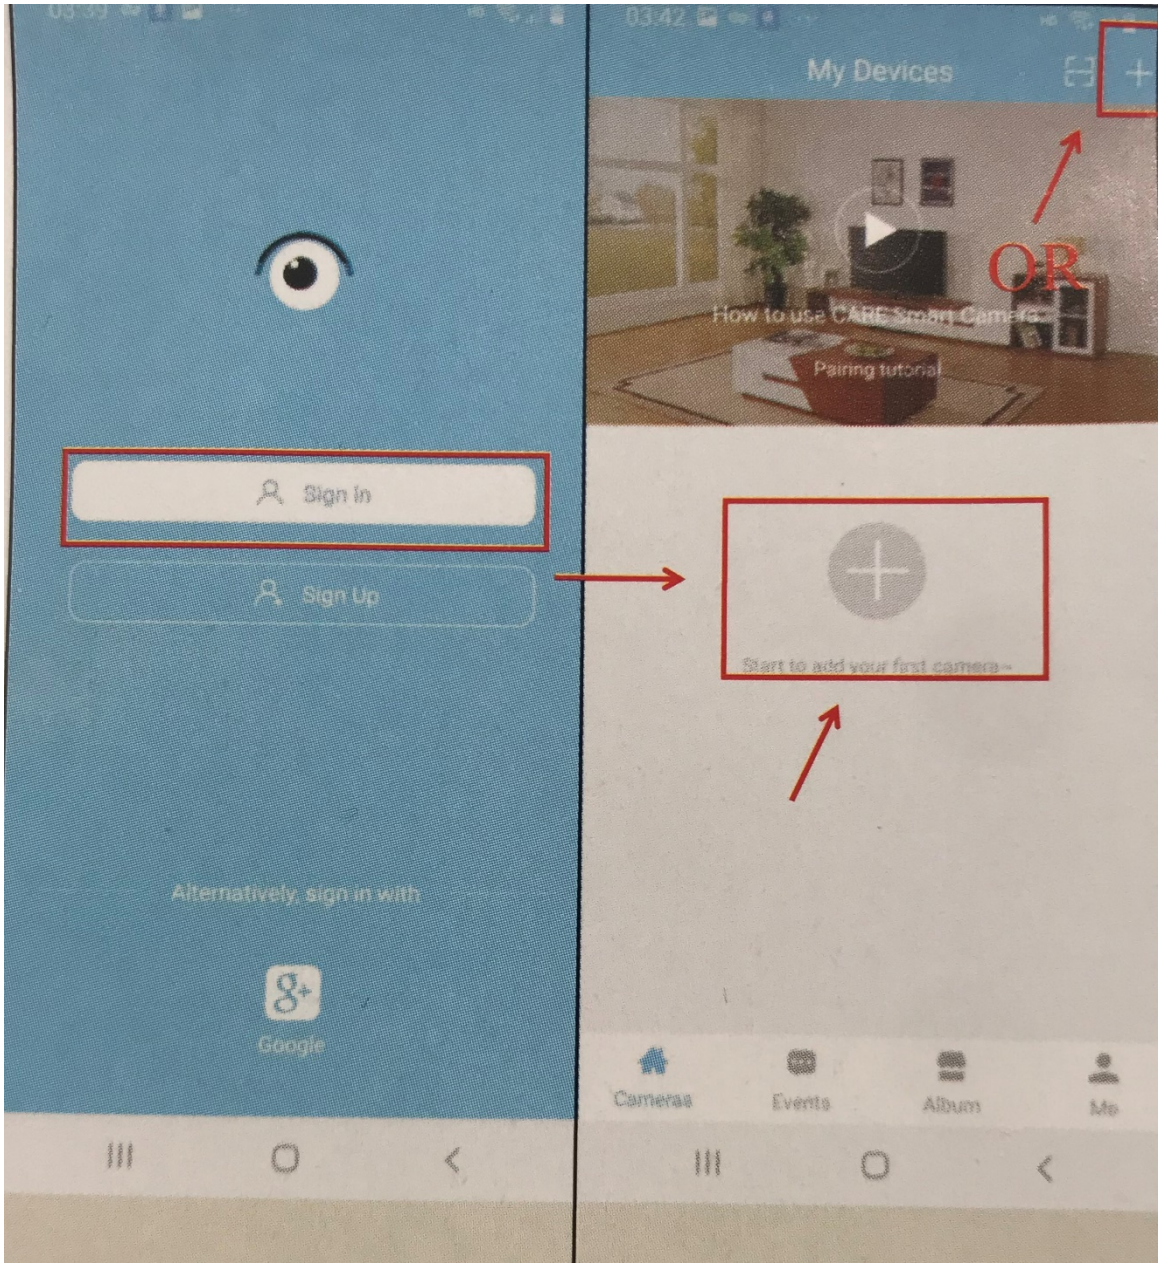


Cliquez sur le « + » pour ajouter un nouvel appareil

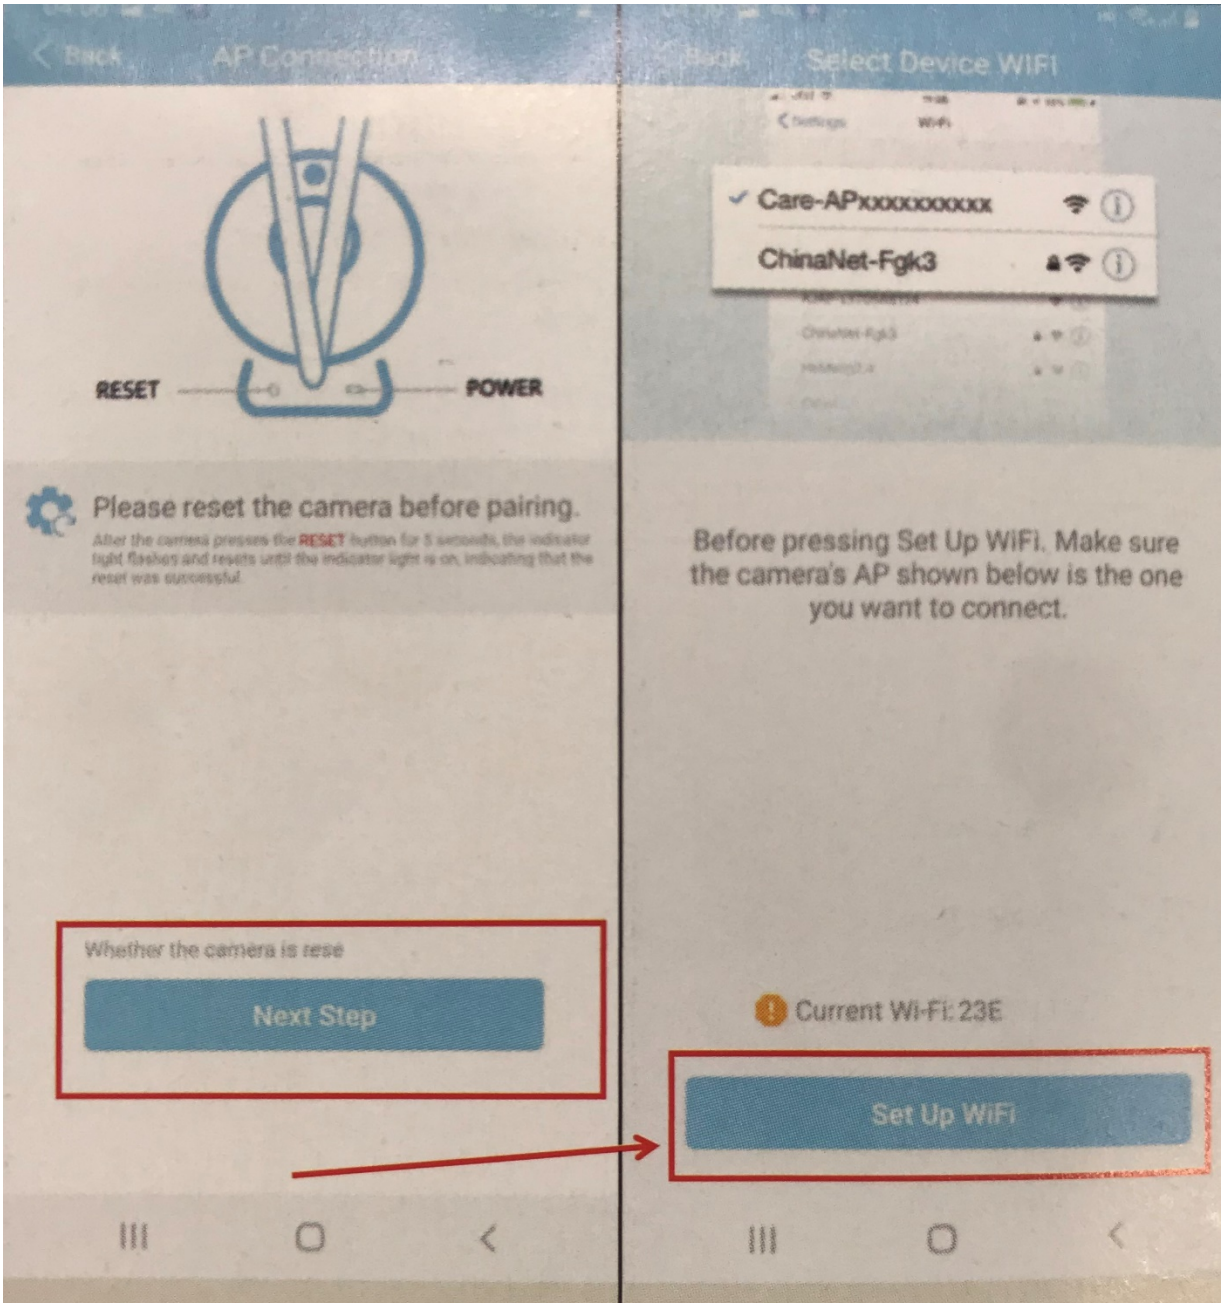


Cliquez sur "next step" et ensuite sur "setup WI-FI" entrera dans votre téléphone. "Paramétrage WI-FI". Connectez le réseau identique à l'UID de la caméra (qui est unique à chaque unité).

S'il n'y a pas de hotspot WIFI, veuillez réinitialiser la caméra et attendre que la caméra redémarre.

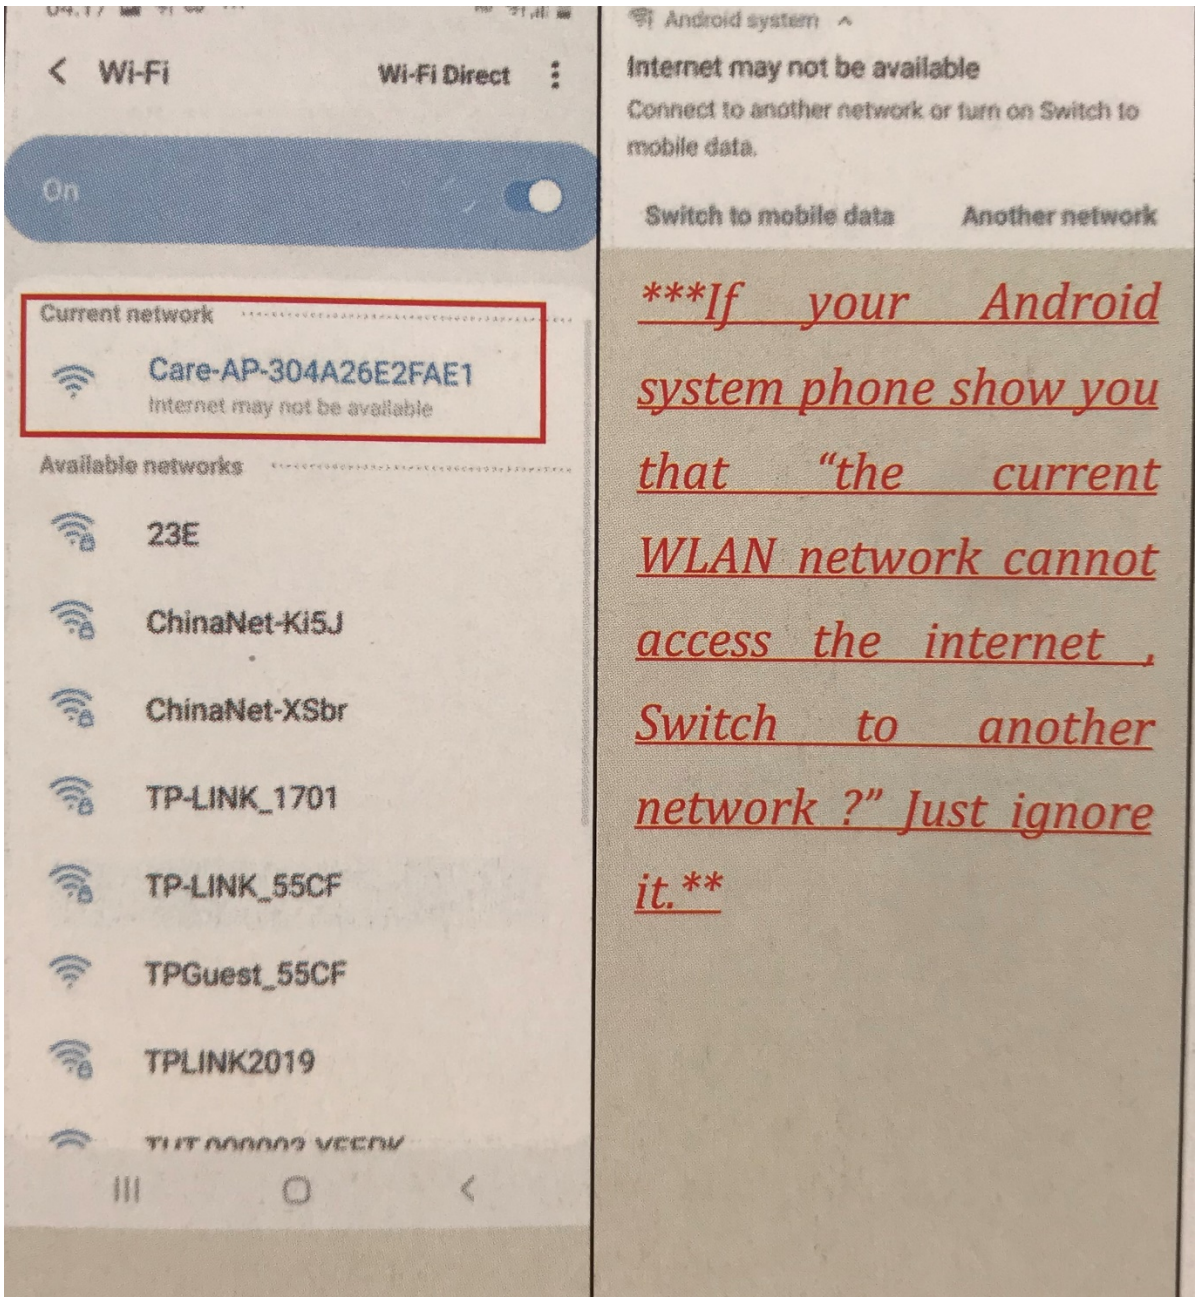


Retournez sur HDlivecam après que la connexion a été établie.

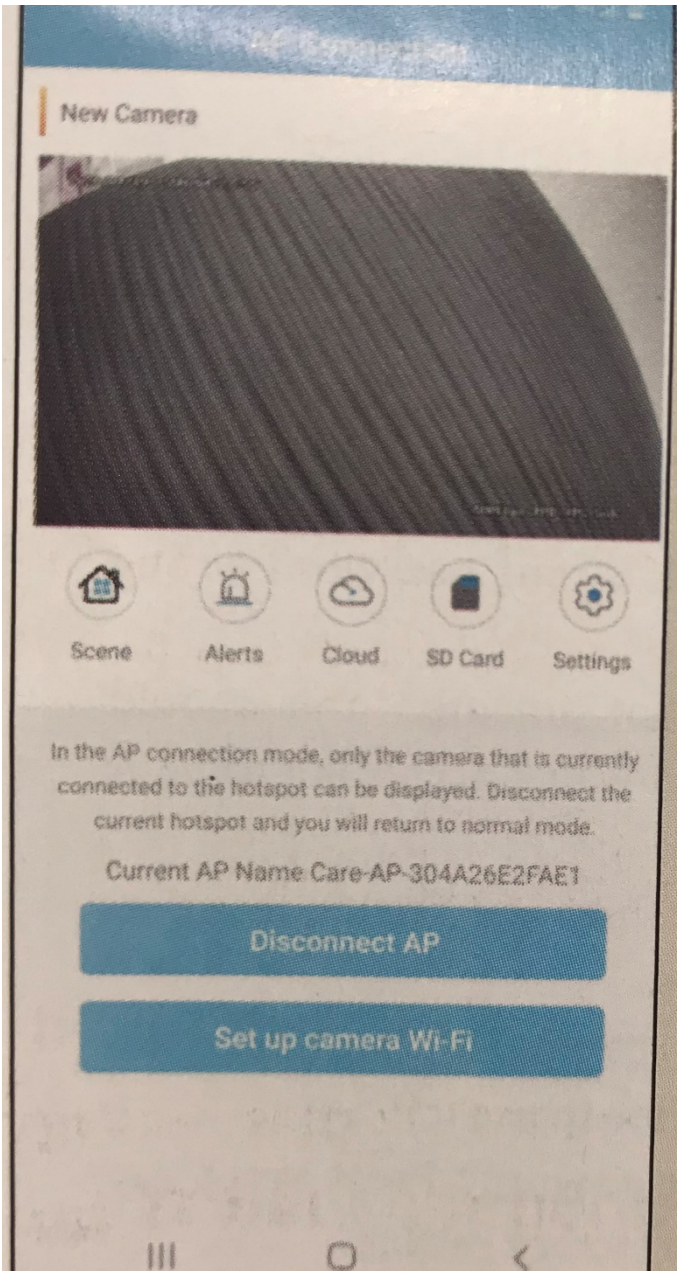

Vous êtes maintenant dans le mode AP :

Mode AP pour point à point, la caméra ne peut pas être visualisée à distance. Le téléphone doit être proche de la caméra pour pouvoir visionner les vidéos en direct.

Étape 3 : Mode IP

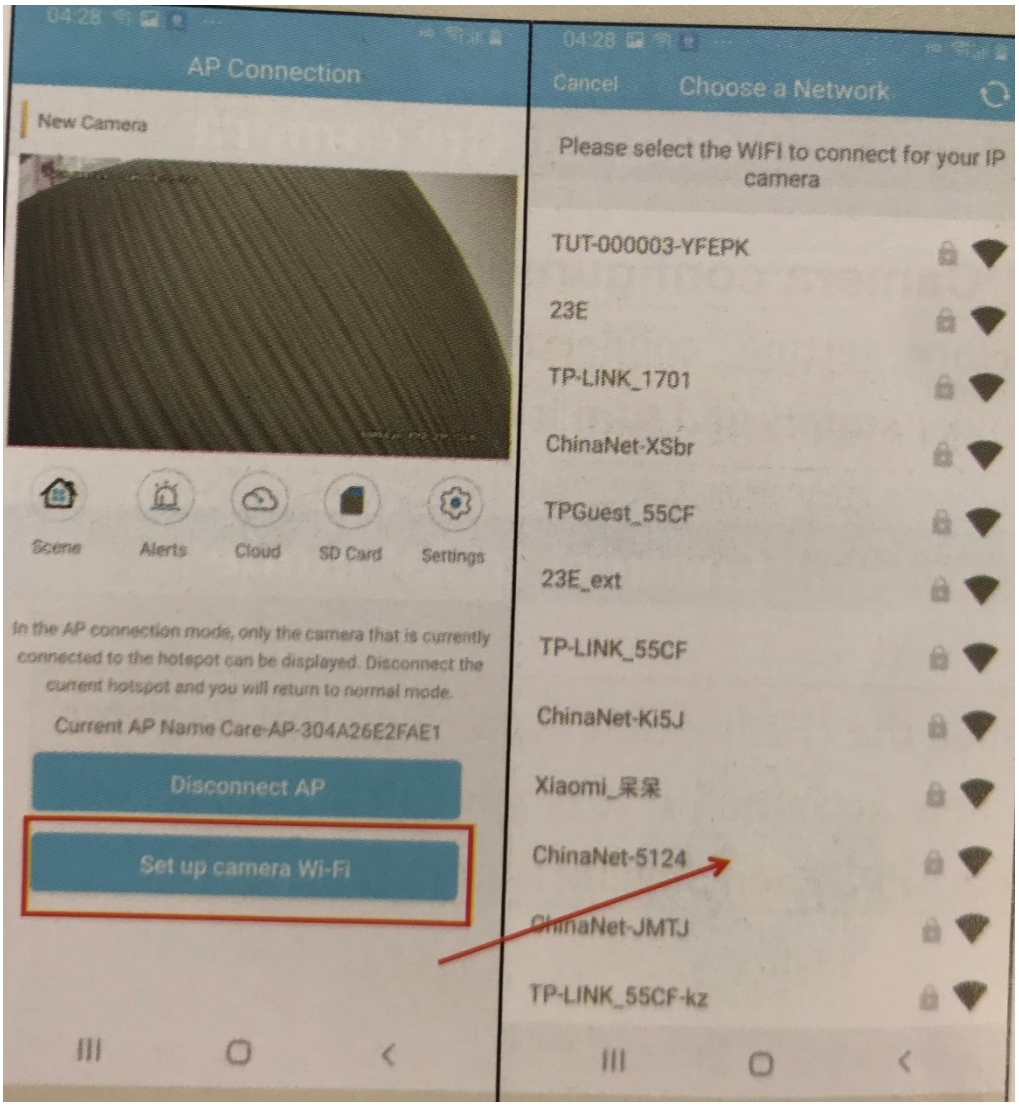


Cliquez sur « set up camera Wi-Fi » pour connecter la caméra en mode IP

Entrez ensuite le mot de passe, cliquez sur ok puis définissez le nom de votre caméra

Étape 4 : Vidéo en direct

Une fois les derniers paramètres réalisés, cliquez sur l'image pour voir la vidéo en direct.

Détails des icones :

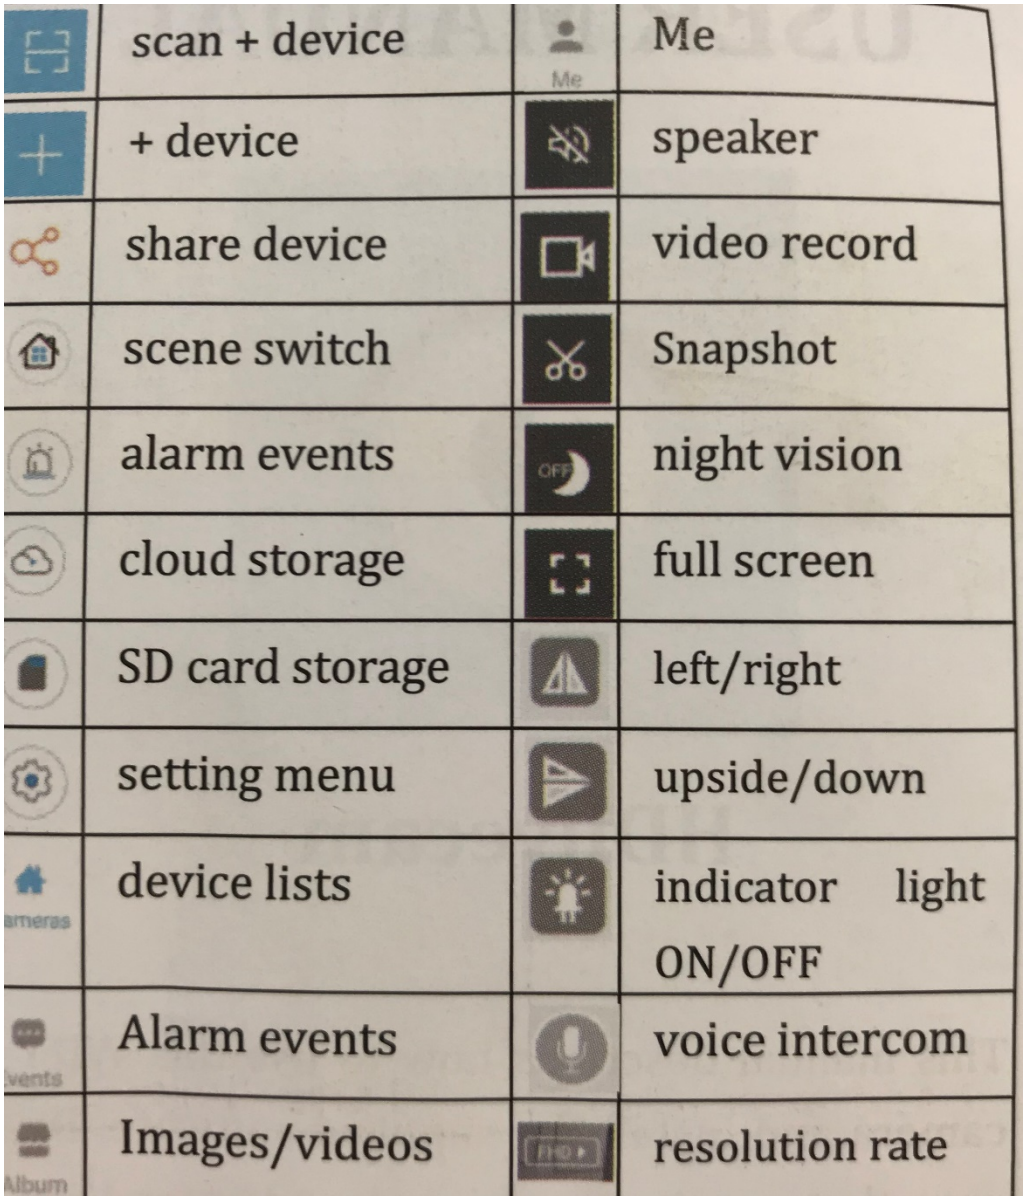

	scan + device	Me	Me
	+ device		speaker
	share device		video record
	scene switch		Snapshot
	alarm events	OFF	night vision
	cloud storage		full screen
	SD card storage		left/right
	setting menu		upside/down
ameras	device lists		indicator light ON/OFF
vents	Alarm events		voice intercom
Album	Images/videos	FHD	resolution rate

Questions fréquentes :

Quelle carte Micro SD est nécessaire pour l'enregistrement ?

La caméra prend en charge les cartes micro SD jusqu'à 128 Go. Veuillez utiliser une carte mémoire à haute vitesse de classe 10 formatée FAT. Vous devez formater la micro SD avant de l'utiliser

Pourquoi la caméra ne peut-elle pas être en ligne ?

Eteinte et débranchée, Vérifiez si votre routeur fonctionne correctement ou non. Vérifiez le signal du Wi-Fi. Vérifiez le mot de passe.

Pourquoi la télésurveillance n'est-elle pas fluide ?

Vous devez choisir une résolution appropriée pour regarder en fonction de votre vitesse d'accès à Internet.

Comment puis-je sauvegarder sur la carte SD ?
Ouvrez le menu de réglage pour définir l'enregistrement vidéo sur la carte SD.

Comment faire quand j'ai oublié mon mot de passe ?
Appuyez sur la touche de réinitialisation pendant 10 secondes et rétablissez les paramètres d'usine.

Clause de non-responsabilité : Notre société ne saurait être tenue responsable des conséquences d'une mauvaise utilisation, veuillez l'utiliser dans un environnement approprié et vous conformer aux lois et réglementations en vigueur !