MODE D'EMPLOI RÉVEIL CAMERA ESPION & APPAREIL PHOTO DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

REF : Y-rdcdm



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI RÉVEIL CAMERA ESPION & APPAREIL PHOTO À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

SOMMAIRE :

PRÉFACE, ASSURANCE QUALITÉ ET CODE PÉNAL.....3

FONCTIONS BASIQUES.....4

PRÉSENTATION DU RÉVEIL CAMÉRA..... 5

INTRODUCTION ET INSTRUCTION D'UTILISATION DE LA CAMÉRA.....6

PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez s'il vous plaît le mode d'emploi soigneusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction

ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été Inspecté par les organisations autorisées. L'utilisateur, en respectant le mode D'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

FONCTION BASIQUES

Pour régler l'heure, l'alarme ou le style de sonnerie, appuyez sur le bouton «SHIFT» une ou plusieurs fois pour accéder au différent mode:

* 1 pression = Réglage de l'heure.

* 2 pression = réglage de l'heure de l'alarme.

* 3 pression = réglage de l'alarme.

Maintenez le bouton « MODE » pendant 3 secondes pour commencer la modification.

En mode «réglage de l'heure» et « réglage de l'alarme » : appuyez sur le bouton « - » ou «+» pour régler les heures, ensuite sur le bouton « MODE » pour régler les minutes, puis sur le bouton MODE pour régler la date.

Pendant que l'alarme sonne vous pouvez appuyer sur le bouton «SNZ» pour que le réveil résonne toutes les 10 minutes. Le réveil sonnera 6 fois au maximum.


En mode « Réglage de l'alarme » appuyer sur le bouton « - » pour activer au désactiver l'alarme (symbole cloche). Appuyer sur le bouton «+» si vous désirez que le réveil sonne à chaque heure, juste en bipant (symbole réveil), au en parlant (symbole haut parleur).

Choix du type d'alarme : Appuyez simplement sur le bouton «-» pour passez en revue les différentes sonneries. Appuyez sur le bouton « SNZ » pour allumer l'écran. Appuyez sur le bouton TALK/SNZ pour avoir l'heure parlante (anglais).


N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

PRÉSENTATION DU RÉVEIL CAMÉRA

Réveil:

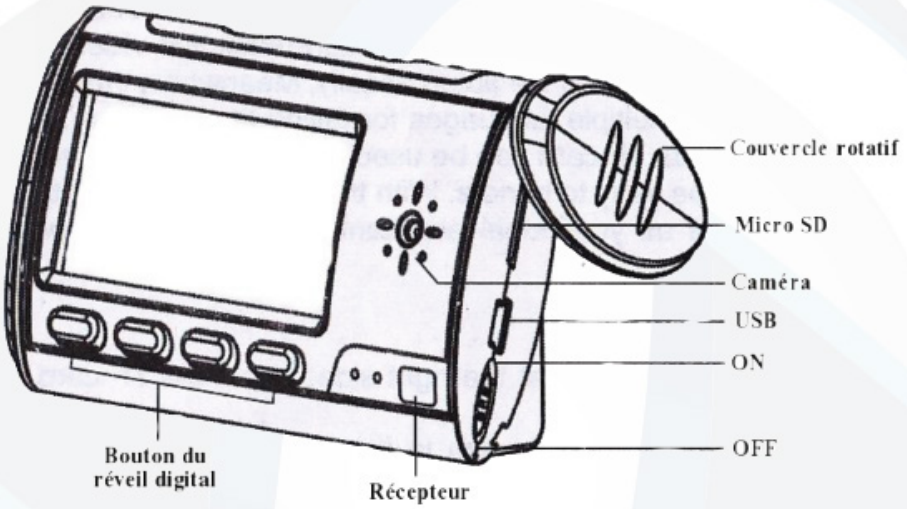

Télécommande:

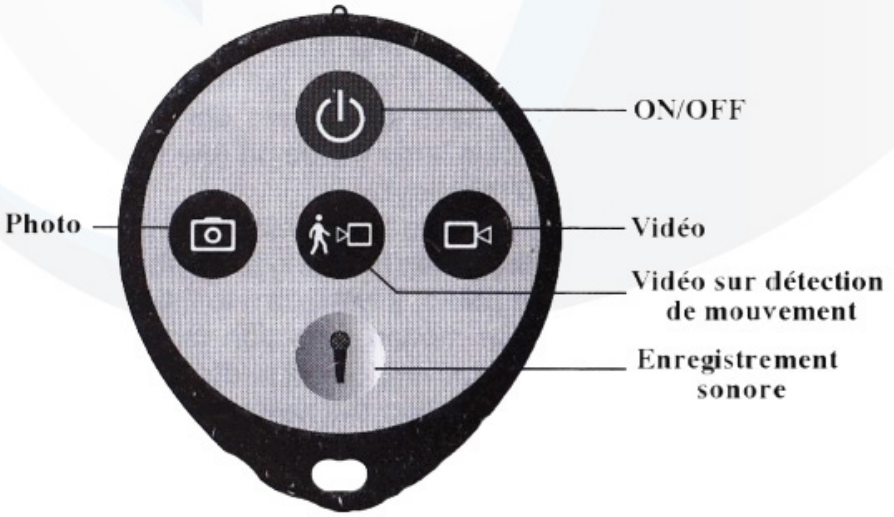

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

II - INTRODUCTION ET INSTRUCTION D'UTILISATION DE LA CAMÉRA

Informations produit

Cette caméra réveil digital espion filme en haute résolution, 30 images par seconde, vidéo 2 millions de pixel (640x480, 1280x960), enregistre vos vidéo sur micro SD et est équipé d'une télécommande. C'est un produit High-tech, plusieurs fonctions sont disponibles, en toute discrétion :
- Vidéo
- Photo
- Enregistrement sonore
- Vidéo sur détection de mouvement
- Réveil digital parlant
- Appareil de stockage (disque dur)

Avec sa batterie haute capacité, il peut enregistré des vidéo pendant à peu prés 12 heures en continu et pendant 25 heures en enregistrement sonore. Il supporte les cartes SD jusqu'a 32GB.

Instructions d'utilisation

A. Ouvrez le couvercle rotatif coté droit, insérez une carte micro SD et mettez la curseur de la caméra sur « ON ».

B. Prenez la télécommande et appuyer sur le bouton « ON/OFF ». Une lumière bleue s'allume.

C. Appuyez sur le bouton « Vidéo » de la télécommande pour lancer l'enregistrement vidéo. La lampe bleue clignote 3 fois et s'éteint. Pour stopper et enregistrer la vidéo appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Vidéo » de la télécommande. Si vous ne stoppez pas la vidéo vous-même la vidéo s'arrête au bout de 20 minutes.

D. Appuyez sur le bouton « Enregistrement sonore » de la télécommande pour lancer l'enregistrement sonore. La lampe bleue clignote 3 fois et s'éteint. Pour stopper et enregistrer l'enregistrement sonore, appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Enregistrement sonore » de la télécommande.

E. Appuyez sur le bouton « Photo » de la télécommande pour passer en mode photo. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Photo » pour prendre une photo. Après avoir pris la photo, la lampe témoin bleu clignote une fois.

F. Appuyez sur le bouton « vidéo sur détection de mouvement » pour passer en mode détection de mouvement, la lampe bleu clignote rapidement. Si un mouvement est détecté, la lampe clignote 2 fois et l'enregistrement se lance automatiquement. Si plus aucun mouvement n'est détecté, l'enregistrement s'arrête au bout de 3 minutes.

G. Pour éteindre la caméra, appuyer de nouveau sur le bouton « ON/OFF », la lumière bleu s'éteint.

H. Pour récupérer les vidéos, mettez la caméra sur en marche « ON » et branchez le câble USB. La caméra apparaît comme périphérique sur votre ordinateur (dans le poste de travail). Vous n'avez plus qu'à « copier-coller » les vidéos et photos sur votre ordinateur.

I. Fonction Web Cam : Installez les pilotes d'installations fournit dans le CD. Appuyez sur le bouton ON et branchez le câble USB à l'ordinateur, vous pouvez maintenant vous servir du réveil caméra comme Web Cam.

J. Chargement de la batterie : éteignez la caméra « OFF » et branchez le câble USB ou l'adaptateur secteur, la lumière témoin rouge s'allume pour indiquer le chargement de la batterie. Quand la batterie est chargée, la lumière rouge s'éteint.

K. Quand la batterie est faible, la lampe témoin bleue clignote.

III - STOCKAGE ET RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Quand vous avez fini vos enregistrements, laissez la caméra sur « ON » et branchez le câble USB. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » de la télécommande et copiez les fichiers sur votre ordinateur pour les sauvegarder ou les lire. Vous pouvez aussi retirer la carte micro SD du réveil et utiliser le lecteur de carte de votre ordinateur.

Pour la lecture de vos vidéos, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur multimédia VLC, disponible gratuitement sur Internet. Ce lecteur sera optimale pour le visionnage de vos vidéos.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

IV - Régler l'heure et la date de vos photos et vidéos

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :

Connectez votre réveil à votre ordinateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier DCIM, créez un fichier texte avec le bloc note de windows.

Nommez ce fichier TAG (avec les majuscules). Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

[date]
2013/04/17
20:00:00

Attention, notez qu'il y a un espace après le «]» et après le 17. Changez les valeurs par la date et l'heure actuelles.

Une fois terminé, déconnectez votre réveil. Allumez le et prenez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure a fonctionné.