MODE D'EMPLOI

Y-11064



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Réveil Caméra Espion Full HD1080p Surveillance IP Wifi App Android iPhone

Table des matières

1. Téléchargement du logiciel APP 2
2. Enregistrement du compte V380 Pro 2
3. Tutoriel sur les liens à courte portée (définir le mot de passe) 2
4. Régler la télécommande de l'appareil photo 3
5. L'introduction de l'interface d'exploitation 4
6. Paramètres d'enregistrement de l'appareil 5
7. Paramètres d'alarme de l'équipement 5
8. Réponses aux questions 6

1. Téléchargement du logiciel APP

Le téléphone portable scanne le code QR pour télécharger l'application "V380 Pro" ; le téléphone sous Android peut télécharger "V380 Pro" parmi les applications téléchargeables comme dans l'App Store ; le téléphone du système iOS peut télécharger "\/380 Pro" dans l'App Store.




2. Enregistrement du compte V380 Pro

Afin de vous permettre d'expérimenter pleinement les fonctions de nos produits, nous vous recommandons d'ouvrir un compte. Le compte est principalement utilisé pour le dépôt, le partage de dispositifs et d'autres fonctions. Vous pouvez choisir d'utiliser votre numéro de téléphone portable ou adresse électronique pour vous inscrire, ou vous pouvez choisir d'utiliser WeChat. Twitter, Facebook, si vous voulez en faire l'expérience et ensuite pour s'inscrire et l'utiliser, vous pouvez choisir "Expérience".

3. Tutoriel sur les liens à courte portée (définir le mot de passe)

Pour utiliser l'appareil pour la première fois, il faut l'initialiser :

(1) Appuyez sur le bouton supérieur de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis les lumières rouges et bleues seront allumées. Attendez environ 40 secondes, la lumière va devenir rouge, ce qui signifie qu'elle sera allumée.
(2) Appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, la couleur de la lumière passe au rouge et bleue. Après environ 30 secondes, la couleur de la lumière passe au rouge uniquement.
(3) Ouvrez la liste WiFi de votre téléphone portable et connectez-vous à "MV*** " WiFi, comme par exemple MV35804985. Veuillez attendre patiemment pendant 1 minute après la connexion au WIFI.

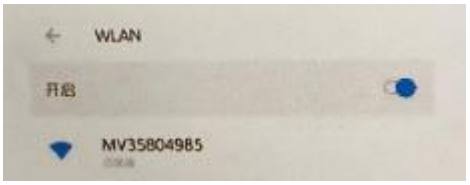

(4) Lorsque le téléphone est connecté à l'appareil photo WiFi, ouvrez l'application mobile (V 380 Pro) pour ajouter automatiquement l'appareil.



(5) Cliquez sur l'interface de surveillance et définissez l'utilisateur et le mot de passe comme ci-dessous (le mot de passe par défaut de l'usine est vide, vous devez le définir avant que vous ne puissiez l'utiliser).




4. Régler la télécommande de l'appareil photo

(1) Cliquez sur le bouton de réglage du coin inférieur droit 



(2) Allez dans l'interface des paramètres et sélectionnez "Replace Device Network".



(3) Après être entré dans l'interface, cliquez sur "Switch device to route mode" en bas de l'interface.



(4) Sélectionnez "Cliquez ici pour changer de WiFi", sélectionnez votre WiFi et entrez votre mot de passe.




Une fois le réglage terminé, l'appareil passe automatiquement à la lumière bleue, puis l'appareil est en mode de télécommande. Le processus de connexion à la station éloignée doit être environ de deux minutes.
Veuillez attendre patiemment (si l'appareil conserve la lumière rouge pendant 5 minutes cela peut être parce que le mot de passe WiFi est incorrect ou que le routeur WiFi n'est pas valide, veuillez reconnecter le hotspot WiFi au début du MV et faire fonctionner l'appareil pour se connecter à distance).

5. L'introduction de l'interface d'exploitation

(1) Liste des équipements
Réglages : Paramètres spécifiques à l'appareil, tels que le changement de mot de passe, la vidéo, alarme, langue, IP, etc.



(2) Interface de contrôle en temps réel

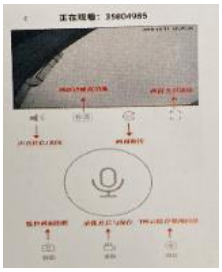

(3) Lecture téléchargement carte mémoire / stockage en nuage vidéo




Vous pouvez sélectionner la carte tf ou la vidéo de stockage et choisir la date de lecture.




6. Paramètres d'enregistrement de l'appareil

Enregistrement automatique : 24 heures sur 24, la vidéo dure 10 minutes, l'enregistrement est en boucle par défaut (la carte mémoire est insérée pour ouvrir la fonction).
Enregistrement d'alarme : Après la mise en marche de l'armement, l'alarme de détection de mouvement capturera automatiquement une vidéo de 20 secondes à 2 minutes sur la carte mémoire ou le serveur Cloud (vous devez acheter un stockage Cloud, la vidéo peut être sauvegardée sur le serveur Cloud).
Vidéo Audio : Une fois cette fonction activée, l'enregistrement sur carte TF peut activer la synchronisation audio.
Résolution vidéo : vous pouvez choisir "HD", "Puqing".

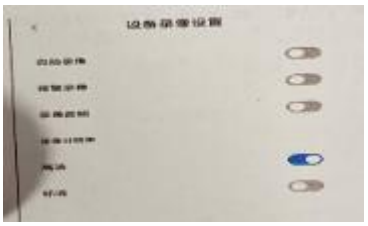

7. Paramètres d'alarme de l'équipement

Désarmement des chiffons : activer/désactiver manuellement l'alarme de détection de mouvement.
Alarme de période : sélectionnez la période de temps dont vous avez besoin pour recevoir des informations.
Zone d'alarme : Définissez la zone dans laquelle vous devez surveiller l'alarme.
Alarme sonore : activation/désactivation de la tonalité.
Fonction d'armement de la détection de mouvement, lorsque l'écran de la zone sélectionnée change, la caméra transmet les informations de l'alarme au téléphone portable et peut voir la photo de l'incident dans le message d'alarme de l'APP.

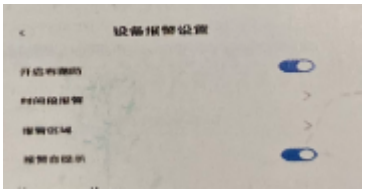

8. Réponses aux questions

(1) La surveillance à distance ne se fait pas sans heurts. Veuillez choisir la résolution appropriée en fonction de l'environnement réseau du moment.
(2) La carte mémoire n'enregistre pas la vidéo. La première fois que vous utilisez la carte mémoire, vous devez la formater une fois.
(3) Si vous n'êtes pas connecté au réseau, veuillez choisir la connexion selon la nature de votre réseau.
(4) Un stockage dans le nuage ne peut être lié qu'à un seul appareil photo.
(5) Si le mot de passe est oublié par inadvertance, veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.
(6) Les lumières rouge et bleue sont allumées en même temps. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant 5 secondes pour rétablir les réglages d'usine.
(7) L'enregistrement sur la carte mémoire est de 10 minutes et l'enregistrement en boucle ne peut pas être modifié.