MODE D'EMPLOI

Y-CIP40

Réveil Caméra espion IP P2P Android iOS Vidéo Surveillance Infrarouge Alarme Détection Mouvement Wifi Noir



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- **Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
- **Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
- **Par mail à contact@yonis-shop.com**
- **Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00**

Mode d'emploi

Réveil Caméra espion IP P2P Android iOS Vidéo Surveillance Infrarouge Alarme Détection Mouvement Wifi Noir

Y-CIP40

SOMMAIRE

Téléchargement de l'application 2
Allumer l'appareil 2
Indicateurs lumineux 2
Vision nocturne 2
Indicateur lumineux 2
Pointer la connexion de l'appareil photo vers le téléphone 3
Réglages à distance de la caméra 3
Contrôle à distance de la caméra depuis un PC 3
Interface principale 4
FAQ 7

Téléchargement de l'application

Méthode 1 : Scanner le QR code pour télécharger directement l'application : il vous suffira simplement de choisir entre Android et IOS selon le système d'exploitation de votre téléphone

Méthode 2 : Pour les téléphones Android et IOS, recherchez le logiciel nommé "iMiniCam" dans le Google Play Store et Apple store, téléchargez-le et installez-le.



Allumer l'appareil

Afin de mettre en route le produit, vous devez placer l'interrupteur sur la position ON. Pour l'éteindre, vous devrez mettre l'interrupteur sur OFF.

Indicateurs lumineux

Le voyant indiquant que l'appareil est en charge est jaune. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant jaune s'éteint.

Lorsque l'appareil est allumé, vous aurez une lumière rouge qui s'éclairera. La LED bleu signifie que le WIFI est activé.

Le mode Ad Hoc sera indiqué par un clignotement lent de la LED bleu.

Le mode routeur sera indiqué par un clignotement rapide de la LED bleu.

Une fois que vous aurez configuré la caméra à distance, la LED bleu vous indiquera le mode dans lequel la caméra se trouve.

Si besoin, vous pourrez faire un RESET de l'appareil, mais attention, cette fonction est à utiliser avec modération et uniquement en cas de dysfonctionnement du produit. Pour l'utiliser, il vous suffira de rester appuyer 5 secondes sur RESET lorsque la caméra est éteinte.

Si vous oubliez votre mot de passe, restez appuyé 5 secondes sur le bouton MODE ou RESET.

Vision nocturne

Pour activer et désactiver la vision nocturne, appuyez sur 

Indicateur lumineux

Pour activer ou désactiver la lumière, appuyez sur 

Pointer la connexion de l'appareil photo vers le téléphone

Dans les paramètres de votre téléphone, activez le Wifi, et recherchez les appareils autour afin de trouver le réveil caméra (vous aurez un numéro UID, qui est unique à chaque appareil). Connectez-vous sur le réseau Wifi du réveil.

Ouvrez l'application "iMiniCam" sur votre téléphone. L'identifiant étant propre à chaque réveil, si vous souhaitez ajouter un autre réveil dans votre application, il vous suffira de cliquer sur le signe « PLUS ».

Cliquez sur le nom d'une caméra afin de visionner en direct les images.

Réglages à distance de la caméra


Cliquez sur la petite roue crantée pour accéder à la configuration avancée.
Trouvez le lieu d'installation du routeur de signaux, configurez la caméra et entrez un mot de passe dans le routeur.
Attendez que l'appareil photo redémarre complètement, cela prend environ 40 secondes. En ligne à partir de l'appareil

Contrôle à distance de la caméra depuis un PC


Téléchargez le logiciel en cliquant sur le lien : http://112.124.40.254:808/PCTools.zip ou utilisez le CD d'installation.

Installation du logiciel sur le PC

Ouvrir le logiciel et l'installer 

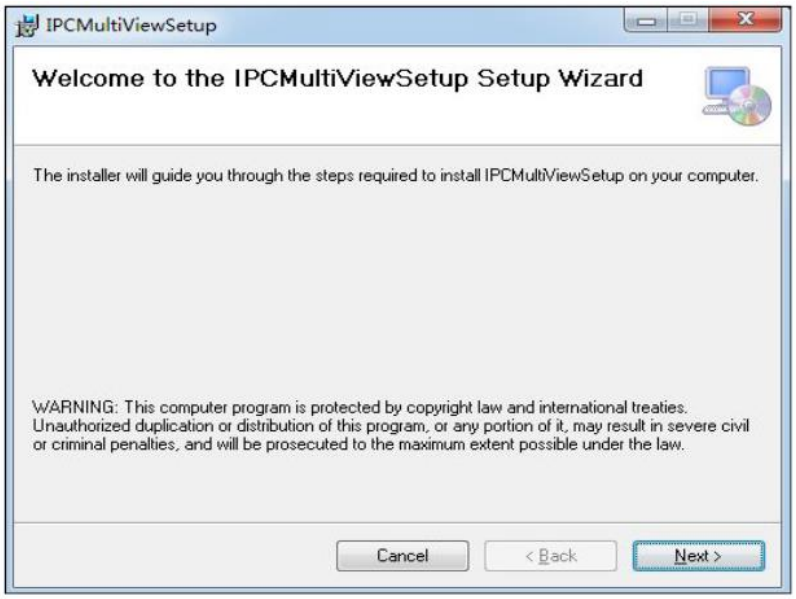



Cliquez trois fois sur NEXT, puis sur Close pour terminer l'installation :

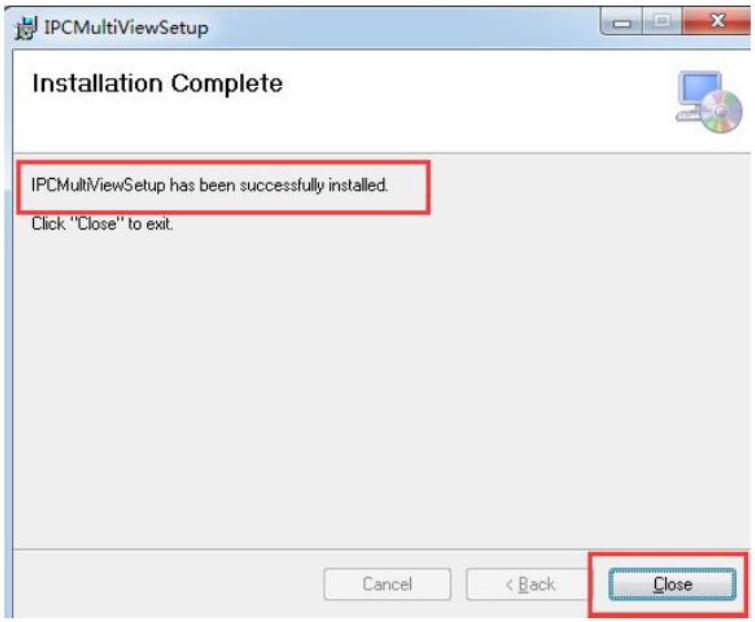

Interface principale


Ouvrir le programme directement puis entrer dans l'interface principal (User Name : admin Password : laisser vide)

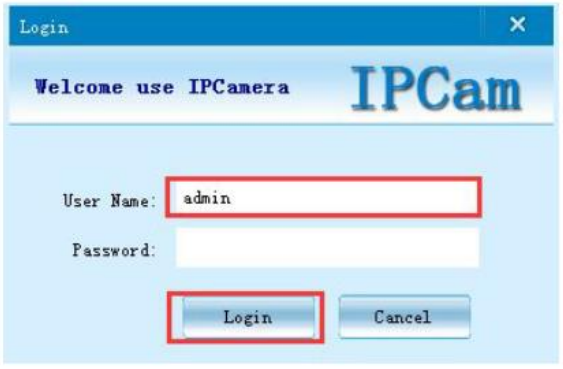


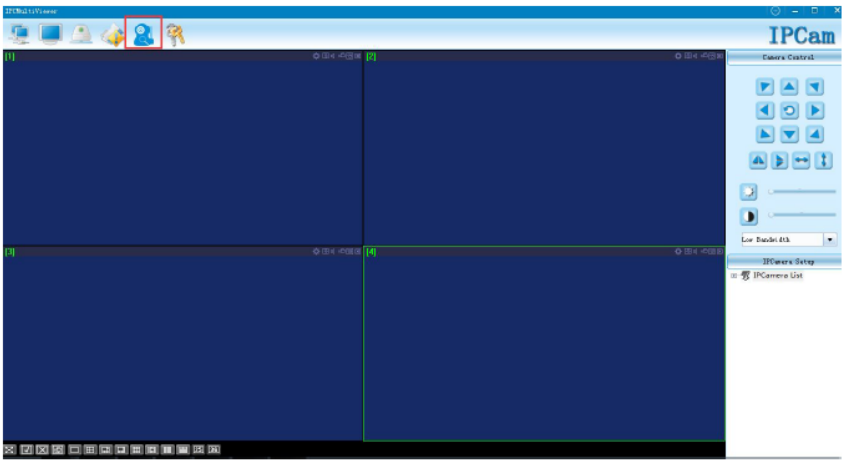


La première fois que vous utilisez le logiciel, vous aurez besoin d'ajouter une adresse IP/le nom de l'appareil.

Cliquez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre de dialogue. Ouvrez l'interface de recherche  et cliquez ensuite sur . Double-cliquez sur l'adresse IP recherchée comme suit :

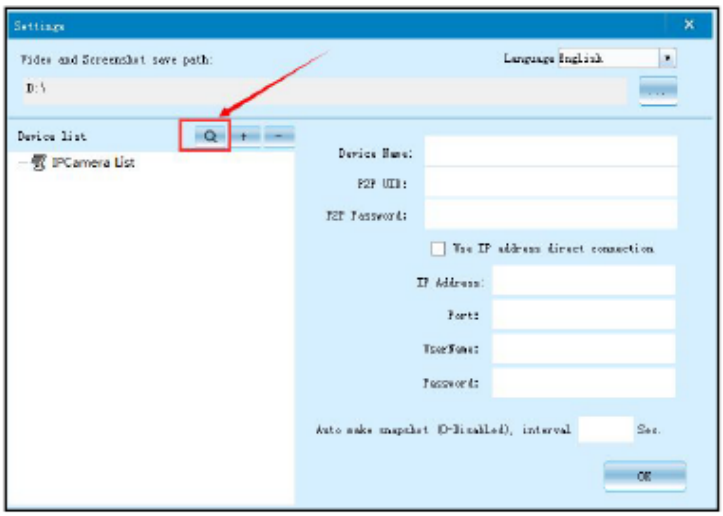


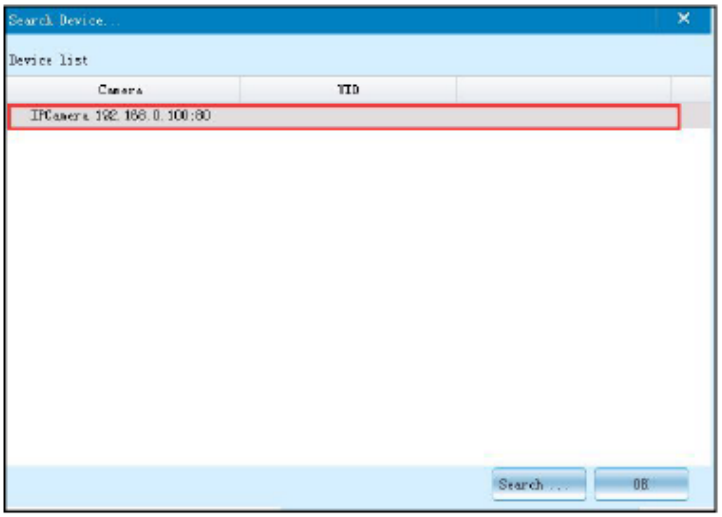

Entrez un nom pour le périphérique, le nom d'utilisateur par défaut est ADMIN, ne rentrez aucune information dans le mot de passe, et cliquez sur OK.

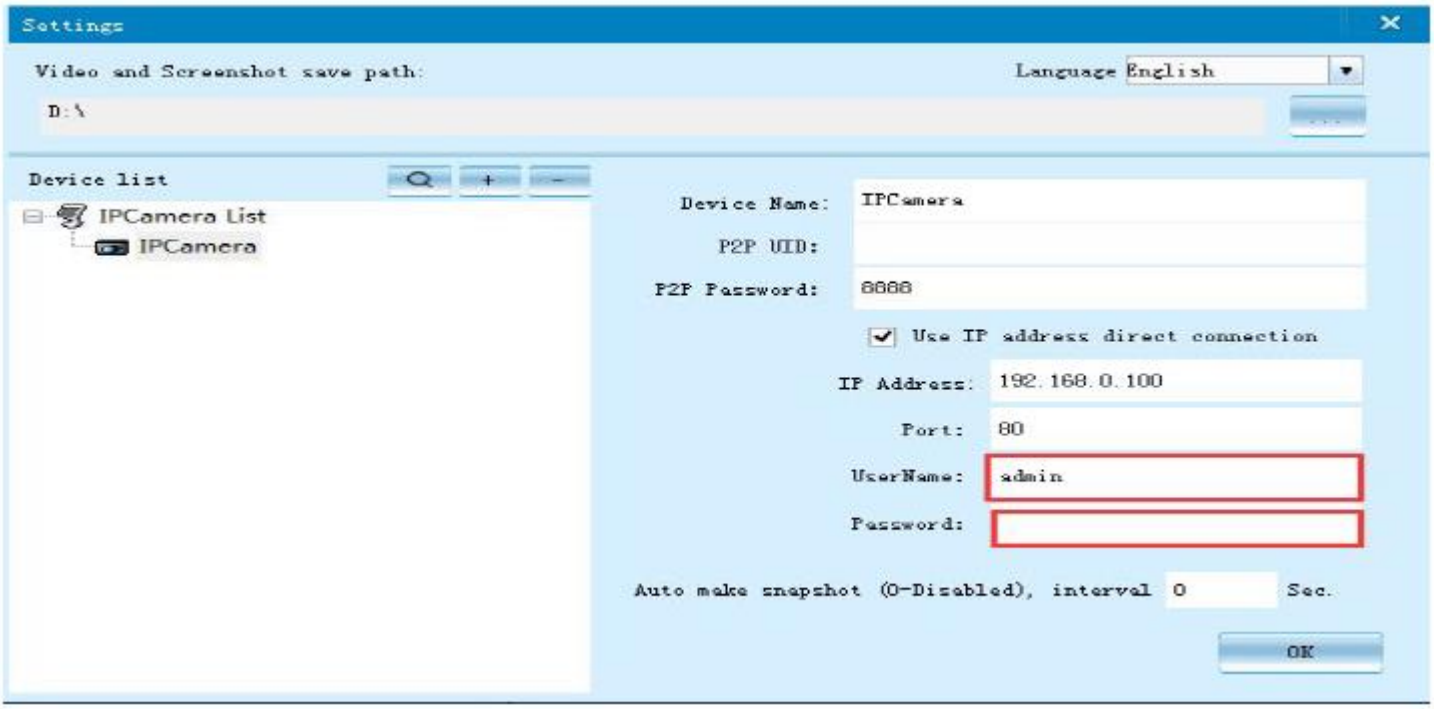


Les utilisateurs peuvent ajouter une caméra manuellement si besoin, comme suit :

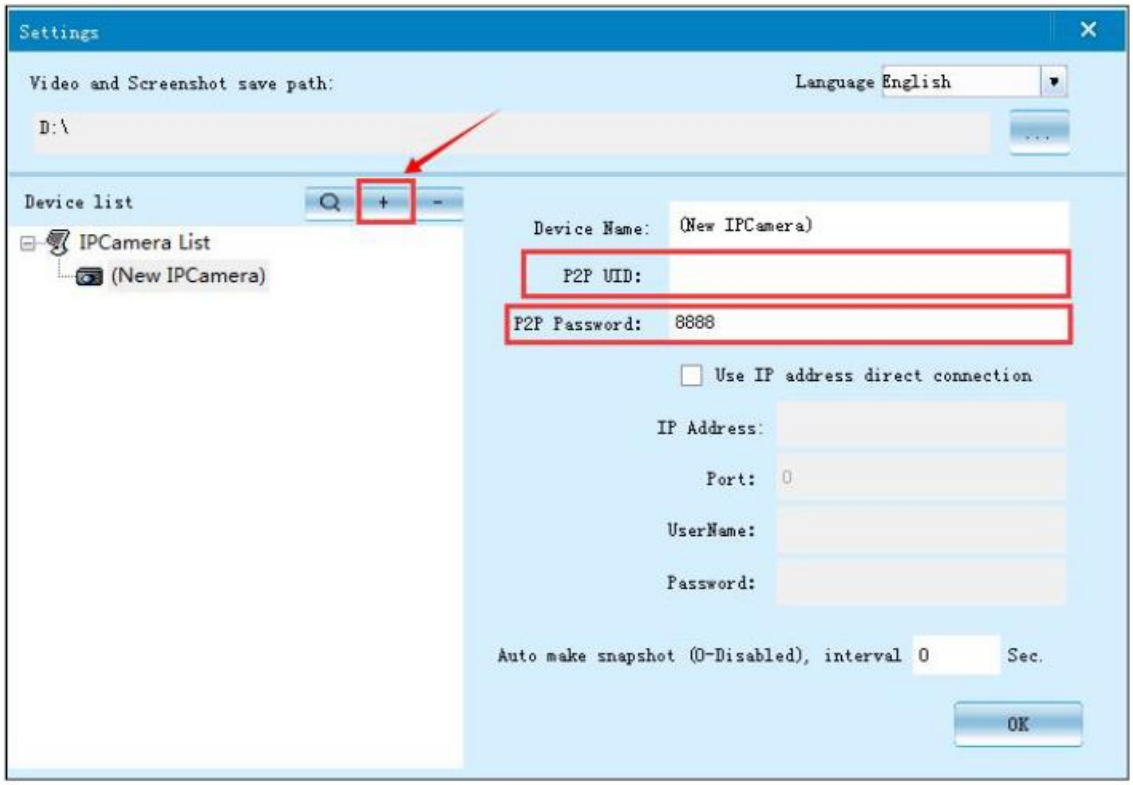

Cliquez ensuite sur OK.

Sélectionnez un des appareils dans la liste et double-cliquez dessus pour afficher la fenêtre :

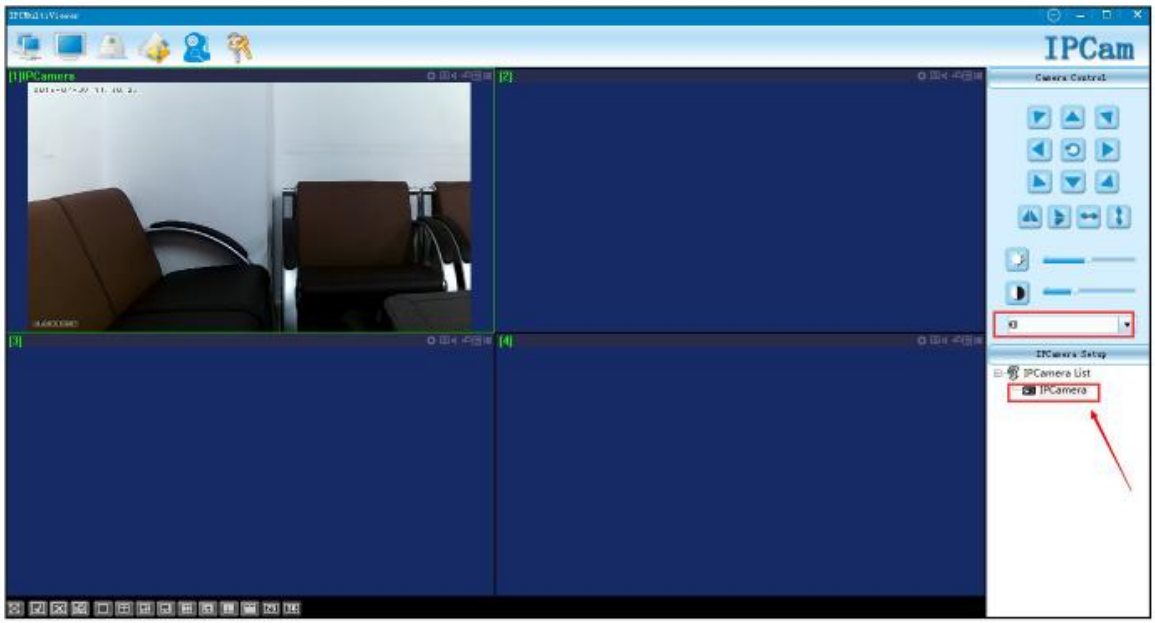

FAQ :

1. Pourquoi la télésurveillance n'est-elle pas fluide ?
Vous devez choisir la résolution appropriée à regarder en fonction de votre Internet.

2. Pourquoi la carte SD ne peut pas enregistrer ?
La carte SD doit être formatée si c'est la première fois que vous l'utilisez.

3. Pourquoi la connexion n'est pas sur le réseau ?
Sélectionnez le mode de connexion correct en fonction de votre travail.

4. Comment trouver mon mot de passe ?
Appuyez sur la touche de réinitialisation 10 secondes pour rétablir les réglages d'usine.