

MODE D'EMPLOI

RÉVEIL CAMÉRA ESPION SPHÈRE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MICRO SD

RÉF. : Y-rces960pdm



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- **Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
- **Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
 - **Par mail à contact@yonis-shop.com**
 - **Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00**

**MODE D'EMPLOI RÉVEIL CAMERA ESPION &
APPAREIL PHOTO À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT FULL HD 960p «sphère»**

Sommaire :

Préface, assurance qualité et code pénal.....	3
Fonctions basiques.....	4
Introduction sur la caméra.....	5
Instructions d'utilisation de la caméra.....	6
Caractéristiques du réveil caméra.....	9
Source d'énergies compatibles et accessoires fournis.....	10
Précautions.....	11
Régler l'heure sur les vidéos (horodatage).....	11

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

FONCTIONS BASIQUES

1 - Enlevez le plastique présent sur la batterie. Le réveil affiche «12 : 00».

2 - Réglages de la date et de l'heure :

Appuyez une fois sur le bouton «SET» situé à l'arrière du réveil. «2010» clignote, appuyez sur «UP» pour régler l'année. Puis sur «SET» pour régler le mois et le jour avec «UP» ou «DOWN». Une fois la date mise à jour, appuyer sur «SET» pour régler l'heure toujours de la même façon. Une fois terminé, appuyer sur le bouton «MODE» pour sortir du mode de modification.

3 - Réglages de l'alarme :

Appuyez une fois sur le bouton «MODE». -- : -- apparait à l'écran. Appuyer une fois sur le bouton «SET», un 0 clignote. Avec le bouton UP ou DOWN régler l'heure. Appuyez sur SET pour passer aux minutes et réglez les minutes comme les heures. Appuyez sur «SET» pour régler le temps de répétition de la sonnerie (de une minute à une heure). Appuyez une dernière fois sur «SET» pour choisir la sonnerie du réveil (6 choix possibles) avec les boutons «UP» ou «DOWN».

4 - Changement unité de température :

Appuyez sur le bouton «DOWN» pour intervertir l'affichage de la température en degrés Fahrenheit ou en degrés Celsius (°F ou °C).

5 - Mode d'affichage de l'heure (12 ou 24h)


Appuyez sur le bouton «UP» pour passer du mode d'affichage de l'heure en 12h ou en 24h (par exemple : 2:05 ou 14:05)

6 - Horloge parlante :


Pressez l'un des deux boutons situés au-dessus du réveil pour avoir l'énoncer de l'heure (en Anglais).

Introduction sur la caméra

FACE ARRIÈRE DU RÉVEIL

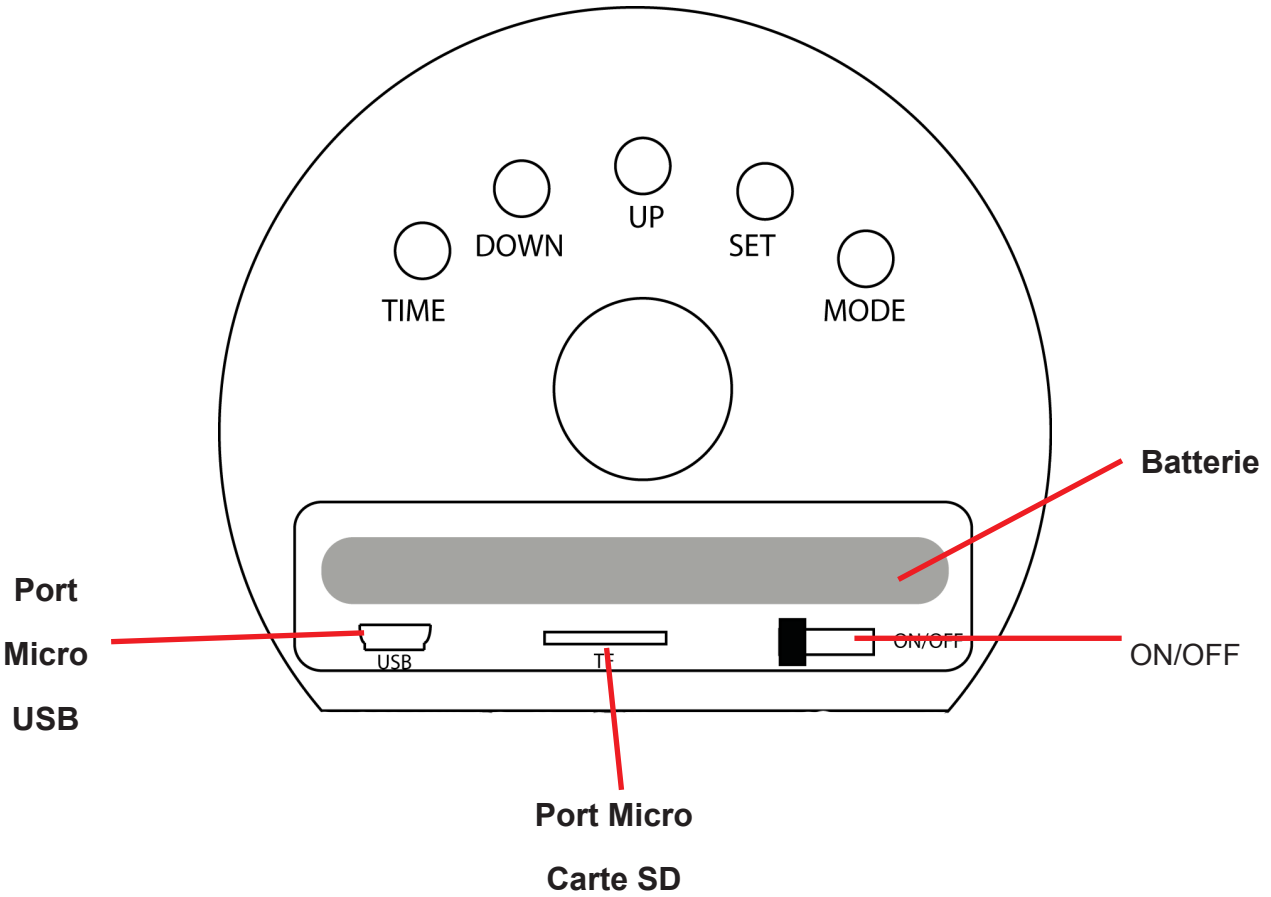

TÉLÉCOMMANDE :

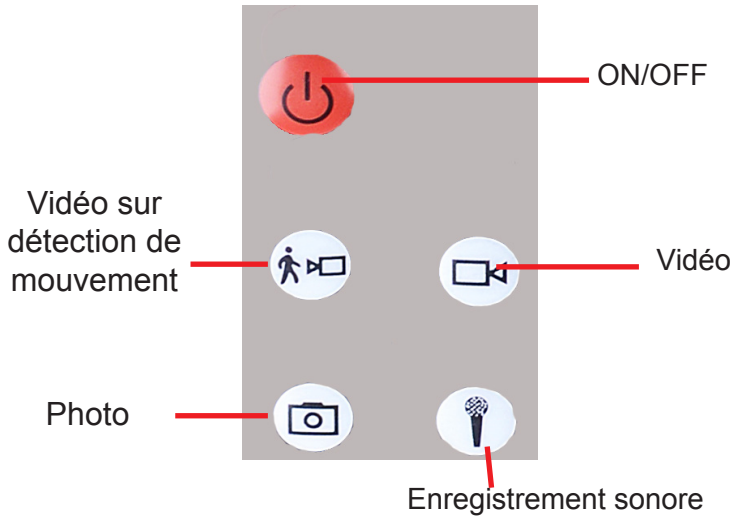

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CAMÉRA :

I - INFORMATION SUR LE PRODUIT :

Cette caméra réveil digital espion filme en haute résolution (30 images par seconde), grâce à un capteur vidéo de 1,3 millions de pixels. Elle enregistre vos vidéos sur micro SD et est équipée d'une télécommande. La résolution des vidéos s'élève à 960p (HD).

Plusieurs fonctions sont disponibles :

- Capture vidéo
- Capture photo
- Enregistrement sonore
- Capture vidéo sur détection de mouvement
- Réveil digital parlant (Anglais)
- Appareil de stockage (disque dur)

Avec sa batterie haute capacité, elle peut enregistrer des vidéos pendant à peu près 12 heures en continu et pendant environ 25 heures en enregistrement sonore. Elle supporte les cartes Micro SD jusqu'à 32Go.

II - INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

A - Ouvrez le couvercle situé à l'arrière du réveil. Insérez une carte micro SD dans le port prévu à cet effet. Mettez le curseur de la caméra sur « ON » en le poussant vers la droite.

B - Prenez la télécommande et appuyez sur le bouton « ON/OFF ». Une lumière bleue s'allume.

C - Appuyez sur le bouton « Vidéo » de la télécommande pour lancer l'enregistrement vidéo. La LED bleue clignote 3 fois et s'éteint. Pour stopper et enregistrer la vidéo appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Vidéo » de la télécommande. Si vous ne stoppez pas la vidéo vous-même, Elle s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes.

D - Appuyez sur le bouton « Enregistrement sonore » de la télécommande pour lancer un enregistrement sonore. La LED bleue clignote 3 fois et s'éteint. Pour stopper et sauvegarder l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Enregistrement sonore » de la télécommande. Si vous ne stoppez pas l'enregistrement vous-même, il s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes.

INSTRUCTION D'UTILISATION DE LA CAMÉRA :

E - Appuyez sur le bouton « Photo » de la télécommande pour passer en mode photo. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Photo » pour prendre une photo. Après avoir pris la photo, la LED bleue clignote une fois.

F - Appuyez sur le bouton « vidéo sur détection de mouvement » pour passer en mode détection de mouvement, la lampe bleu clignote rapidement. Si un mouvement est détecté, la lampe clignote 2 fois et l'enregistrement se lance automatiquement. Si plus aucun mouvement n'est détecté, l'enregistrement s'arrête au bout de 3 minutes.

G - Pour éteindre la caméra, appuyer de nouveau sur le bouton « ON/OFF », la lumière bleue s'éteint.

H - Pour récupérer les vidéos, mettez la caméra sur « ON » et branchez le câble USB. La caméra apparaît comme périphérique sur votre ordinateur dans le poste de travail (comme une clé USB par exemple). Vous n'avez plus qu'à « copier-coller » les vidéos et photos sur votre ordinateur.

I - FONCTION WEB CAM :

Installez les pilotes d'installations fournis dans le CD. Appuyez sur le bouton « ON » et branchez le câble USB à l'ordinateur, vous pouvez maintenant vous servir du réveil caméra comme Web Cam.

J - CHARGEMENT DE LA BATTERIE :

Quand la batterie est faible, la lampe témoin bleue clignote. Éteignez la caméra en la mettant sur « OFF ». Branchez le câble USB ou l'adaptateur secteur, la lumière témoin rouge s'allume pour indiquer le chargement de la batterie. Quand la batterie est chargée au maximum, la lumière rouge s'éteint.

K - RESET :

Si le produit ne marche plus après une mauvaise manipulation ou autre raison. Mettez la caméra sur position « OFF ». Insérez une aiguille dans le petit trou se situant à la diagonale gauche du bouton TIME. Passez ensuite en position « ON ». La caméra se réinitialise.

STOCKAGE ET DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Une fois vos enregistrements terminés, laissez la caméra sur « ON » et branchez la à votre ordinateur grâce au câble USB fourni. Appuyez ensuite sur le bouton « ON/OFF » de la télécommande, puis récupérez vos fichiers sur votre ordinateur. Vous pourrez les regarder sur votre ordinateur à votre guise.

Il vous est également possible de récupérer la carte Micro SD de votre caméra, pour lire vos fichiers sur votre ordinateur, ou sur une passerelle numérique par exemple. Il faut utiliser un adaptateur de Micro SD vers carte SD et **QUE VOTRE ORDINATEUR** soit pourvu d'un **LECTEUR DE CARTE SD**.

Pour être sûr que vous puissiez visionner vos films, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur de vidéo VLC disponible gratuitement sur Internet. Celui-ci possédant les codecs adaptés pour la lecture de ce type de vidéos.

RÉGLER L'HEURE SUR LES VIDÉOS (HORODATAGE) :

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :

Connectez vos lunettes à votre ordinateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier DCIM, créez un fichier texte avec le bloc note de Windows.

Nommez ce fichier time. Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

2013.04.17 20:00:00

Attention, notez qu'il y a un espace entre le 17 et le 20. Changez les valeurs par la date et l'heure actuelles.

Une fois terminé, déconnectez vos lunettes. Allumez les lunettes et prenez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure a fonctionné.