

MODE D'EMPLOI Y-11063



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Réveil Caméra espion Wifi Connecté Full HD 1080P Détecteur de Mouvement Angle 150°

Table des matières

Mode d'emploi de la caméra sans fil à distance	2
Téléchargement de l'application.....	3
Introduction à deux modes	3
Mode local.....	3
Mode à distance.....	6



Mode d'emploi de la caméra sans fil à distance

Merci d'avoir choisi ce produit.


Cet appareil photo adopte une conception ultra-portable unique, qui lui permet d'être appliqué dans divers domaines et vous apporte une vie quotidienne pratique, sûre et colorée. Veuillez suivre les étapes des instructions pour configurer correctement votre appareil photo.

Remarque :

1. Cette caméra est uniquement compatible avec le réseau Wi-Fi 2,4 GHz (incompatible avec le Wi-Fi 5 GHz).
2. Veuillez déchirer le film protecteur de l'objectif avant de l'utiliser.
3. Vous devez formater la carte Micro SD avant de l'utiliser.

Mise sous tension : Ouvrez le capot arrière et installez la batterie, puis allumez l'appareil photo.

Réinitialiser : appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant environ 5 à 10 secondes pour restaurer le mode de réglage d'usine.

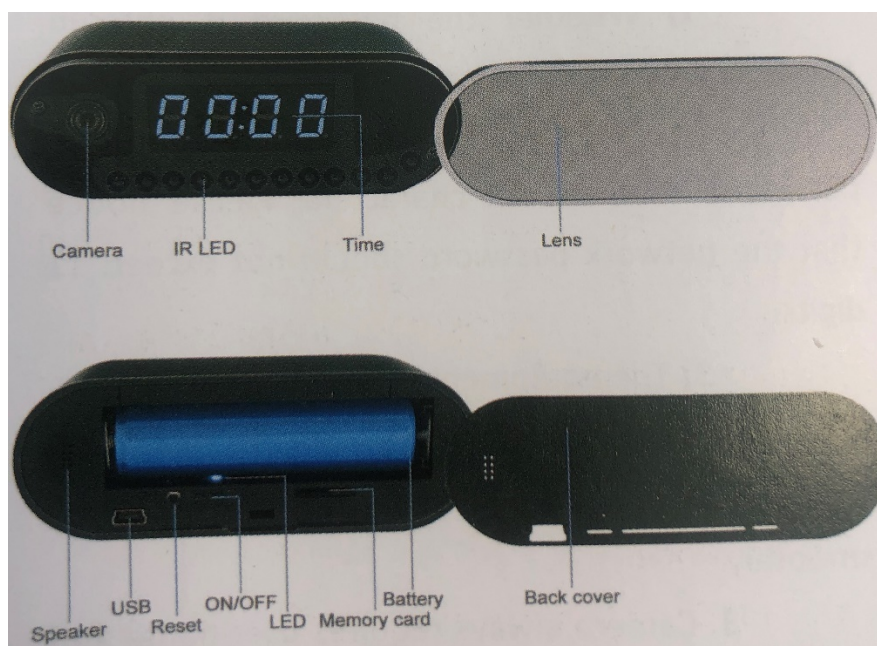




Téléchargement de l'application



(Figure 1)

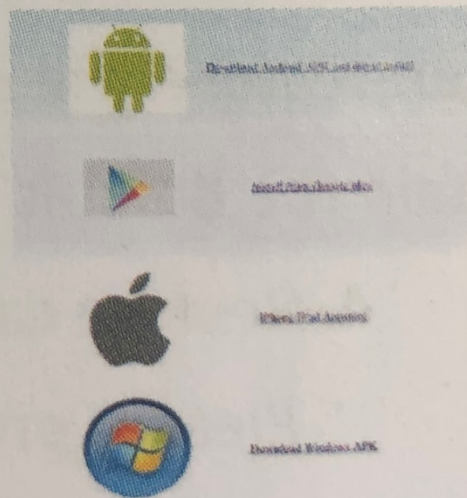

(Figure 2)

Méthode 1. Scannez le code QR (Figure 1) et accédez à la page de téléchargement (Figure 2). Choisissez de télécharger le logiciel en fonction du système du téléphone mobile. Téléchargez et installez le client informatique via l'adresse de téléchargement : http://lookcam.ffvv.xyz:8800/lookcam_download.html

Méthode 2. Pour Android, recherchez « LOOKCAM » dans Google Play, puis téléchargez et installez l'application. Pour Apple, recherchez " LOOKCAM " dans l' App Store, puis téléchargez et installez - le .

Introduction à deux modes

L'appareil dispose de deux modes, le mode local et le mode distant.


Mode local : Dans ce mode, il n'a pas besoin de réseau. Vous pouvez directement connecter le point d'accès publié par l'appareil et le visualiser via l'application sur un téléphone mobile.


Mode distant : Dans ce mode, le réseau est requis. Lorsque l'appareil est connecté au réseau sans fil, il peut être consulté à distance et en temps réel via des clients tels que des téléphones portables. Introduire deux modes de fonctionnement (mode local et mode distant)

Mode local


Ouvrez l'élément "Paramètres" du téléphone mobile, sélectionnez "WLAN", recherchez et sélectionnez le numéro d'identification correspondant de l'appareil (point d'accès de l'appareil photo), puis connectez-vous.

Remarque : les hotspots des caméras ne peuvent être trouvés qu'en mode local. Si le point d'accès est introuvable, veuillez réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine et revenir au mode local. Après deux minutes, vous pouvez voir le point d'accès de l'appareil dans le WLAN. Comme le montre la figure

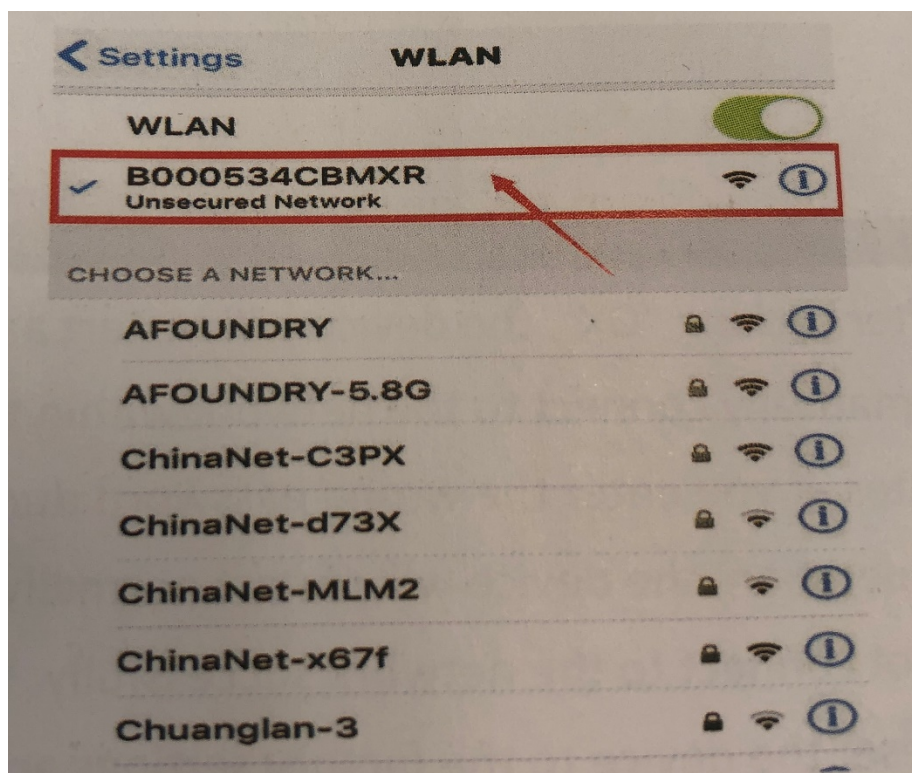

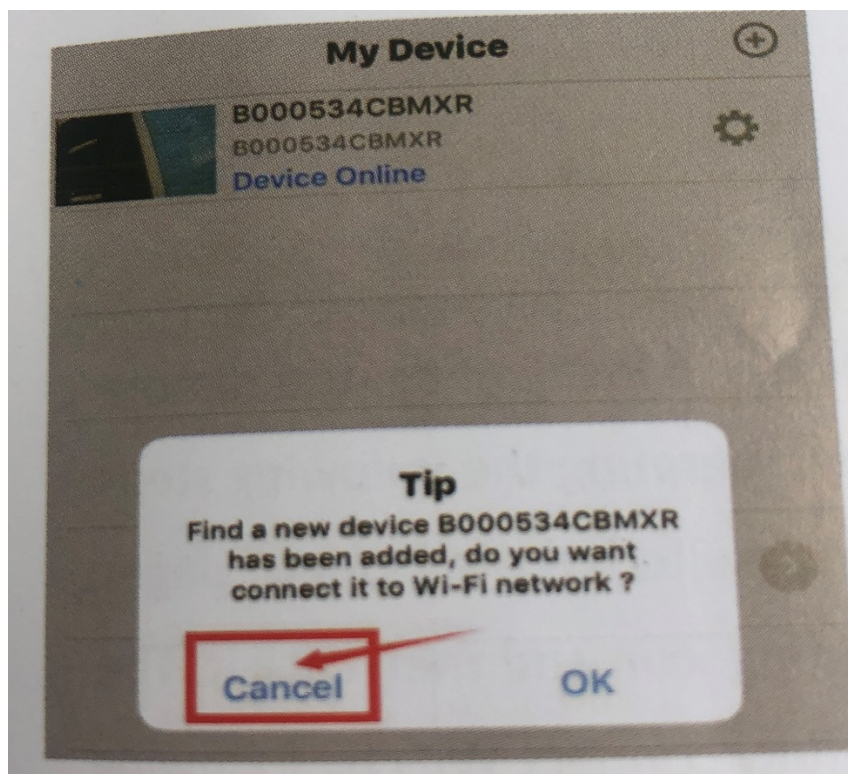

Remarque : si vous ne voyez pas la caméra à ce moment-là, vous pouvez procéder comme suit :


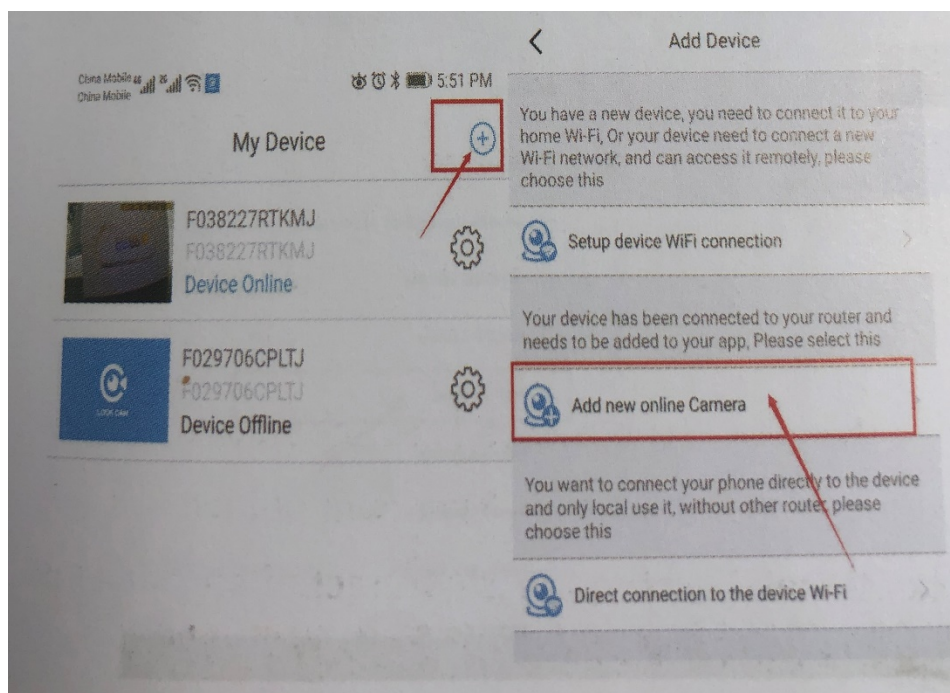


À ce stade, l'opération en mode de chargement est terminée. Dans ce mode, vous n'avez pas besoin d'un réseau pour visualiser.


Mode à distance

Lorsque l'appareil est en mode local, le mode à distance est réalisé en procédant comme suit

Ouvrez l'application et passez à la page "Vidéo". Vous pouvez voir l'icône de réglage, puis cliquer dessus. L'appareil peut se connecter avec succès au WiFi en suivant les étapes successives. (Comme indiqué ci-dessous)

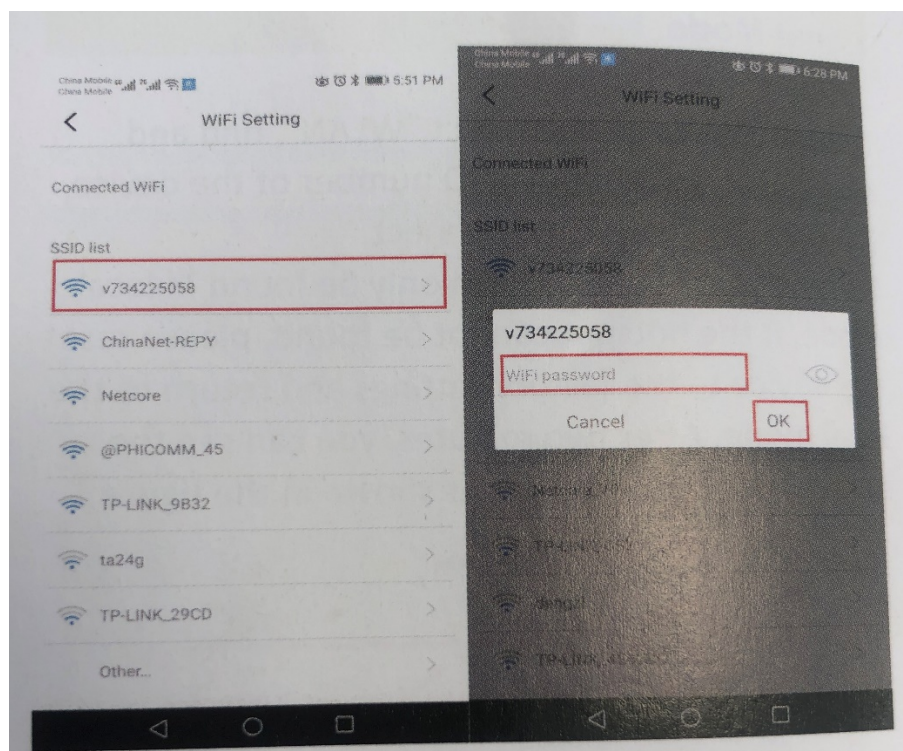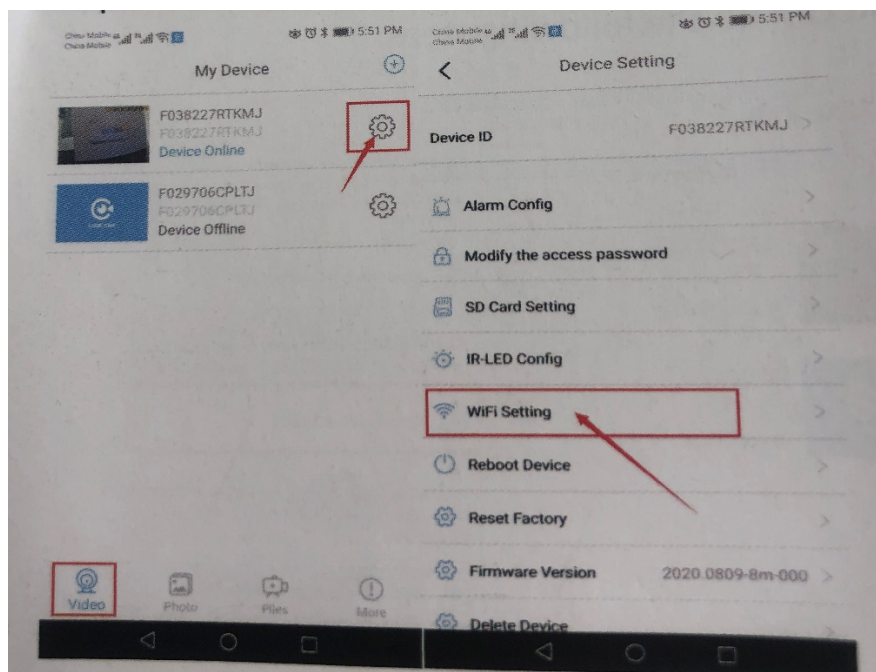

Après avoir cliqué sur " OK ", l'appareil redémarre et se connecte automatiquement au réseau dans les deux minutes. Si vous entrez un mauvais mot de passe pendant l'opération, l'appareil redémarrera normalement et ne se connectera pas au réseau avec succès. Vous pouvez réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine et revenir au mode local en appuyant sur le bouton de réinitialisation . Recommencez à partir de l'étape « 1 ». **Bien, le mode à distance s'installe avec succès.**

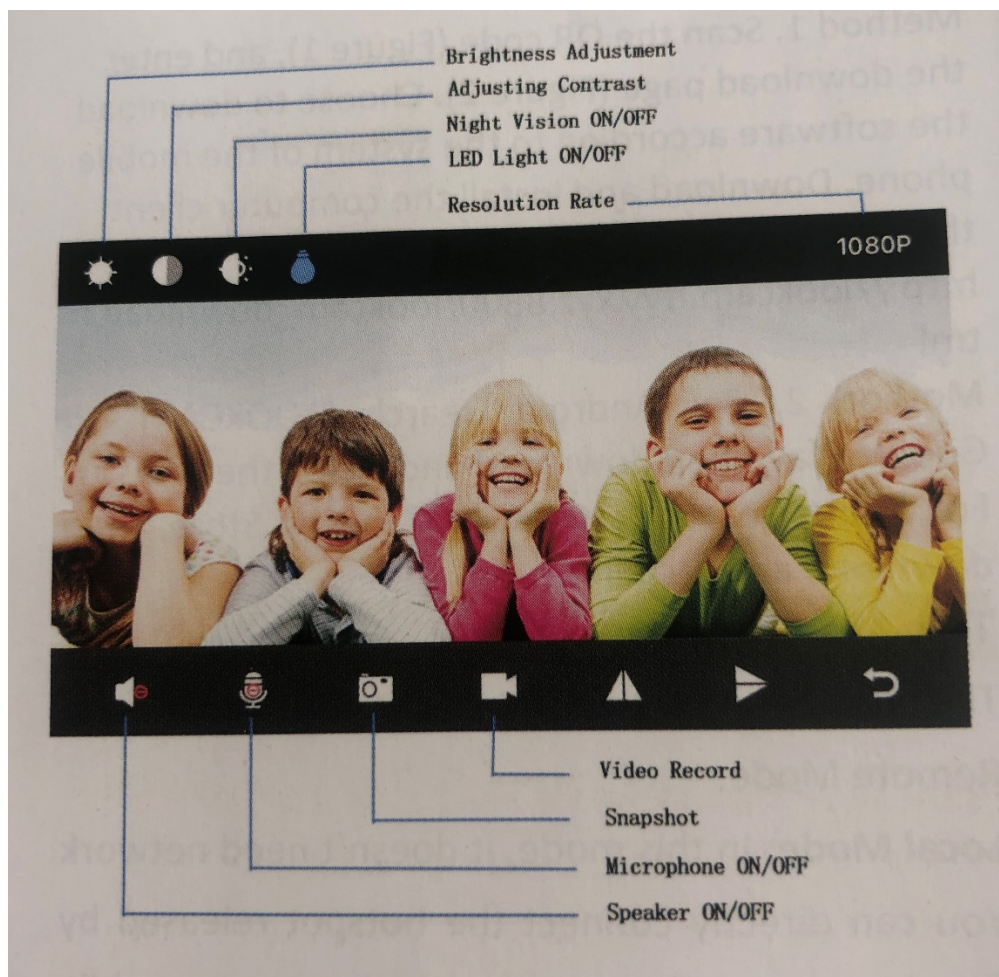

Problème courant :

1. Pour le nom du réseau (nom du routeur), veuillez ne pas inclure de caractères spéciaux, tels que " . " , " - " , " / " et ainsi de suite
2. L'appareil est hors ligne
3. Si en mode local , vous devez connecter le dispositif hotspot. Si vous êtes en mode distant, veuillez vérifier les points suivants :
 - 1) Si le mot de passe est entré correctement lors de la connexion au réseau.
 - 2) Si le nom du réseau et le mot de passe ont des caractères spéciaux. Veuillez noter que le mot de passe du réseau ne doit pas dépasser 11 chiffres.
 - 3) L'équipement est préférable d'être à moins de 5 mètres autour du routeur ou du réseau. Dans un rayon de 5 mètres, l'appareil peut accéder à la connexion réseau en douceur.
4. L'appareil photo nécessite toujours un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le mot de passe par défaut de la caméra est 123456. Si vous oubliez votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine de la caméra pour obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.
5. Restaurer les paramètres d'usine de la caméra Veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation de la caméra pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la caméra redémarre.
5. Insérez la carte micro SD La caméra prend en charge jusqu'à 128 Go, au-dessus de la carte Micro SD de classe 10. Vous devez formater la Micro SD avant d'utiliser . Si la carte SD n'est pas reconnue lorsqu'elle est insérée dans l'appareil photo, retirez-la et réinsérez-la simplement.