MODE D'EMPLOI

Y-11575



Manuel de l'utilisateur


Réveil Caméra Espion Wifi Full HD 1080p Surveillance Vision Nocturne Détection de Mouvement


Table des matières

Structure du produit....2
Boutons....3
Réglage de l'heure....4
Installer l'application....6
Connecter l'appareil....7
Alarmes....11

Lisez attentivement le manuel suivant avant utilisation, si vous rencontrez des problèmes avec l'utilisation du produit, veuillez nous contacter.
L'appareil est uniquement compatible avec les réseaux Wifi
Si la caméra ne parvient pas à contacter le routeur, veuillez contacter notre service client par e-mail par téléphone. Maintenez la charge de la batterie au-dessus de 10%. Si la batterie est trop faible, l'appareil photo se déconnecte automatiquement de la connexion Internet sans fil.

Structure du produit

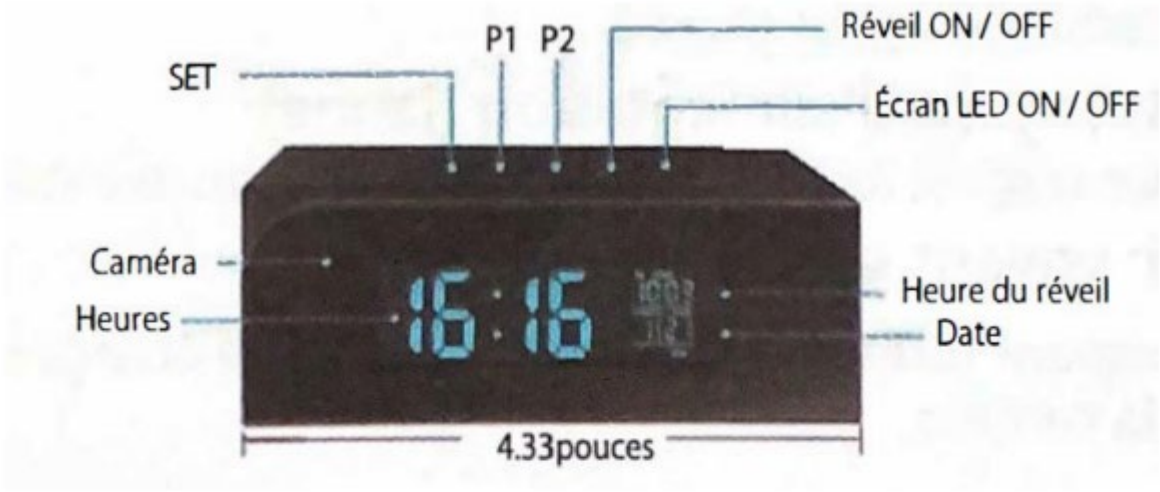

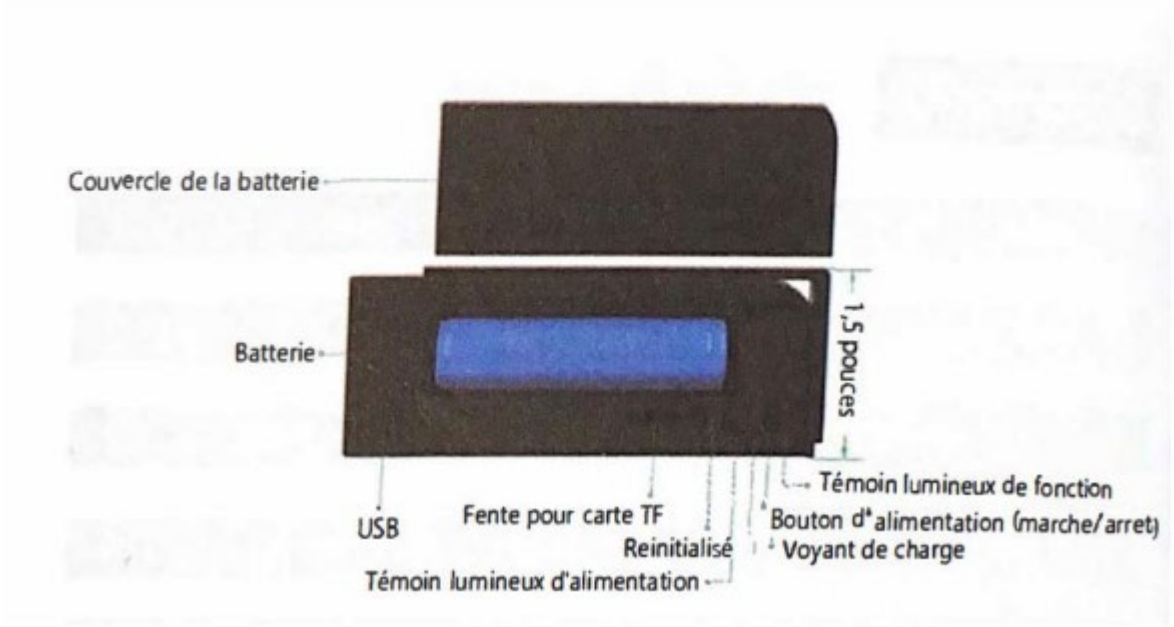

Boutons

Bouton d'alimentation

Maintenez ce bouton pendant environ 3 secondes pour allumer l'appareil, maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.

Bouton de réinitialisation

Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes pour réinitialiser l'appareil (Remarque : lorsque la lumière bleue s'éteint et se rallume, cela signifie que la réinitialisation a réussi)

Voyant d'alimentation (jaune)

La lumière est toujours allumée lorsque l'appareil s'allume.

Voyant de charge (rouge)


Le voyant rouge reste allumé pendant le chargement de la caméra ;

Voyant de fonction


Une fois l'appareil déconnecté, la lumière bleue clignote rapidement.

Bouton de sélection de l'heure 12-24h

Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes pour réinitialiser l'appareil (Remarque : lorsque la lumière bleue s'éteint et se rallume, cela signifie que la réinitialisation a réussi).

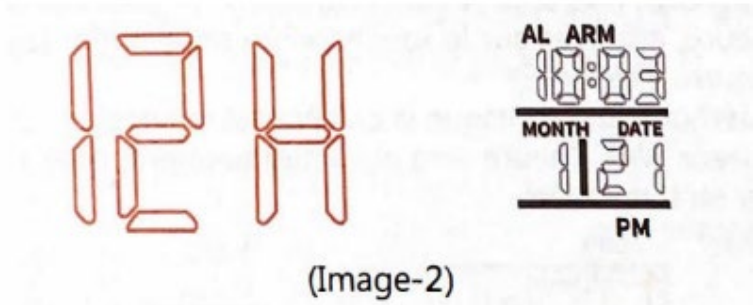


(Image-2)

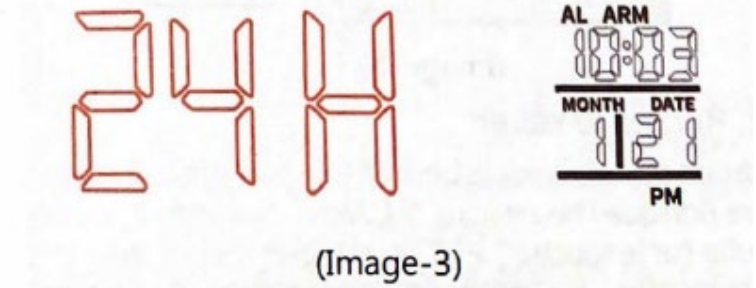

(Image-3)


Réglage de l’heure

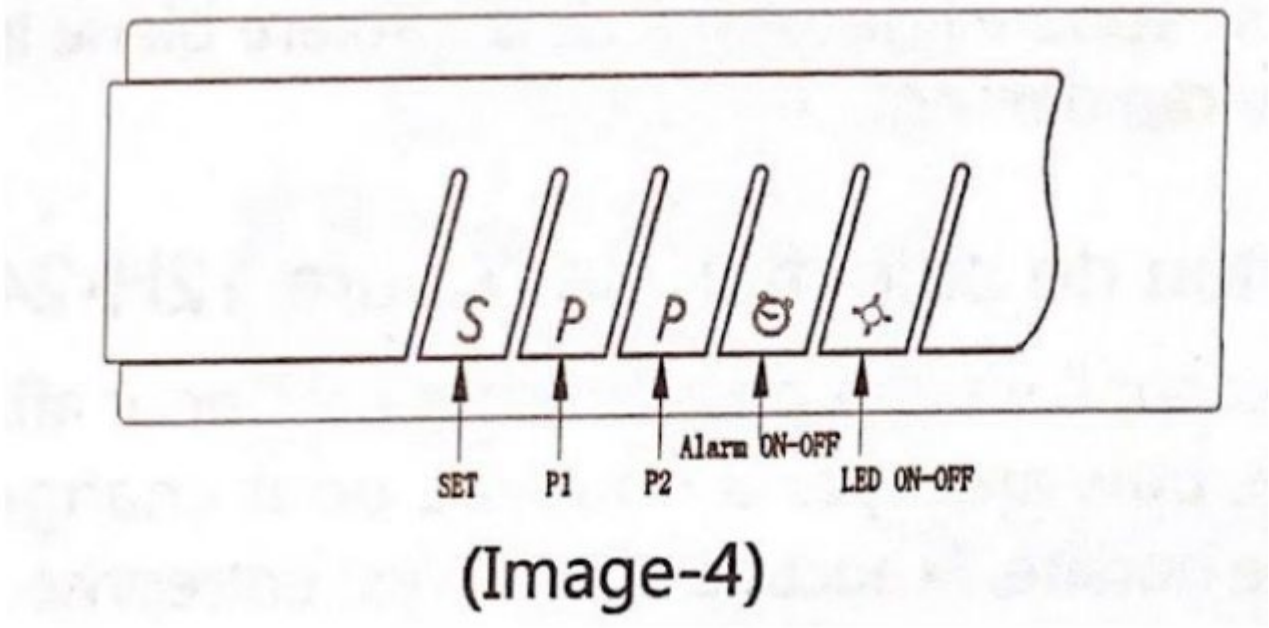

(Image-4)

Temps réel


Première méthode : Appuyez une fois sur la touche « S », les chiffres commencent à clignoter, puis appuyez sur la touche « P1 » pour régler l'heure, appuyez sur la touche « P2 » pour régler les minutes. • Deuxième méthode : lorsque la caméra est connectée au routeur Wifi, l'heure sera automatiquement mise à jour en temps réel

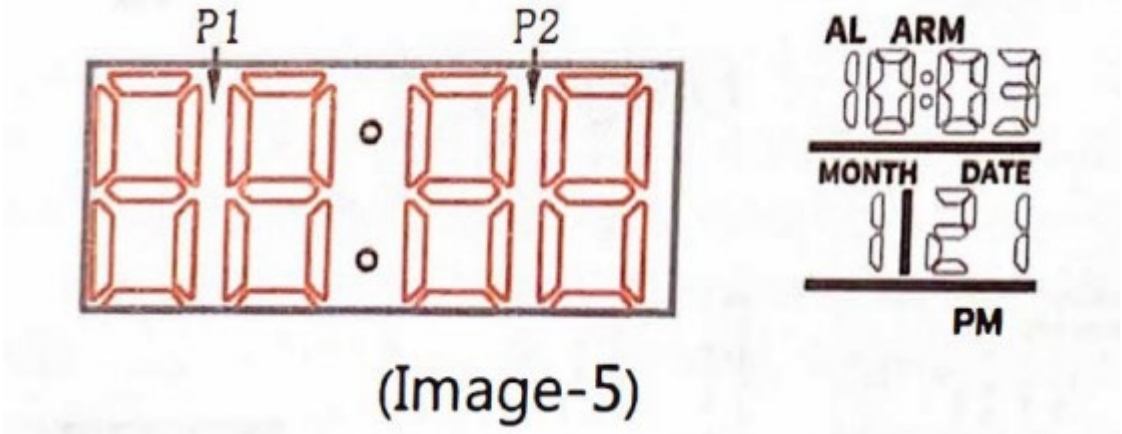

(Image-5)

Régler le réveil


Appuyez deux fois sur le bouton « S » pour régler l'alarme (lorsque l'heure sous "ALARM" clignote). Appuyez ensuite sur la touche " P1 " pour régler l'heure, appuyez sur la touche " P2 "pour régler les minutes de l'alarme.

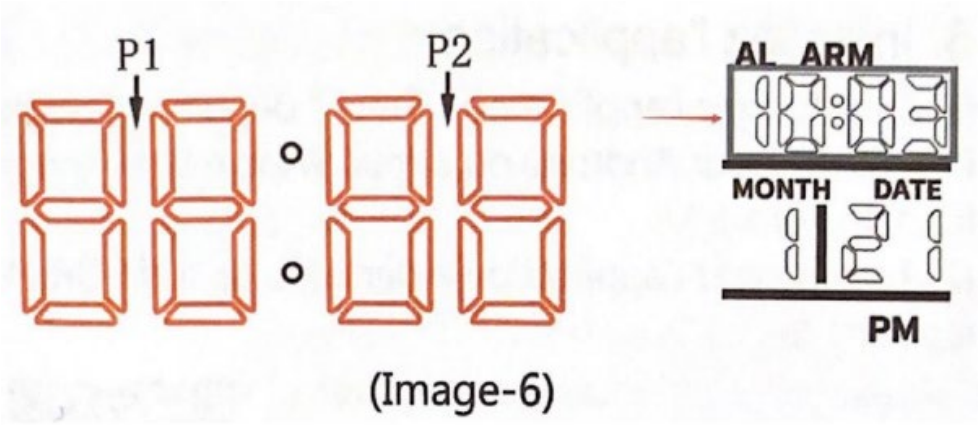

(Image-6)

Date

Appuyez à nouveau sur la touche " S " (Appuyez sur la touche "S" 3 fois au total), puis appuyez sur touche " P1 " pour régler le mois, appuyez sur la touche" P2 " pour régler le jour.

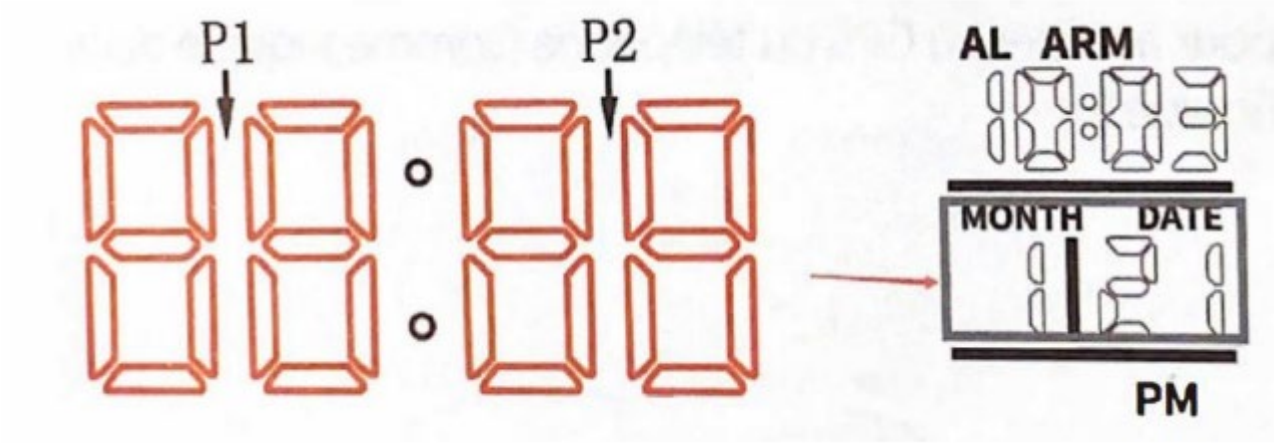

Remarque : appuyez sur le bouton avec le logo réveil pour activer ou désactiver l'alarme. " ALARM " apparaîtra sur l'écran lorsque l'alarme est activée, et disparaîtra lorsque l'alarme est désactivée. Appuyez à nouveau sur le bouton "S" pour quitter le réglage.


Installer l’application

1- Téléchargez l'application « Tuya » depuis le Google Play Store (pour Android) ou depuis l'App Store (pour IOS).

2- Téléchargez l'application à partir de ce code QR et installez-la.



2. Assurez-vous que l'application dispose des autorisations pour accéder au GPS du téléphone (comme indiqué dans l'image ci-dessous)

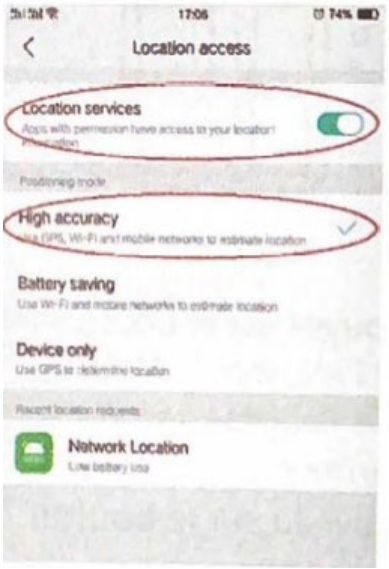

Connecter l’appareil

1. Chargez l'appareil avant utilisation. 2. Cette caméra ne peut être surveillée à distance qu'après avoir été connectée au WIFI (c'est-à-dire qu'après la connexion au routeur WiFi à l'intérieur, elle peut être surveillée à distance à l'extérieur)

Étape 1: Tout d'abord, assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre Wifi.




Etape 2 : 1. Ouvrez l'application « Tuya », puis cliquez sur « Ajouter un appareil »




Etape 3 : Cliquez sur Vidéosurveillance, puis choisissez caméra de sécurité (Wifi)




Etape 4 : Choisissez le mode Code QR puis connectez votre boxe en WiFi

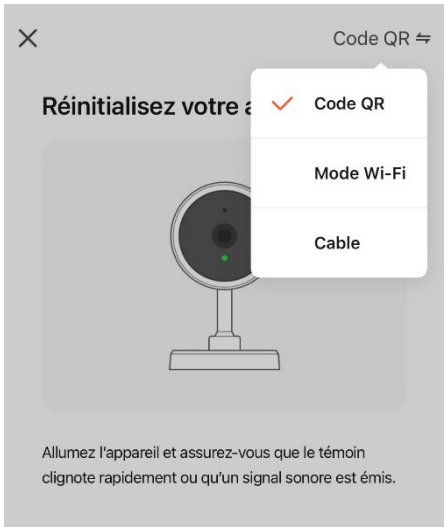

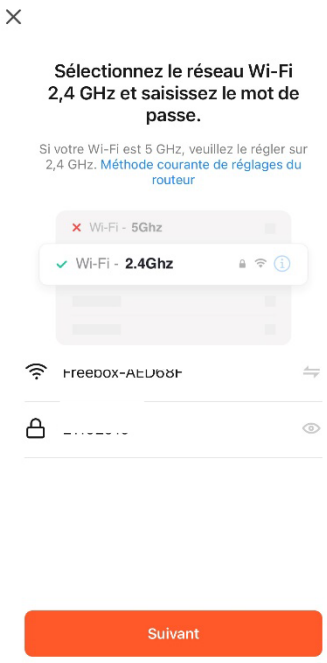


Etape 5 : Avec le réveil et donc la caméra espion, scannez le QR code comme indiqué sur l'application en rapprochant la caméra du téléphone puis en la reculant pendant une dizaine de secondes. Toutes les caméras n'émettent pas un signal sonore lorsqu'elles sont connectées. Après les dix secondes passées à filmer le QR code avec la caméra, appuyez sur « J'ai entendu le bip » même si vous ne l'avez pas entendu.

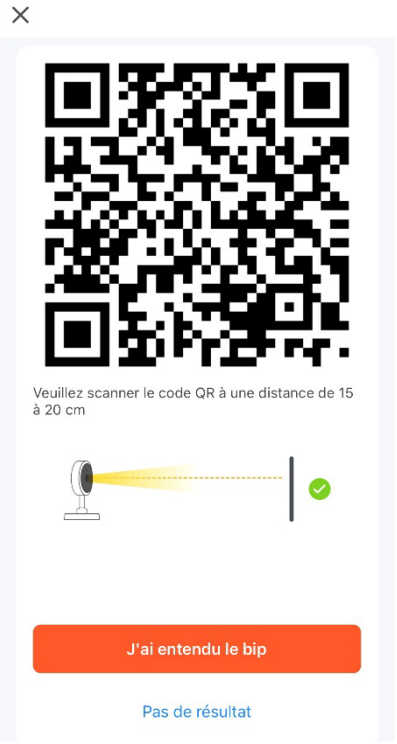

Etape 6 : la caméra a été connecté avec succès.



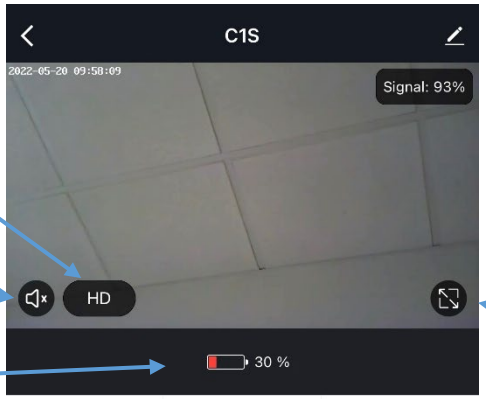

Gestion de la résolution vidéo

Gestion du son

Niveau de charge de la caméra espion

Mettre image en plein écran



Prendre une photo

Album des dernières photos

Enregistrement vidéo

Voir les dernières images filmées (avec indications de détections de mouvement)




Stockage en ligne


Gestion de la détection de mouvement

Alarmes


Lorsque la caméra détectera un mouvement vous recevrez une notification.

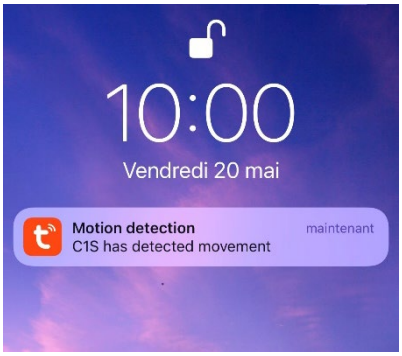

Lorsque vous cliquerez dessus vous pourrez voir les dernières détection de mouvement avec la date et l'heure. Vous pourrez cliquer et voir des photos du moment où le mouvement a été détecter.

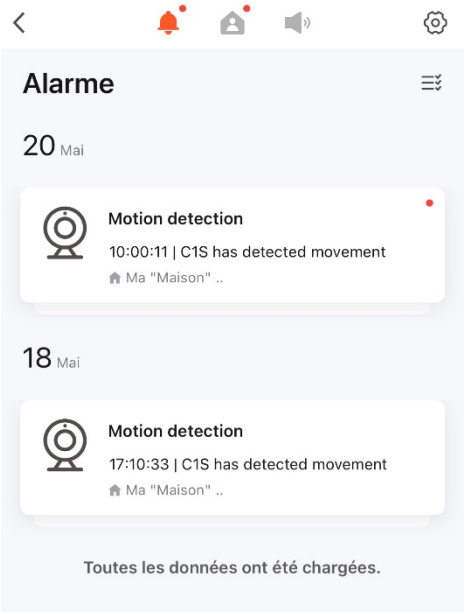

En cliquant sur « lecture » dans la page d'accueil de la caméra, vous aurez la vidéo des derniers mouvement détectés avec la partie grisée dans le curseur qui vous indique l'heure où a été détecté le mouvement que vous regardez.

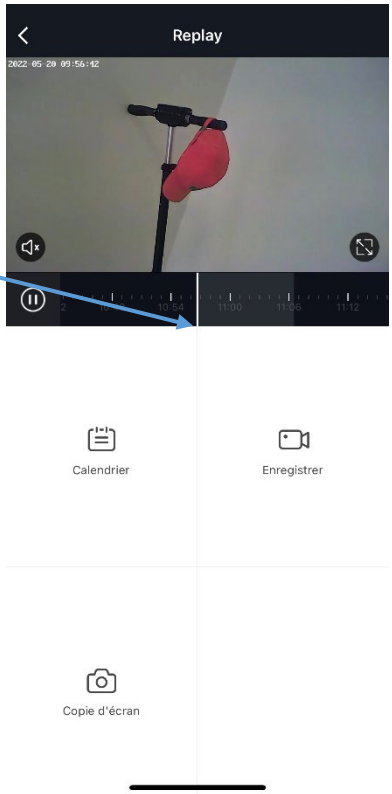

Vision Nocturne

La vision nocturne est automatiquement activée dans l'obscurité. (Cela peut prendre quelques minutes pour changer la vision nocturne).

Paramètres de l'alarme de détection de mouvement

Cliquez sur « Detection alarm settings » puis activez la fonction de détection de mouvement.
Exemple : Si vous activez la fonction « détection de mouvement », la caméra enverra automatiquement une notification sur l'application après avoir détecté un mouvement. Il est possible de définir un niveau de sensibilité de détection (de 1 à 3 niveaux). Pour désactiver la fonction de détection de mouvement, cliquez sur « off ».
Remarques : assurez-vous que l'application dispose des autorisations pour envoyer des notifications, sinon vous ne recevrez pas de notifications de mouvement.

