MODE D'EMPLOI RÉVEIL CAMÉRA IP HD 720P ETHERNET SURVEILLANCE À DISTANCE MICRO SD

RÉF. : Y-cip15



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. Par téléphone, fax, télex, e-mail).

Yonis Shop vous rappelle qu'il est de la responsabilité des utilisateurs de faire un usage conforme aux lois en vigueur dans leur pays des articles achetés auprès de notre société.

Attention : l'installation d'un dispositif de surveillance vidéo en dehors d'un lieu privé est conditionnée à l'obtention d'une autorisation préalable du Préfet, après avis d'une commission départementale. Les clients et usagers doivent être clairement avertis de la présence de caméras et/ou d'un dispositif d'enregistrement (système de surveillance vidéo).

NOS ANNONCES SONT RÉALISÉES POUR PROMOUVOIR DES SYSTÈMES PERMETTANT DE RÉALISER DES ENREGISTREMENTS, DES ÉCOUTES OU DES LOCALISATIONS CONFORMES A LA LOI (Article 226 et suivants du code pénal), C'EST A DIRE AVEC LE CONSENTEMENT DES PERSONNES CONCERNÉES, LE CAS ÉCHÉANT, LA LOI N'INTERDIT PAS L'USAGE DE TELS DISPOSITIFS POUR UN USAGE PERSONNEL ET PRIVE OU CONSENTI.

1 - Introduction

Une caméra IP est une combinaison d'une caméra digitale avec une connexion Wi-Fi ou Ethernet pour vous permettre de réaliser de la surveillance vidéo à distance ou en local (Directement sur le lieu à surveiller). Au travers de ce manuel, nous allons voir comment installer et configurer ce dispositif pour une utilisation optimale.

1.1 Contenu du pack

Ce pack comprend : 1 Réveil Caméra IP, 1 Câble USB, 1 Adaptateur secteur, 1 Support ventouse,, 1 CD-ROM contenant les logiciels nécessaires à l'installation de votre caméra IP. (Voir photo ci-dessous)

1.2 Fonctions

- Deux résolutions disponibles : HD 720P (1280 x 720 pixels) et VGA (640 x 480 pixels)
- Microphone intégré : Pour avoir une capture du son nette et précise.
- Connexion internet : Permet de visualiser les images vidéo et de prendre des photos même à distance.
- Wi-Fi Intégré : Pour une connexion simple et sans fil.
- Détection de mouvement : Prise de photo et envoi de ces photos par mail lors d'une intrusion par exemple.
- LEDs infrarouges : Pour permettre une capture et une surveillance vidéo même dans le noir total.
- Support : Grâce au support ventouse, installez votre caméra IP où bon vous semble. Vous pourrez aisément choisir un emplacement stratégique pour votre vidéo surveillance.

2 - Présentation de votre réveil caméra IP





Caméra

Emplacement batterie





Port Micro SD

RESET

Entrée chargeur USB

ON/OFF

3 - Connexion de votre réveil en Ethernet / Réseau Local (LAN)

3.1 - Connexion LAN



Câble Ethernet : Câble RJ45 (Non fourni) qui doit être relié au Routeur / BOX de FAI, HUB Ethernet
Routeur : Un routeur est un dispositif qui permet d'être relié à Internet sans être directement connecté à une BOX.
Box de FAI : Ce sont les box qui vous donne accès à Internet (BBox, Freebox, Livebox, NEUFBox de SFR... Etc.)
HUB Ethernet relié à Internet : Un HUB est un dispositif qui permet de relier plusieurs appareils par Ethernet à un seul. Ici si vous utilisez un HUB, il doit OBLIGATOIREMENT être relié à votre routeur ou Box de FAI.

3.2 - Configurer une adresse IP pour votre caméra IP


Pour commencer, vous devez obligatoirement effectuer des réglages de paramètres avec votre caméra reliée à votre connexion internet en filaire (Ethernet, RJ45). Nous allons maintenant aborder la configuration de votre dispositif en Ethernet.

Pour commencer, assurez-vous que l'ordinateur que vous allez utiliser fonctionne sous Windows (XP, VISTA, Seven, 8). Ensuite il faut que celui-ci dispose d'un lecteur de CD-ROM.

Enfin vous devez connecter votre caméra à votre Routeur/Box de FAI/HUB en Ethernet. N'oubliez pas de l'alimenter en électricité avec le chargeur secteur et le câble fournis dans le pack.


Une fois tous ces paramètres contrôlés, munissez-vous du CD-ROM fourni dans le pack, de votre caméra à proximité, et de votre ordinateur allumé et opérationnel. (Vous pouvez également installer le logiciel sur un ordinateur portable).

Insérez le CD-ROM dans votre Ordinateur. Ensuite allez dans le POSTE DE TRAVAIL (XP) ou ORDINATEUR (Vista, Seven, Windows 8). Entrez dans le contenu du CD-ROM en double cliquant dessus. Vous devez avoir des dossiers et fichiers comme ci-dessous :

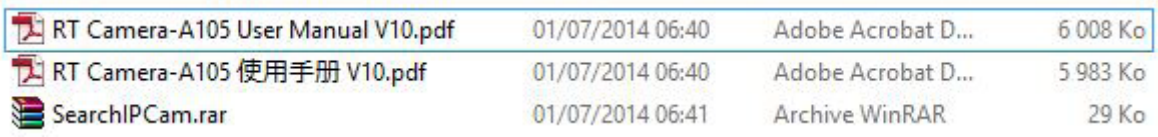


Ouvrez le fichier «SearchIPCam.rar avec un logiciel qui permet de dé-zipper (Exemple : 7zip, WinZip, WinRAR) pour accéder à son contenu.

Une fois entré dans le fichier, lancez le programme «SearchIPCam.exe» La fenêtre suivante apparaîtra alors sur votre ordinateur :

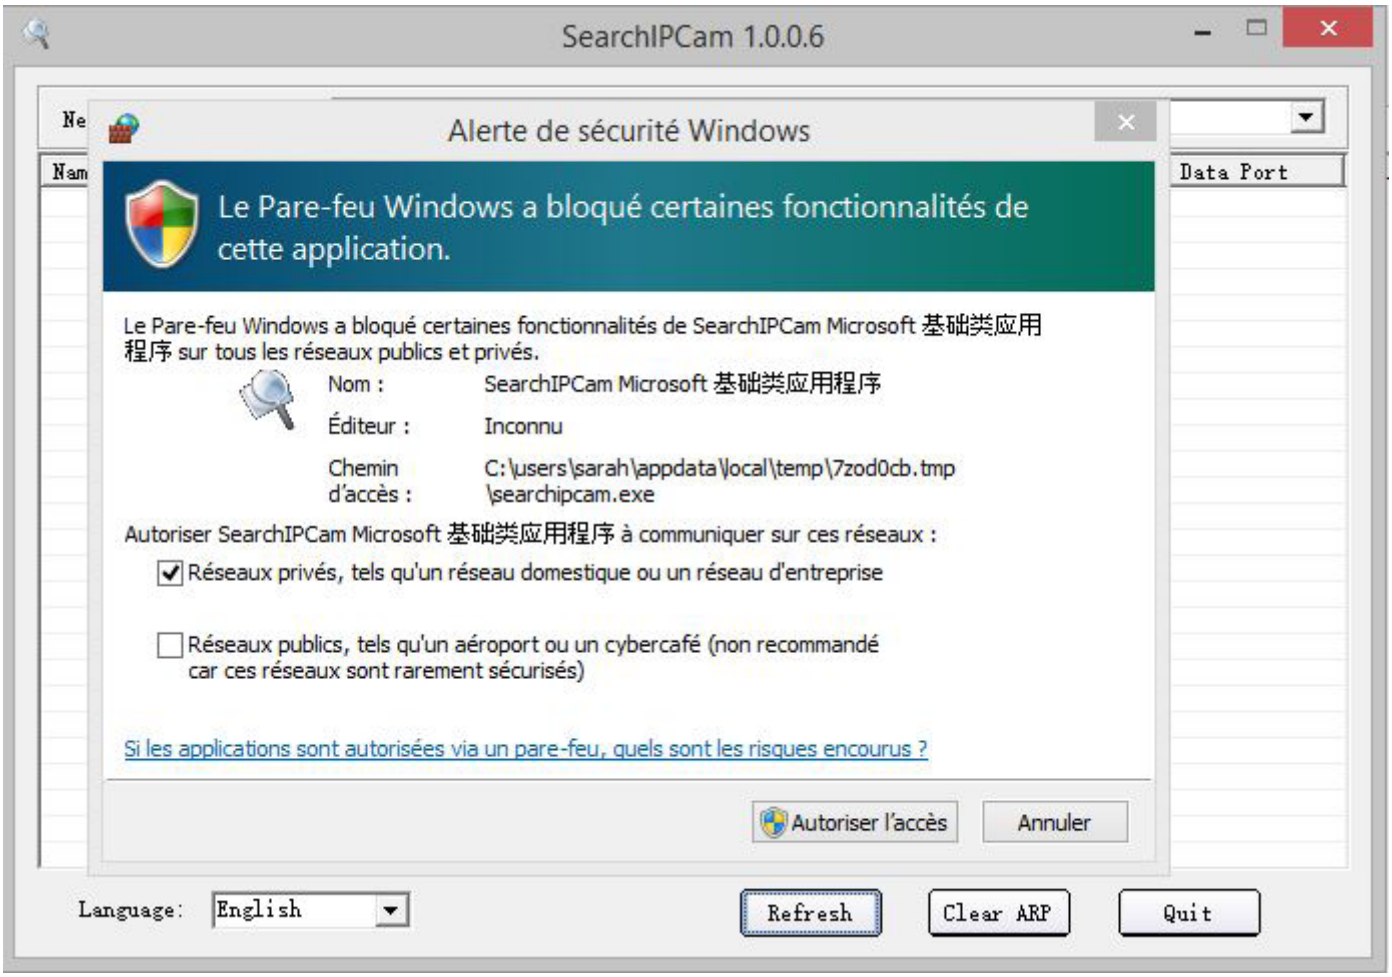


Cliquez alors sur «Autoriser l'accès» et vous arriverez à la fenêtre suivante :

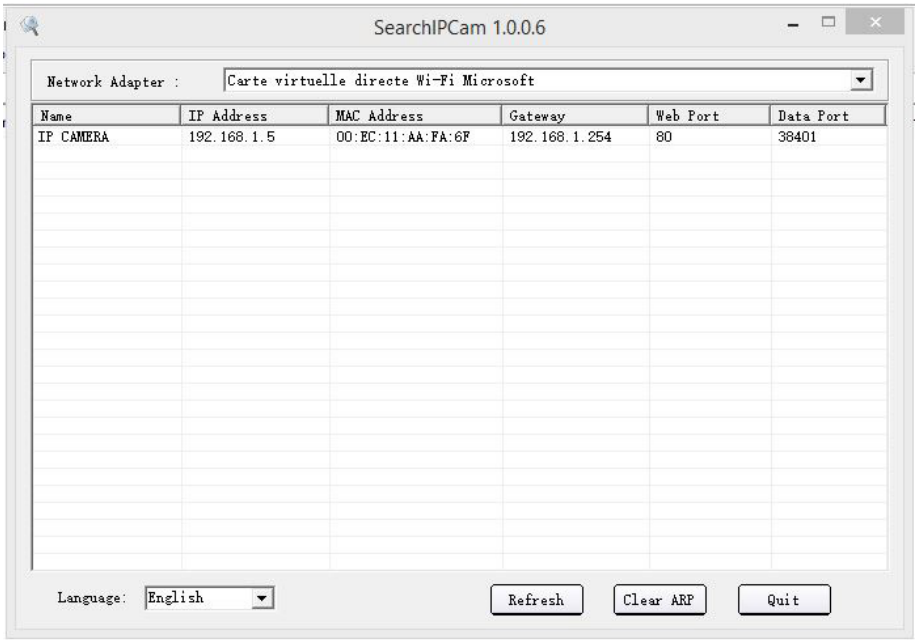


Sur la première ligne vous devez retrouvez les informations relatives à votre réveil. L'information à notée sur cette ligne est essentiellement l'adresse IP attribuée à votre réveil. Celle-ci est facilement reconnaissable car elle commande par 192.168 et se retrouve sous l'indication IP Adress.

Une fois cette adresse IP noté, vous pourrez accéder aux images de votre caméra sur un ordinateur qui sera relié à la même box internet que votre caméra.

Pour accéder aux images, ouvrez une nouvelle fenêtre Internet Explorer et entrez l'adresse IP de votre caméra directement dans la barre d'adresse (Voir photo ci-dessous).

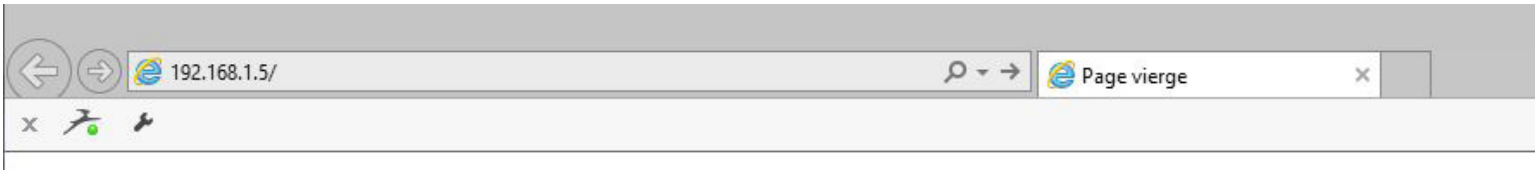

Vous accéderez alors en premier lieu à l'interface suivante :

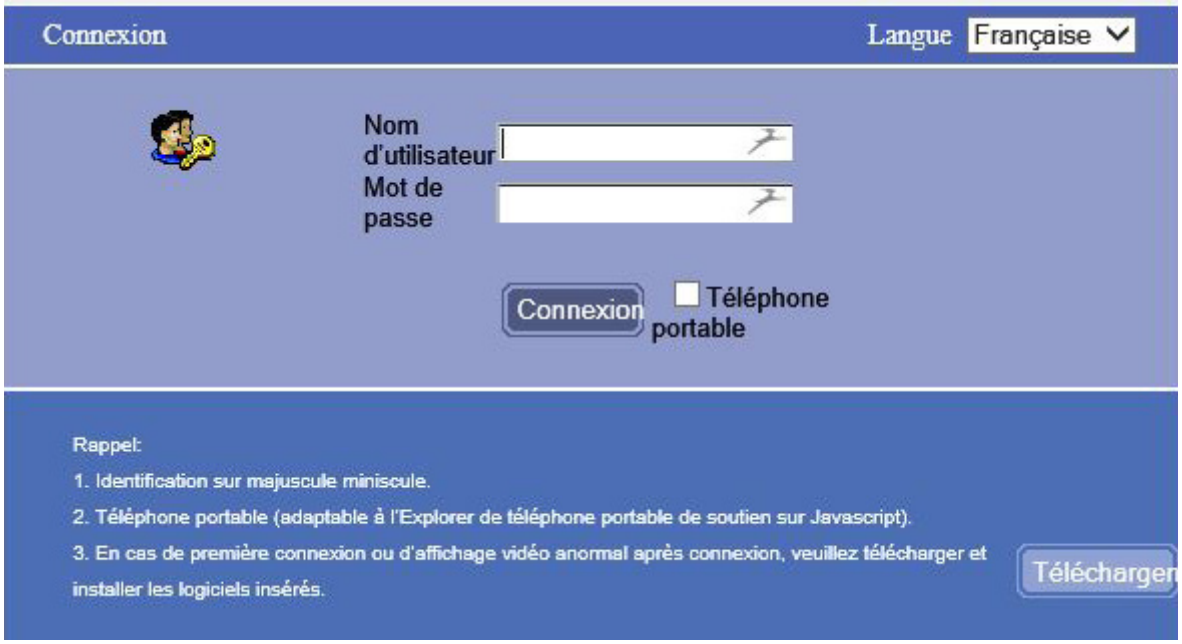


Si la langue de l'interface est en Anglais, modifier la par français en vous servant du menu déroulant en haut à droite.
Ensuite dans la case Nom d'utilisateur, entrez admin, puis dans la case mot de passe entrez également admin. Enfin cliquez sur connexion.

Vous devez arriver à une nouvelle interface avec les images de votre caméra sur votre écran.

Nous allons maintenant vous présenter l'interface online de gestion de votre caméra. Cette interface sera la même que vous soyez connecté à votre caméra en local ou en accès à distance car elle est contenu dans votre caméra.

Cependant, si vous utilisez un navigateur internet différent de Internet Explorer, vous n'aurez pas l'intégralité des commandes présentes sur cette interface. Ce mode d'emploi a été réalisé avec l'interface d'une caméra envoyé sur internet explorer afin de vous présenter l'intégralité des fonctions de votre caméra.

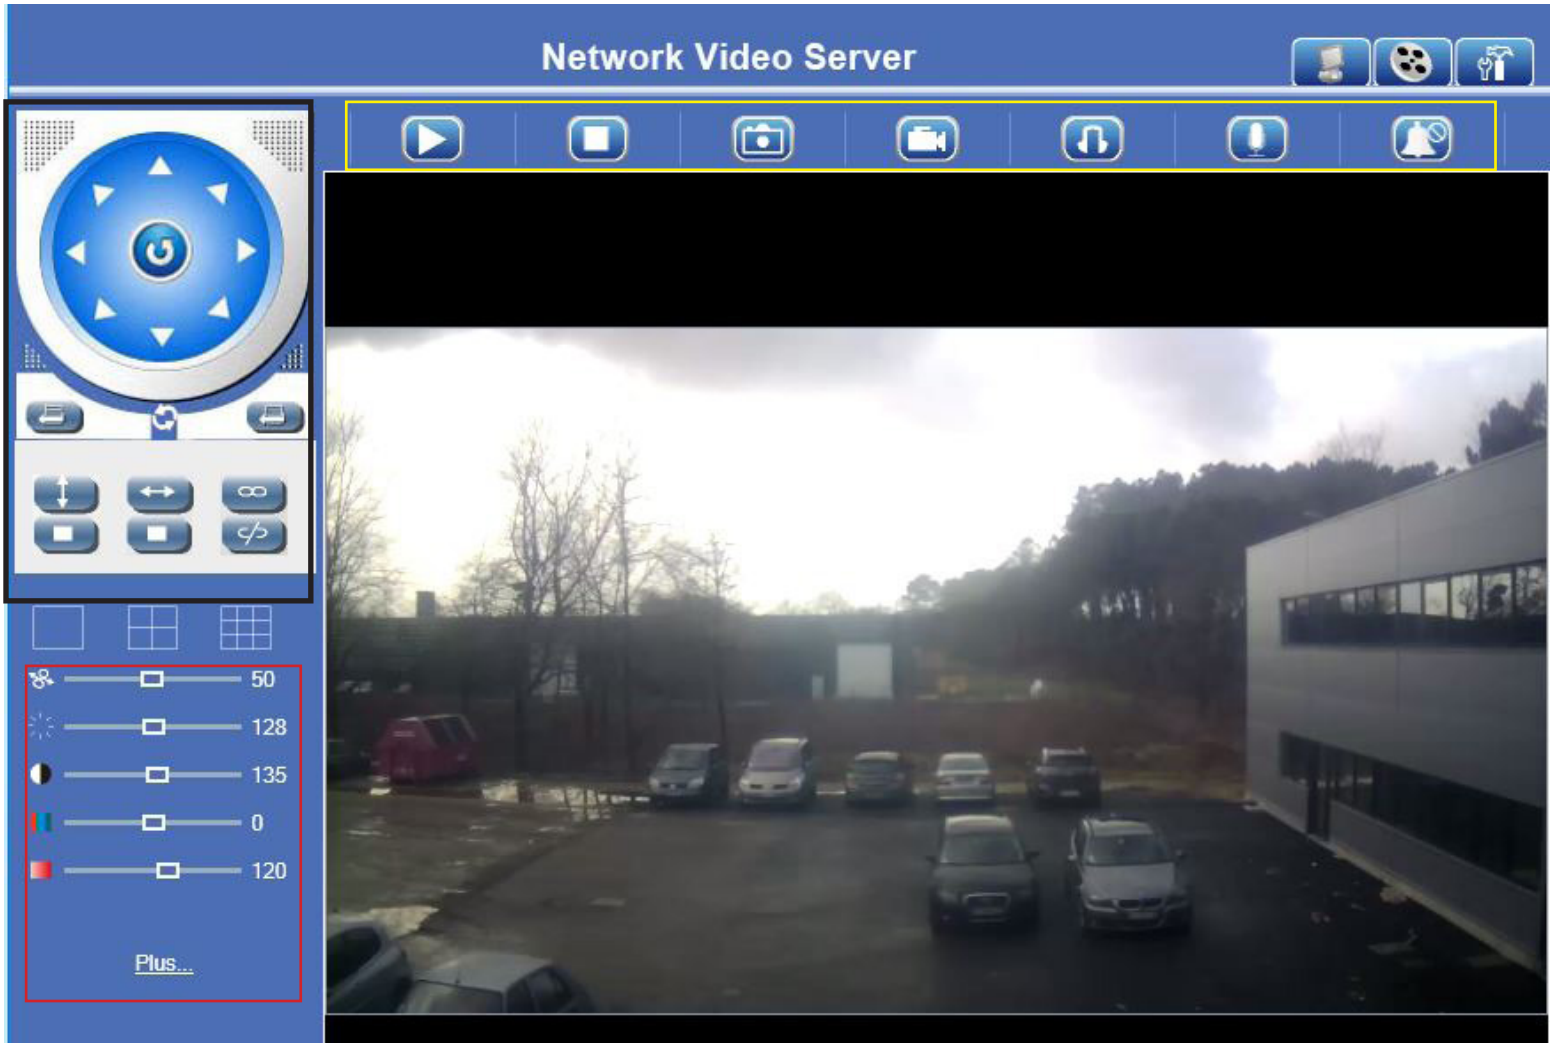

Nous tenons également à préciser, que cette interface est commune à plusieurs modèles de caméra IP. Il y a donc certaines commandes qui n'auront aucun effet sur votre réveil caméra IP. Par exemple, toutes les commandes se trouvant dans le rectangle **Noir** sur la photo précédentes n'entraîneront aucune action sur votre réveil ip.

Les commandes présentes dans le rectangle **Jaune** quant à elles seront reprises chacune dans un petit paragraphe expliquant leurs fonctions. Enfin les commandes présentes sur la gauche, dans le rectangle **Rouge** correspondent tout simplement au réglages de la vidéo live de votre réveil caméra IP. Régler ces paramètres avec beaucoup de précaution pour être sur de toujours disposer d'un flux vidéo optimal.

Nous allons maintenant vous présenter les **boutons** situés dans le rectangle **Jaune** tracé sur la photo.

 : Ce bouton vous permet d'activer la vue en direct des images capturées par votre caméra.

 : Ce bouton stoppe le flux vidéo de votre caméra. Vous vous retrouvez alors avec un écran noir et vous serez obligé de cliquer sur le bouton précédent pour avoir à nouveau les images de votre caméra.

 : Ce bouton permet une prise instantanée de photo. Lorsque vous cliquez dessus, un nouvel onglet s'ouvrira avec la photo prise. Il ne vous restera plus qu'à cliquez sur le lien sauvegarde qui se trouve tout en haut, au centre de la fenêtre pour choisir l'emplacement d'enregistrement voulu.

 : Ce bouton vous permet d'activer le micro de votre caméra. Ainsi vous entendrez tout ce qui se passe autour de celle-ci. Une fois activé, le bouton passera au vert ()Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour stopper la prise de son en direct de votre caméra.

 : Ce bouton vous permet d'activer les haut parleur présent sur votre caméra et ainsi vous pourrez interagir avec les personnes se trouvant devant la caméra. Une fois la fonction activée le bouton passera au vert (). Pour désactiver cette fonction, appuyez une nouvelle fois sur le bouton, il redevient gris et les haut parleurs seront alors désactivés.

 : Ce bouton vous permettra de stopper toutes les alarmes actives sur votre caméra. Nous reviendrons dans un paragraphe ultérieur sur les différentes alarmes paramétrables.

Passons maintenant aux réglages concernant la partie vidéo de votre caméra, qui se retrouvent dans le rectangle **Rouge** tracé sur la photo précédente.

 : Cette ligne n'aura aucun effet sur votre réveil caméra.

 : Cette ligne vous permet de régler la luminosité de votre caméra.

 : Cette ligne contrôle le contraste de votre caméra.

 : Cette ligne quant à elle permet de régler la teinte des couleurs de votre caméra


 : Pour terminer, cette ligne vous permet de régler la saturation de l'image de votre caméra.

Il est important de noter également que si vous effectuez de mauvais réglages, vous pourrez à tout moment remettre ces lignes à leurs valeur par défaut. Pour ce faire, il vous suffira de cliquer sur l'icône présente à gauche de chacune d'elle (Icône présenté en image).

Ensuite, si vous cliquez sur «Plus...» vous verrez trois nouvelles lignes apparaître en dessous. Vous pourrez régler l'OSD (Horodatage de vos photo et vidéo), la rotation de l'image de votre caméra (Horizontale et verticale) ainsi que la fréquence de rafraîchissement (En Hz)

4 - Paramètres de votre réveil

Pour accéder aux paramètres de votre réveil caméra IP, veuillez cliquez sur le bouton paramètres (). Vous accéderez alors à la première page des paramètres qui est la suivante :

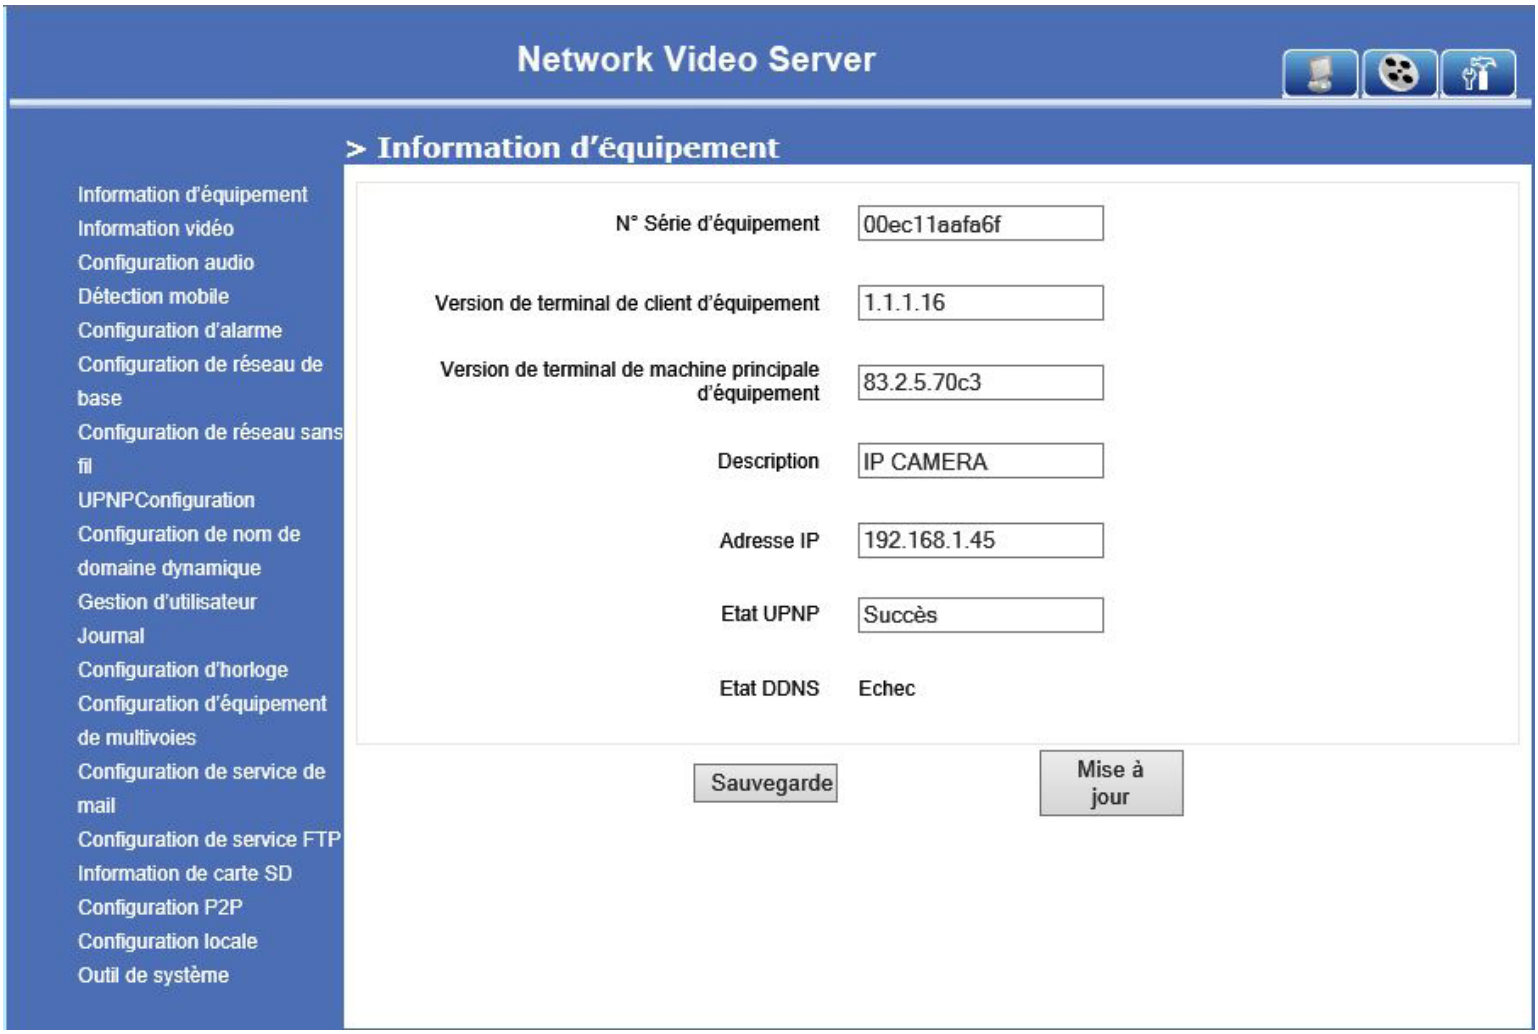


4.1 - Information d'équipement

Sur cette page, vous retrouverez des informations relatives à votre caméra. Vous trouverez par exemple le N° de série de votre réveil, la version du Firmware utilisé, ainsi que l'adresse IP de votre caméra.

4.2 - Information vidéo

Dans cette fenêtre, vous retrouverez les informations relatives aux paramètres vidéos de votre réveil caméra IP. L'interface sera la suivante :

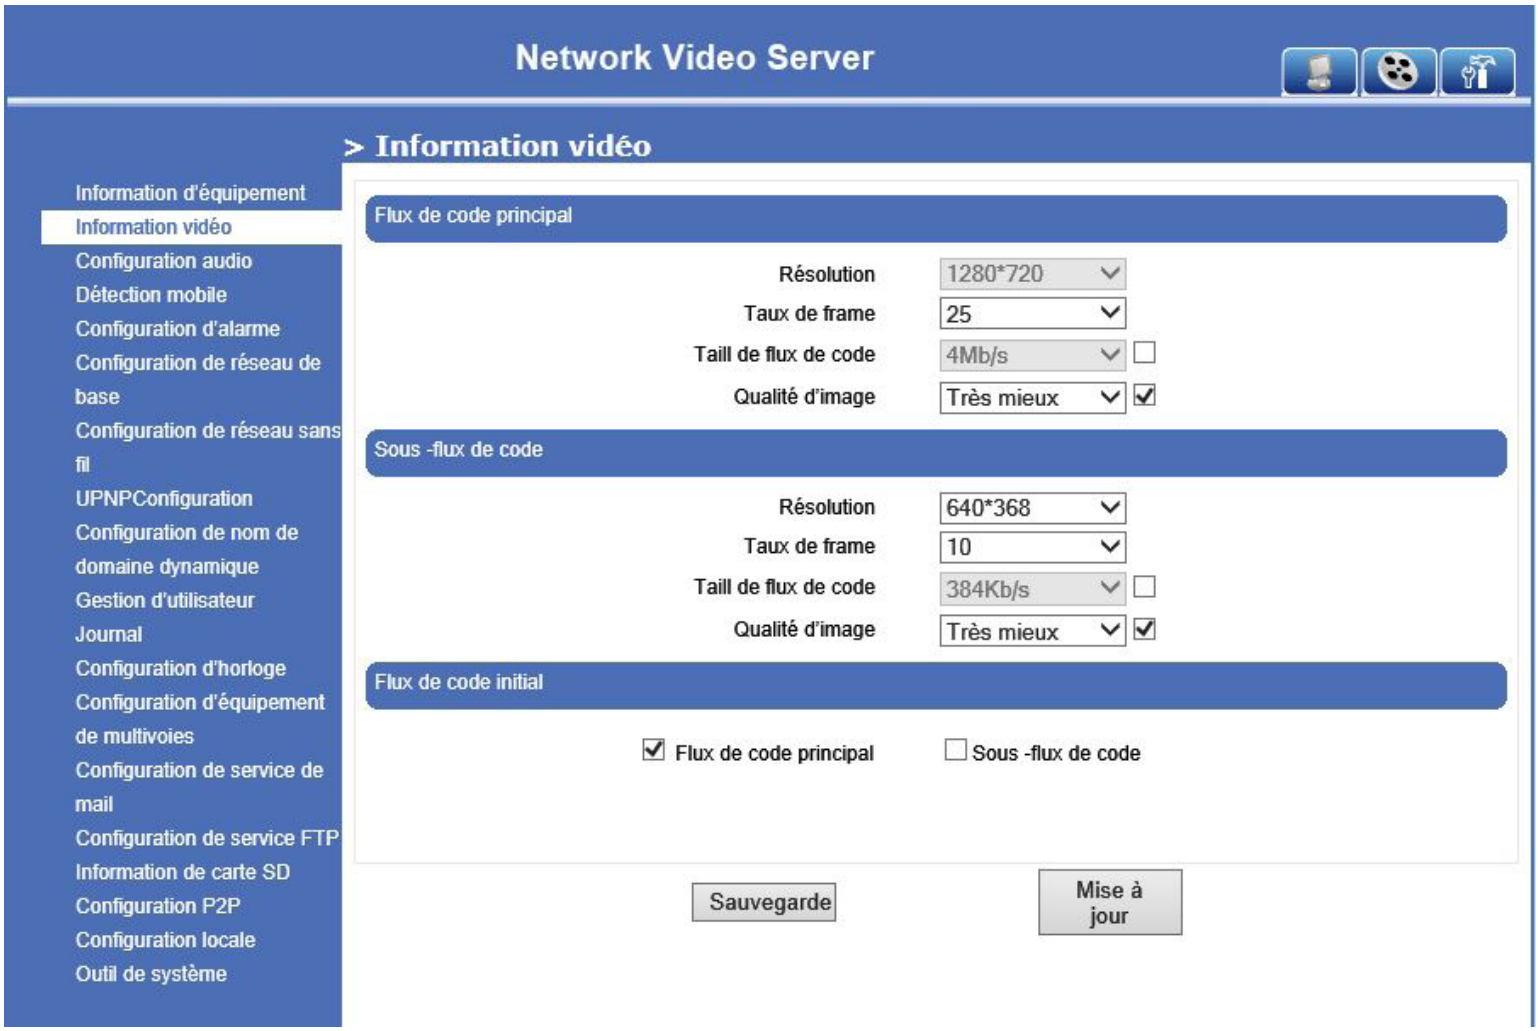

Afin d'obtenir une qualité d'image optimale, nous vous conseillons de paramétrez votre caméra comme indiqué sur l'image ci-dessus.

Une fois les paramètres renseignés, n'oubliez pas de les sauvegarder en cliquant simplement sur Sauvegarde.

4.3 - Configuration audio

Dans ce menu, vous accéderez aux paramètres audio de votre caméra IP. L'interface se présente ainsi :




Pour avoir le son de manière optimale sur votre caméra IP, laissez coché par défaut écouteur interne. Ensuite vous avez la possibilité de régler le volume du Micro interne de votre caméra ip et le volume du haut-parleur intégré à celle-ci.

Une fois les réglages effectués, n'oubliez pas de cliquez sur Sauvegarde.

4.4 - Détection mobile

Ce menu de détection mobile correspond à la détection de mouvement de votre caméra IP. Par défaut la détection de mouvement est désactivée sur votre caméra IP et vous devez donc avoir l'interface suivante :

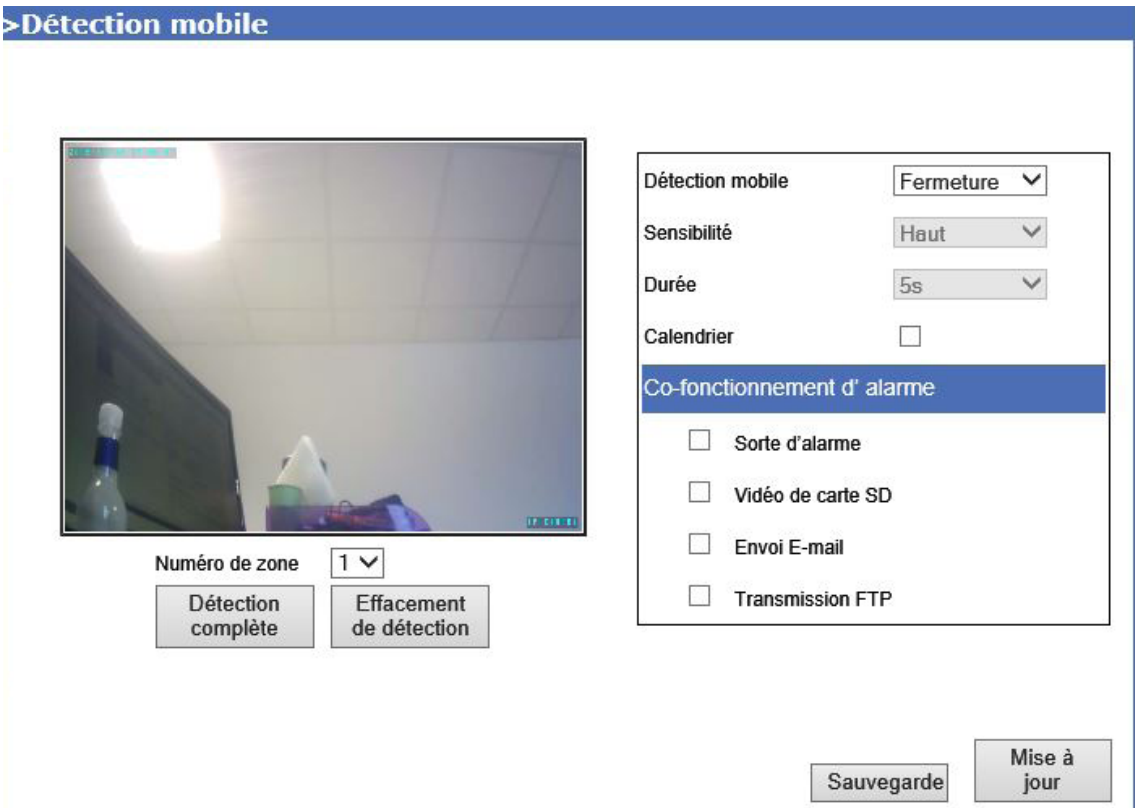


Détection mobile : Par défaut vous trouverez en face, vous retrouverez inscrit «Fermeture» ce qui signifie que la détection de mouvement est désactivée. Pour l'activer, ouvrez le menu déroulant et sélectionner «Ouverture».


Sensibilité : Vous pourrez régler ici la sensibilité de la détection de mouvement de votre caméra.

Durée : permet de définir la durée de film réalisée lors du déclenchement de prise de vidéo par votre caméra IP.

Calendrier : Permet de définir des jours et des heures de déclenchement de votre détection de mouvement. Lorsque vous cochez cette case, vous devez avoir ce tableau qui est apparu en dessous :

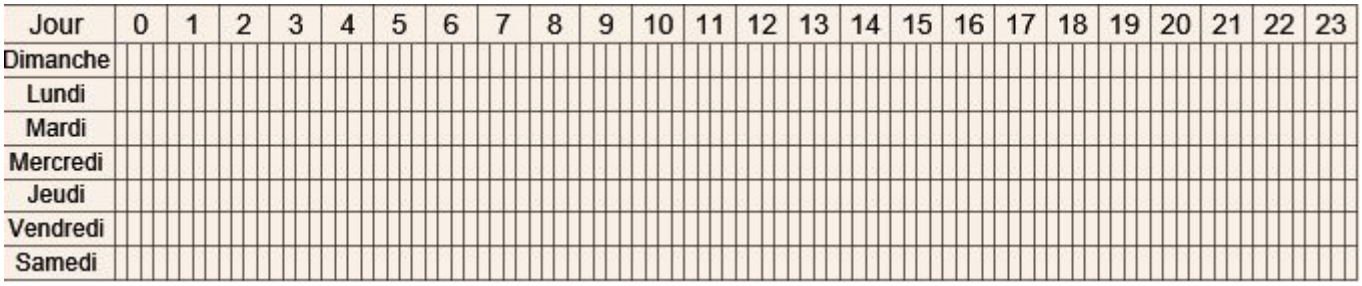

Chaque chiffre en haut de ce tableau représente les heures de la journée, puis chaque petite case en dessous des heures représentent des Quarts d'heure. Nous allons vous donner un exemple d'alarme pour que vous puissiez paramétrer la votre ensuite à votre guise.

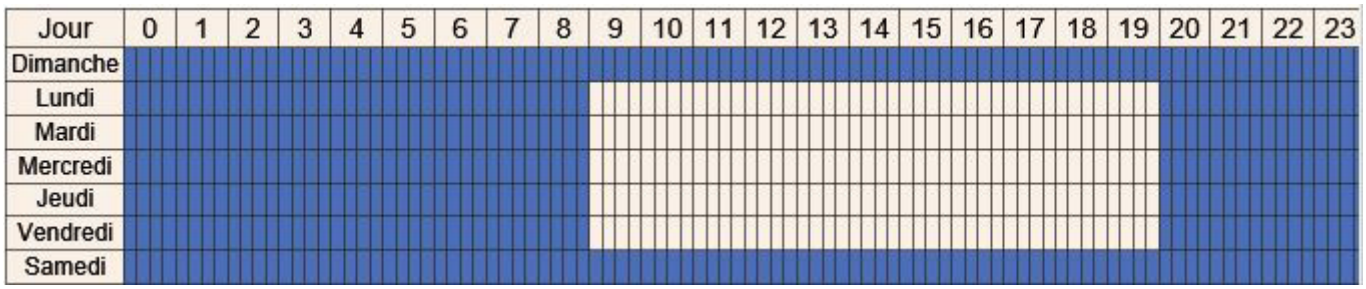

Sur l'image ci-dessus, la détection de mouvement sera active le **samedi** et le **dimanche toute la journée**, puis du **lundi au vendredi de 00h00 à 9h00** et de **20h à 00h**. Les cases bleues indiquent donc les créneaux horaires d'activation et les cases blanches les créneaux de désactivation.

Co-fonctionnement d'alarme

Sorte d'alarme : Cette option n'est pas disponible sur votre caméra IP.

Vidéo de carte SD : Les vidéos capturées par votre caméra IP lors de sessions de détection de mouvement seront sauvegardées sur une carte Micro SD préalablement insérée dans votre réveil.


Envoi E-mail : Vous recevrez un email lorsque la détection de mouvement se déclenchera. Le paramétrages Email sera repris ultérieurement dans ce guide d'utilisation.

Transmission FTP : Les vidéos capturées seront directement envoyées sur un serveur FTP. Le paramétrage de ce serveur FTP sera repris ultérieurement dans ce guide d'utilisation.

Juste en dessous de l'aperçu des images de votre caméra, vous retrouverez un menu déroulant avec inscrit à sa gauche «Numéro de zone». En effet, vous avez la possibilité de paramétrer jusqu'à 3 zones de détection de mouvement différentes sur votre caméra IP.

Pour tracer une zone, réaliser un clic gauche sur la vidéo et ensuite relâcher quand la zone vous convient. Votre première zone sera donc tracée.

Pour tracer une seconde zone, changer le numéro de zone par «2» et tracez à nouveau une zone. Même principe pour la troisième zone. Vous devez avoir des zones sur votre vidéo comme ci dessous.

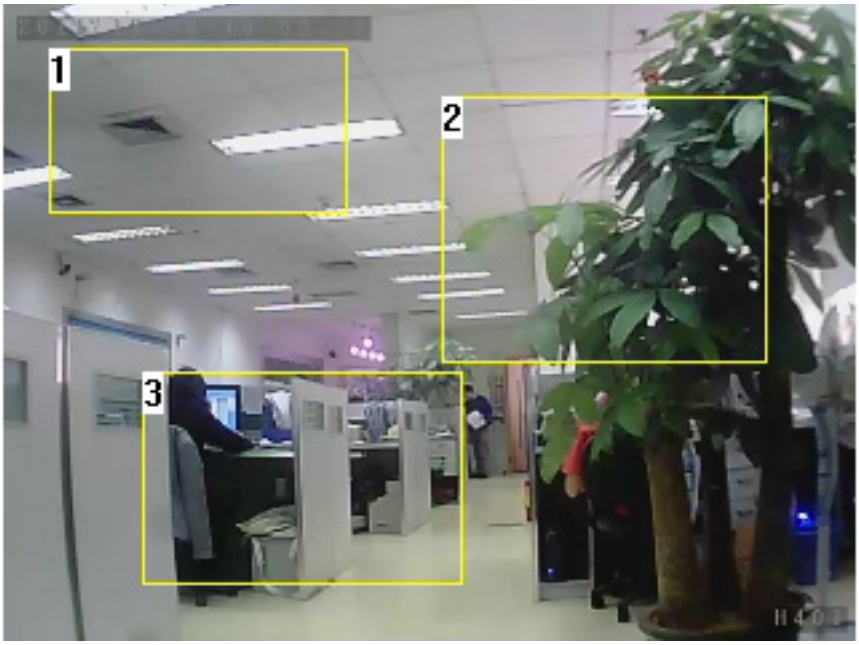

Si vous souhaitez effacer une zone de détection, sélectionnez la zone dans «numéro de zone» puis cliquez simplement sur «Effacement de détection». La zone disparaîtra alors.

Si vous souhaitez obtenir une détection complète, prenant toute l'image, cliquez simplement sur «Détection complète». Un cadre jaune entourera alors toute la vidéo vous indiquant que la zone de détection sera TOUTE la partie couverte par l'objectif de votre caméra.

Lorsque vous avez réalisé tous vos paramètres, n'oubliez pas de cliquez sur Sauvegarde afin que tous vos changements soient effectifs.

4.5 - Configuration d'alarme

Ce menu n'aura aucun effet sur votre réveil caméra IP, car celui-ci ne disposant pas d'entrée et de sortie pour alarme externe, aucune des ses actions n'auront de répercutions sur son fonctionnement.

4.6 - Configuration de réseau de base

Vous retrouverez ici les information de connexion de votre caméra IP à votre box et ses infos de connexions (Port utilisé, Adresse IP, Passerelle...Etc.) Pour assurer un fonctionnement optimale de votre caméra, nous vous conseillons de ne pas changer les valeurs par défaut de votre caméra.

Vérifiez seulement que sur la ligne Port WEB, la valeur 80 est bien indiquée. Si ce n'est pas le cas, modifiez cette valeur et ensuite sauvegarder.

4.7 - UPNP Configuration

Activer ce paramètre pour pouvoir vous connecter à votre caméra IP à distance. C'est à dire depuis une connexion internet différente de celle sur laquelle votre caméra IP est connectée.

4.8 - Configuration de nom de domaine dynamique

Passez la valeur «Démarrage DDNS» sur fermeture via le menu déroulant et sauvegardez ce changement afin d'obtenir une meilleur connexion à votre réveil caméra IP.

4.9 - Gestion d'utilisateur

Ici, vous pourrez ajouter à votre guise des utilisateurs sur votre caméra IP. Vous pourrez ainsi créer des comptes d'accès pour vos collaborateurs, amis, familles...Etc.

Pour créer un utilisateur, rendez-vous sur une ligne vierge, entrez donc un nom d'utilisateur et un mot de passe pour celui-ci. Ensuite décider de son degré d'autorisation '(Administrateur, Opérateur ou simple visiteur) et cliquez sur Sauvegarde. Le compte sera alors créé et configurer.

4.10 - Journal

Vous retrouverez ici tous les évènements qui se déroule sur l'interface de votre caméra. En cliquant sur Effacement, vous remettez à zéro ce jour, et en cliquant sur mise à jour vous aurez une mise à jour instantanée du journal d'activité.

4.11 - Configuration d'horloge

Vous pourrez ici paramétrer l'heure et la date de votre caméra IP. Attention : cela ne règle pas l'heure sur votre réveil mais uniquement sur la partie caméra de celui-ci !

Pour un réglages de l'heure optimal, nous vous conseillons de sélectionner dans le menu déroulant «Mode d'ajustage horaire» la valeur : «Ajustage horaire PC» et de sauvegarder. L'heure sera réglée par rapport à l'heure votre ordinateur.

4.12 - Configuration d'équipement multivoie

Vous pourrez ici gérer vos différents périphériques IP pris en charge par l'interface de la caméra. Attention, toutes les caméras IP ne seront pas compatibles avec cette interface en ligne.

4.13 - Configuration de service de mails

Vous pourrez ici régler les paramètres pour que votre caméra IP vous envoie des mails lorsque la fonction alarme de votre caméra IP sera activée.

Pour que cet envoi de mail soit actif, commencez par cocher la case «Démarrage de mail».

Ensuite dans la case «Émetteur», indiquez un alias qui sera le nom de l'expéditeur des mails.

Pour que cet envoi de mail soit actif, commencez par cocher la case «Démarrage de mail»

Ensuite dans la case «Émetteur», indiquez un alias qui sera le nom de l'expéditeur des mails.

Boite d'envoi : Entrez l'adresse mail que vous allez utiliser pour envoyer vos alertes

Boite de réception 1 - 3 : Entrez la ou les adresses des boites mails qui réceptionneront vos mails d'alerte.

Serveur SMTP : Entrez le serveur SMTP correspondant à la boite mails qui va envoyer les alertes. Pour connaitre l'adresse de ce serveur, effectuez une recherche sur google ou rendez-vous sur le site : http://www.serversmtp.com/fr/liste-serveur-smtp

Port SMTP : Entrez la valeur du Port de sortie de votre serveur SMTP

Vérification utilisateur : Cochez cette case

Utilisateur SMTP : Entrez l'adresse mail de l'adresse servant à envoyer les alertes.

Mot de passe SMTP : Entrez le mot de passe de l'adresse servant à envoyer les alertes.

Une fois les paramètres entrés, cliquez sur Sauvegarde.

4.14 - Configuration de service FTP

Ce menu s'adresse aux utilisateurs de FTP. Il vous suffit de rentrer les informations relatives à votre serveur FTP et ensuite de cliquez sur Sauvegarde.

4.15 - Information de carte SD

Dans ce menu vous retrouverez des informations relatives à la carte Micro SD que vous avez insérée dans le réveil.

Vous aurez aussi la possibilité d'activer l'enregistrement vidéo sur la carte Micro SD. Pour se faire, rechercher la ligne Enregistrement vidéo manuel et sélectionnez la valeur Ouvertures. Vous aurez ensuite la possibilité de régler la durée des vidéos réalisées par votre caméra.


Une fois la carte Micro SD arrivée à saturation, les anciens films seront remplacés par des nouveaux, en effet votre caméra réalisera des enregistrement appelés «Loop record».

N'oubliez pas de cliquez sur «Sauvegarde» pour que vos changements soient effectifs.

4.16 - Outil de système

Dans ce menu, vous aurez la possibilité de redémarrer manuellement votre caméra. Nous vous conseillons de procéder à des redémarrage de votre caméra de temps en temps afin de lui permettre un fonctionnement optimal. Si vous rencontrer des soucis dans l'utilisation de celle-ci, n'hésitez pas à effectuer le reset de sortie de l'usine : Attention : vous perdrez toute votre configuration !

5 - Connexion à distance à votre Réveil Caméra IP

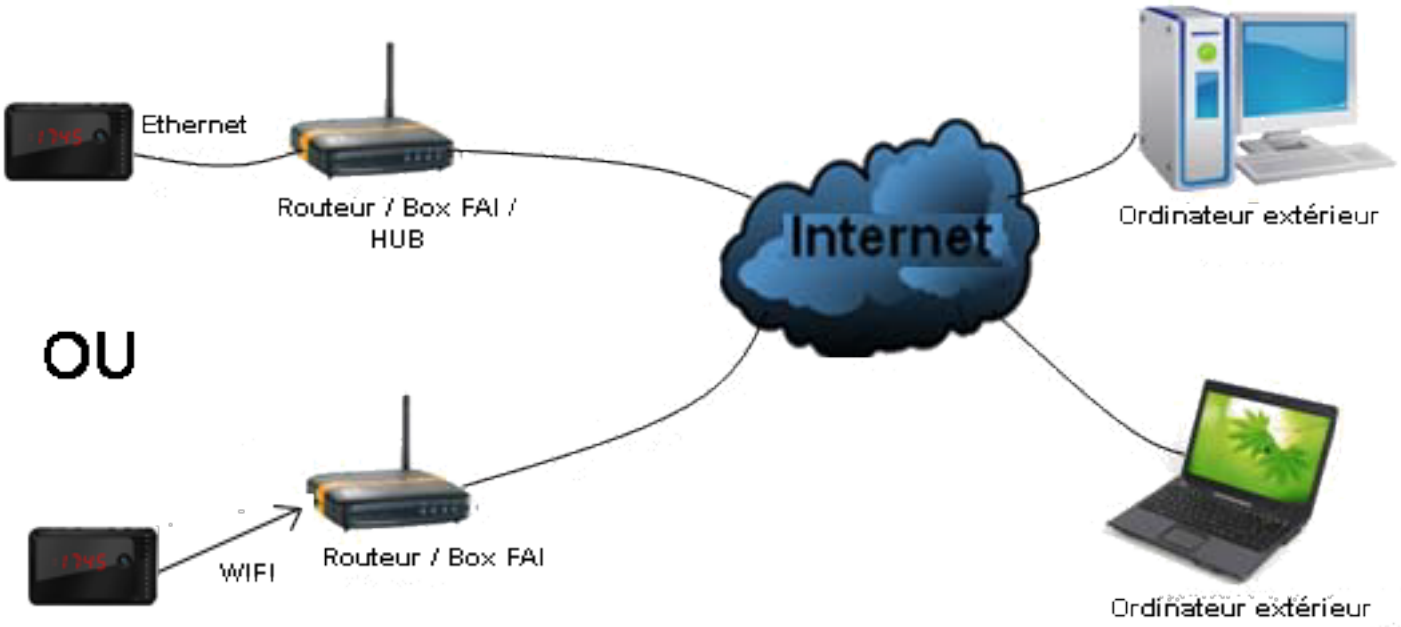

Pour visualiser les images de votre caméra à distance (De n'importe où et de n'importe quel appareil étant connecté à Internet) vous devez ouvrir le port 8080 de votre Box d'opérateur afin d' autoriser les connexions à distance.

Pour ce faire, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre opérateur Internet (Bouygues télécom, SFR, FREE, ORANGE). Chaque box est différentes et suit des opérations pour l'ouverture d'un port pour des connexions à distance. Demandez simplement à ouvrir le port Web 80 pour les connexions à distance et configurer une caméra IP avec les informations indiquées ci-dessous :

Adresse IP locale de votre caméra : Cette adresse est celle indiquée dans le logiciel IPCam Search et qui vous permet l'accès en local aux image de votre réveil.

Port HTTP à ouvrir : Par défaut, votre caméra se retrouve sur le port Web 80.

Ensuite suivez les instructions de votre opérateur pour ouvrir le port de votre Box. Demandez également l'adresse IP de votre BOX (Nécessaire ensuite).

Une fois cette opération faites, il vous suffira de vous connecter directement à l'adresse IP de votre BOX (Demandée à votre opérateur) en rajoutant «:80» à la fin de cette adresse.

Exemple :
L'adresse IP de votre Box est **92.256.78.1**, il vous suffira de vous connecter à internet avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur extérieur (Non connecté à la même box que votre caméra). Ouvrir une page internet avec Internet explorer, Chrome, Firefox ou Safari.

Ecrire dans la barre d'URL : «92.256.78.1:81» (sans guillemets). Vous arriverez à l'interface de connexion classique.

Entrez vos informations de connexion comme d'habitude (admin, admin)

Vous arriverez ensuite à l'interface de commande de votre caméra IP. Vous pourrez vous servir des fonctions expliquées précédemment et ce depuis n'importe quel accès internet (Bureau, Chez un ami, Cybercafé, smartphone, Tablette...Etc.).

Il vous suffit d'ouvrir une page navigateur internet et d'entrer l'adresse IP + le port de votre caméra pour ensuite accéder aux images.

6 - Réglages de la partie horlogerie numérique de votre réveil

Avant toute chose, votre réveil IP est un réveil numérique classique. Nous allons maintenant vous expliquer comment régler l'heure, la date et paramétrer des alarmes sur celui-ci.

6.1 - Régler la date et l'heure de votre réveil

Pour régler la date et l'heure appuyez une fois sur le bouton SET situé sur le dessus de votre réveil. Une année se met alors à clignoter. Avec les bouton UP vous pourrez ajouter des années pour arriver à l'année voulue.

Une fois l'année voulue trouvée, appuyez sur SET et la vous devez avoir un chiffre qui clignote. C'est le chiffre du mois, réglez celui-ci avec le bouton UP ou Next et ensuite appuyez sur SET pour régler le jour.

Une fois le jour réglé, appuyez sur SET pour voir la valeur des heures clignotée sur l'écran de votre réveil. Toujours avec le bouton UP ou Next, saisissez la valeur des heures désirées et appuyez ensuite sur SET pour passer au minutes. Une fois les minutes réglées avec le bouton Next ou UP, vous devez avoir l'heure qui s'affiche sur votre réveil.

Ensuite, alternativement votre réveil vous indiquera l'heure, la date du jour. Attention : Le format de date affiché est MOIS JOUR.

6.2 - Paramétrer une alarme sur votre réveil

Pour activer une alarme sur votre réveil, appuyez une fois sur le bouton MODE puis sur le bouton SET. Vous devez alors avoir la valeur des heures qui clignote sur l'écran. Réglez celle-ci via le bouton UP ou Next. Puis appuyez sur SET pour passer aux minutes.

Ensuite appuyez deux fois sur le bouton SET pour arriver à l'affichage du chiffre 1 sur l'écran. Appuyez alors sur le bouton UP ou Next pour choisir le carillon qui vous réveillera. Votre réveil dispose de 6 sonneries différentes.

Une fois la sonnerie sélectionnée, appuyez sur le bouton SET pour revenir à l'affichage de l'heure de votre réveil. Pour activer une alarme, appuyez simplement sur le bouton mode une fois, puis sur le bouton UP. Si l'heure est affichée correctement, alors votre alarme est activée. Si vous avez 4 petit tirets sur l'écran (- - : - -), alors votre alarme est désactivée et ne se déclenchera pas.