

**MODE D'EMPLOI REVEIL ENCEINTE BLUETOOTH RADIO
HAUT-PARLEUR DOUBLE USB CARTE MICRO SD FM AUX
NOIR**

Y-10347





Caractéristiques et fonctions :



- Réveil numérique 12h/24h avec double alarme
- Alarme des jours ouvrables, affichage du jour de la semaine.
- 4 niveaux d'affichage à gradation.
- Haut-parleur Bluetooth
- Radio numérique FM
- Prise jack 3.5mm / Port de carte TF pour les sources audio
- Double port USB
- Thermomètre intérieur avec affichage en Celsius / Fahrenheit



Ce qui est inclus :

*Veuillez vérifier soigneusement le produit et les accessoires inclus dans cet emballage après l'achat.

- x1 Unité principale
- x1 Adaptateur secteur
- x1 Pile de boutons
- x1 Câble d'entrée auxiliaire
- x1 Manuel d'utilisation
- x1 Antenne rétractable

Bouton d'accueil et affichage LED :

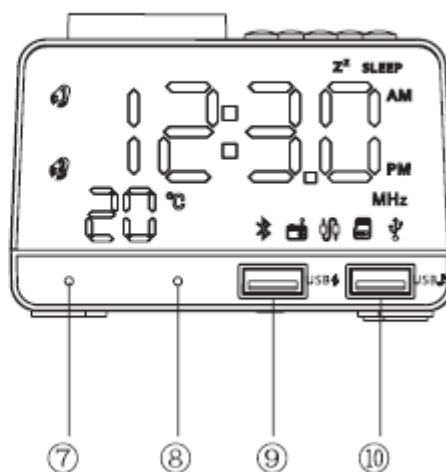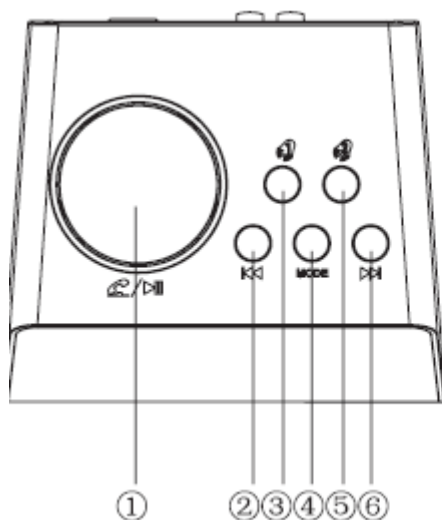

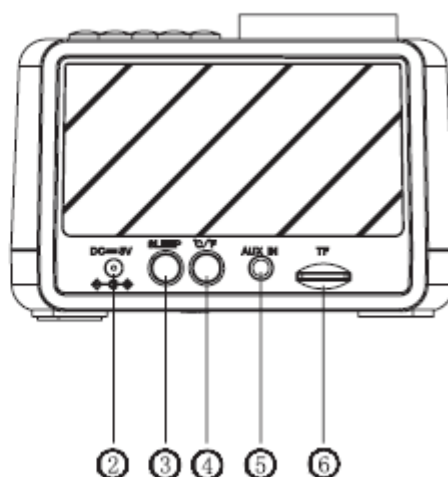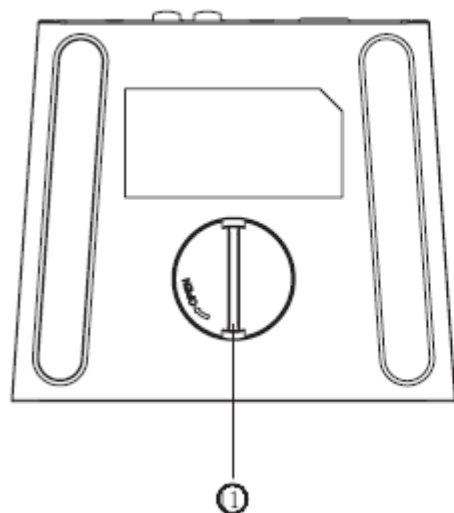

1. Bouton rotatif
2. Son précédent / canal de radio précédent
3. Bouton de réglage de l'alarme 1
4. Reprendre et changer
5. Bouton de réglage de l'alarme 2
6. Son suivant / radio suivante
7. Capteur de température
8. Microphone
9. Port de charge USB
10. Port de charge USB
11. Support de pile
12. Prise d'alimentation
13. Bouton de veille
14. Passer de Celsius au Fahrenheit (°C/°F)
15. Entrée auxiliaire
16. Port de carte TF

Instruction d'opération :

1. Lecteur de musique Bluetooth et téléphone sans fil.

- Appuyez sur le bouton « mode »  , Lorsque l'icône du bluetooth apparaît  cela signifie qu'il est prêt à être connecté.
- Vous pouvez tourner le bouton rotatif du haut pour régler le volume.
- En appuyant sur le bouton rotatif , vous pouvez prendre votre téléphone et parler.

2. Chargement USB

Cet appareil fournit une interface de charge à 2 sorties USB. Interface de sortie double USB pour charger un mobile ou d'autres produits numériques via un câble USB (non fourni).

Port USB 1 pour l'interface de chargement.

Port USB 2 pour charger l'interface ou écouter de la musique à partir d'un flash USB.

- Réglage de l'horloge (appuyez longuement sur le bouton « MODE » pour éteindre toutes les fonctions). Appuyez sur le bouton rotatif supérieur de l'enceinte pendant 3 secondes pour démarrer le réglage du commutateur 12H/ 24H. Appuyez de nouveau sur le bouton rotatif supérieur, l'heure sur l'affichage à clignoter, tournez le bouton rotatif supérieur pour sélectionner l'heure. Après avoir effectué cette manipulation, appuyez sur le bouton supérieur pour confirmer l'heure.

Appuyez longuement sur le bouton mode «  » pour quitter tous les autres modes lorsque l'heure est réglée.

4. Paramètre d'alarme

Appuyez sur le haut-parleur pendant 3s pour régler l'alarme, l'icône s'allume et l'heure clignote. Tournez le bouton rotatif pour sélectionner l'heure de l'alarme, appuyez sur le bouton rotatif pour choisir la sonnerie de l'alarme et réappuyez pour confirmer votre choix.

Tournez le bouton rotatif pour régler le volume de l'alarme.

Le réglage de l'alarme sera confirmé dans les 3 secondes si aucune opération n'a lieu.

- Fonction double alarme : La fonction alarme 1 est définitif, lorsque celle-ci est programmée, elle s'arrête uniquement si vous la désactivez. Il existe 3 modes, du lundi au vendredi, du lundi au samedi, tous les jours. L'alarme 2 est temporaire, une fois réglée, il sera fermé automatiquement, il vous faudra donc réinitialiser l'alarme pour une utilisation ultérieure.
- La sonnerie d'alarme peut être choisie parmi les cartes buzzen & FM & TF.
- Pour activer et désactiver l'alarme :

Appuyez sur le bouton d'alarme supérieur  pour activer l'alarme, l'icône de l'alarme sera allumée, indiquant l'heure de l'alarme et la sonnerie.

Appuyez sur le bouton d'alarme supérieur , lorsque l'alarme fonctionne, elle ne peut être désactivée. L'icône du réveil disparaît sur l'écran d'affichage.



- Fonction de répétition :

Appuyez sur le bouton rotatif lorsque l'alarme retentit, l'alarme se répètera à nouveau dans 5 minutes.

Remarque : Appuyez uniquement sur le bouton d'alarme pour fermer la fonction de répétition.

- Annulation automatique de l'alarme

L'alarme retentit pendant 60 minutes si aucun bouton n'est enfoncée, après 60 minutes, l'alarme sera annulée automatiquement.

L'alarme ne peut pas être réglée en mode FM, UAX, Bluetooth USB ou encore carte TF.

5. Réglage de la radio FM

- Appuyez sur le bouton de mode  pour choisir le mode FM, appuyez sur le bouton rotatif pendant 3s pour sélectionner le canal automatiquement par séquence (à partir de 87.5 Mhz à 108Mhz), une fois la numérisation automatique, l'appareil va faire un retour en arrière pour lire la première chaîne mémorisée.
- Appuyez sur son précédent  ou morceau suivant  pour sélectionner le canal enregistré.
- Balayage manuel de la radio. Appuyez sur le bouton de chanson précédente  ou de musique suivante  pendant 3 secondes.

Le système quittera automatiquement l'analyse manuel, sinon les opérations se produisent dans les 5 minutes, puis, il lancera le dernier canal enregistré.

Doit se connecter à une source d'alimentation lors de l'utilisation de radios FM, branchez la ligne audio ou la petite antenne pour capter les stations.

6. Utilisation Auxiliaire

Utilisez le câble audio 3.5mm dans la prise AUX-IN pour lire les chansons depuis un téléphone portable ou un autre dispositif.

Appuyez sur le bouton mode  pour accéder aux modèles auxiliaires. Le bouton rotatif du haut permet de

mettre pause ou lecture. Pour mettre la musique précédente, il faut appuyer sur  et sur  pour passer à la chanson suivante ou sauter des musiques.

Tournez le bouton de rotation pour régler le volume, la ligne audio et la petite antenne permettre de détecter les stations.

7. Mode veille

Réglez le temps de travail au mode lecteur auxiliaire, ou le mode radio FM de 15/30/45/60/75/90min. Il désactivera ces fonctions à l'heure convenue en mode veille.

8. Thermomètre

Le réveil comprends un capteur de température, montrant avec précision la température intérieure réelle. Prise en charge de l'unité de température du commutateur entre Celsius et Fahrenheit en appuyant sur le bouton 

9. Réglage de la luminosité de l'écran

Appuyez sur le bouton rotatif pour régler la luminosité de la LED afficher.

Le réglage de la luminosité de l'écran ne peut pas procéder au mode FM, AUX, ou Bluetooth, ...

10. Batterie

Mettez la batterie dans le support de batterie du réveil. Il peut fournir un système d'exploitation de secours pour enregistrer l'heure en cas de coupure de courant.

Remarque : Il ne prend en charge que les piles de 3V CR2032.