MODE D'EMPLOI RÉVEIL THERMOMÈTRE RETROÉCLAIRÉ BLEU DOUBLE PROJECTEUR LED BLANC

RÉF. : Y-rdp3



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI RÉVEIL THERMOMÈTRE RETROÉCLAIRÉ BLEU DOUBLE PROJECTEUR LED BLANC


RÉF. : Y-rdp3

SOMMAIRE

Présentation de votre réveil.....3

Réglages de votre réveil.....4

PRÉSENTATION DE VOTRE RÉVEIL

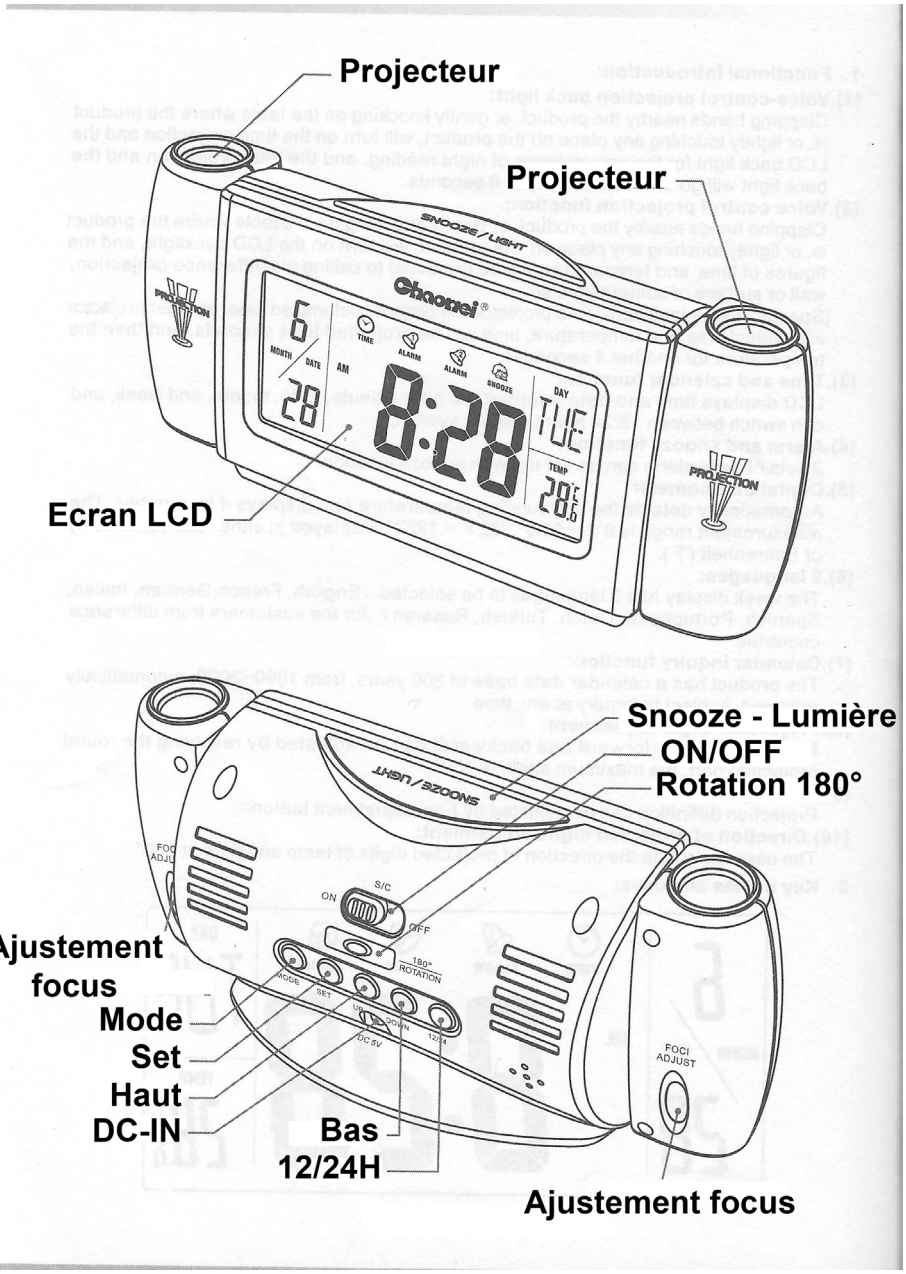

RÉGLAGES DE VOTRE RÉVEIL

I - Allumer / Éteindre votre réveil

Pour allumer votre réveil, il vous suffit d'insérer 3 piles LR03 (AAA) dans le compartiment à piles situé sous le réveil. Une fois les piles insérées, votre réveil se bipera trois fois.

Une fois le bip passé, votre réveil sera allumé et affichera l'heure sur un fond de lumière bleue.

Pour éteindre votre réveil, il vous faut simplement enlever les piles de ce dernier. Une fois les piles ôtées, votre réveil sera éteint.

Pour alimenter votre réveil, vous avez également la possibilité de vous servir d'une alimentation secteur (Non fournie). Cette alimentation secteur doit fournir à votre réveil une alimentation de 5V et un ampérage maximal de 1A. L'entrée DC IN de votre réveil supporte une prise d'un diamètre de 3.5mm.

II - Régler l'heure de votre réveil

Lorsque vous allumez votre réveil, celui-ci ne sera pas à l'heure. Nous allons donc voir maintenant comment régler l'heure de votre réveil.

Commencez par appuyez une fois sur le bouton Mode, une horloge se met à clignoter sur l'écran de votre réveil. Ensuite appuyez une fois sur le bouton SET. L'heure se met à son tour à clignoter. Avec les bouton Haut / Bas vous pouvez à présent régler le chiffre de l'heure. Une fois ce chiffre atteint, appuyez sur le bouton SET une nouvelle fois. Les minutes se mettent alors à clignoter, vous pouvez à présent les régler comme vous avez réglé les heures précédemment.

Une fois l'heure réglée, appuyez une nouvelle fois sur Set pour avoir l'année qui clignote. Réglez l'année voulue, ensuite appuyez sur SET vous verrez alors le mois et le jour clignotés simultanément. En appuyant sur Haut ou Bas, vous pourrez choisir le format d'affichage de la date (MOIS-JOUR ou JOUR-MOIS). Ensuite appuyez sur SET.

Le mois se met alors à clignoter tout seul. Réglez celui-ci et ensuite appuyez sur SET pour passer au jour. Puis appuyez une nouvelle fois sur SET. Vous pourrez choisir ici la langue d'affichage du jour (Lundi, Mardi...Etc.) Sélectionnez FRA pour choisir le français.

Enfin en appuyant encore une fois sur SET, vous aurez alors le format d'affichage de l'heure à définir. Soit en 12h ou en 24H.

Puis, appuyez une dernière fois sur SET pour revenir à l'écran d'affichage principal de votre réveil.

III - Régler les alarmes de votre réveil

Votre réveil dispose de deux alarmes paramétrables. Pour entrez dans la première alarme. Appuyez simplement 2 fois sur le bouton Mode de votre réveil. Une cloche avec un petit 1 doit apparaître. Appuyez alors sur le bouton SET. L'heure de l'alarme va clignoter et vous pourrez ainsi la régler avec les boutons Haut ou Bas. Puis appuyez une nouvelle fois sur le bouton SET pour régler les minutes qui clignoteront à leur tour. Une fois l'heure réglée appuyez sur Mode 2 fois pour revenir à l'écran d'accueil.

Votre première alarme sera alors paramétrée.

Pour paramétrer la seconde alarme, en partant de l'écran d'accueil de votre réveil, appuyez trois fois sur le bouton Mode. Une petite cloche avec un petit 2 clignotera alors et il vous suffira d'appuyer sur le bouton SET pour ensuite régler l'heure voulue comme pour la première alarme. Une fois terminé, appuyez sur Mode jusqu'à revenir à l'écran principal.

Vos deux alarmes seront alors configurées.

IV - Régler les projection de votre réveil

Votre réveil dispose de deux pico projecteurs qui permettront d'afficher l'heure et la température dans une pièce (Sur le plafond, sur un mur...Etc.).

Ces projecteurs disposent chacun d'une molette pour régler le focus et permettre le meilleure affichage possible sur courte ou longue distance. Pour régler ce focus, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton SNOOZE et ensuite de régler la molette selon votre guise pour chacun des projecteurs.

Vous avez également la possibilité de faire une rotation à 180° des projections en pressant une fois le bouton «Rotation 180°».

V - Raccourcis de votre réveil

Votre réveil dispose de raccourcis pour par exemple activer ou désactiver la première alarme, changer l'unité de température...Etc. Chaque raccourci se déclenche lorsque vous êtes à l'écran principal de votre réveil. Voici les raccourcis disponibles :

12/24 : Permet de passer d'un affichage en format 12H à un affichage en format 24H et vice versa.
Bas : Activer ou désactiver l'alarme N°2.
Haut : Activer ou désactiver l'alarme N°1
SET : Changer l'unité de température (Celcius ou Fahrenheit)