MODE D'EMPLOI

Y-11591





Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Réveil Wifi Caméra Espion 4K Full HD Vision IR Détecteur de Mouvement Surveillance Noir

Table des matières

Télécharger l'application 2
Mise en route 2
/ƨyÿŜÈƛƨyŕŁ fɥIꞏLJLJfȖǑIꞏúƛƨyʹ 3
Fonctionnalités et réglages 6


Télécharger l'application

Sur Android téléchargez l'application **DV380** > https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macrovideo.dv380&hl=fr&gl=fr

Sur iOs iPhone iPad téléchargez l'application **Guardian Cam Pro** > https://apps.apple.com/ca/app/guardian-cam-pro/id1602482286

Mise en route

Une fois l'application installée, il faut connecter votre appareil à votre smartphone.
Pour cela, enlevez le cache qui se trouve à l'arrière du réveil en pressant vers le haut avec vos pouces pour faire glisser le cache arrière vers le haut.
Une étiquette avec un QR code, le bouton on/off, le bouton RESET ainsi que le port de la carte micro SD apparaissent.

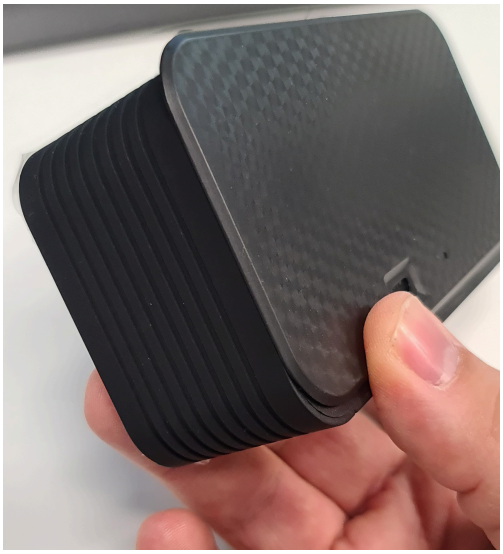




Connexion à l'application


Svp suivez absolument les étapes suivantes 1 par 1 dans l'ordre

1. Insérez votre carte SD
2. Ouvrez le cache de la batterie pour retirer la languette de protection
3. Charger la batterie ou laisser le réveil branché
4. Mettez le bouton sur ON, puis attendez 30 secondes
5. Avec un trombone rester appuyer sur le bouton RESET au fond du petit trou, jusqu'à que la LED rouge clignote
6. Ensuite attendez que la LED rouge s'arrête de clignoter et reste fixe

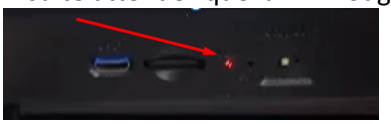


7. Prenez votre smartphone et faite une recherche de périphérique Wifi pour connecter le réveil en direct à votre smartphone en Wifi. Vous devez trouver le nom de votre réveil dans vos périphériques Wifi. C'est le mêmes nom que sur l'étiquette à l'arrière du réveil qui commence par DV-------.
   Cliquez dessus pour vous connecter.



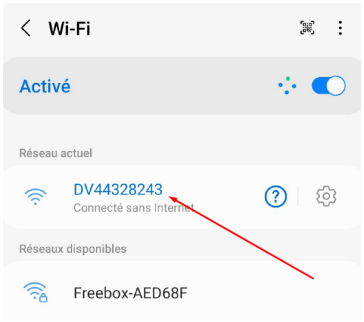


8. Maintenant ouvrez l'application DV380 pour Android ou Guardian Cam pro pour iOs
9. Créez un compte et notez bien Votre mot de passe
10. Une fois dans l'application et si vous êtes bien connecté en Wifi direct au réveil il vous suffit de glisser le doigt vers le bas pour rafraîchir et votre réveil devrait apparaître pour l'instant avec un écran noir.




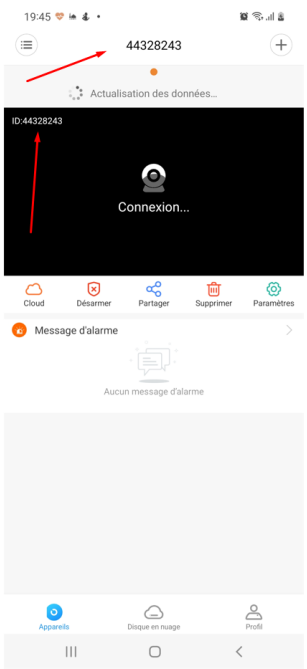

11. Allez dans profil en bas à droite pour régler la langue si ce n'est pas déjà en français

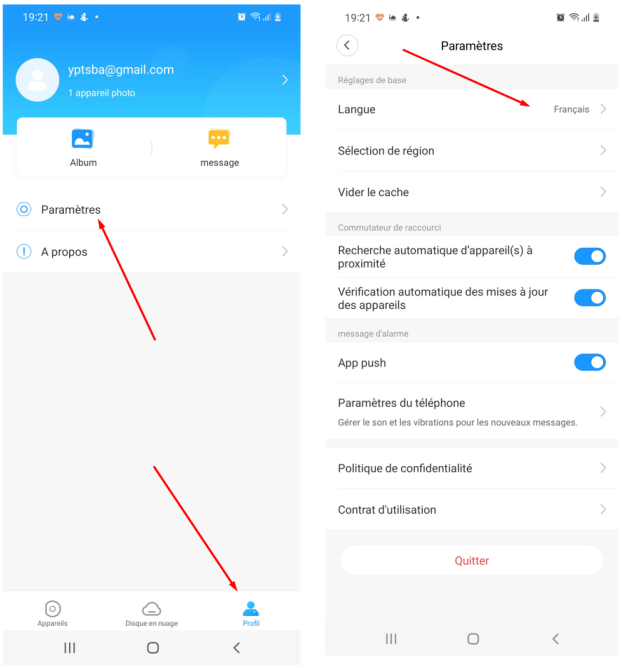

12. Retourner sur la page d'accueil de l'application, puis allez dans les paramètres, laissez "admin" en nom d'utilisateur et entrez votre mot de passe choisi lors de l'inscription, puis allé dans réseau

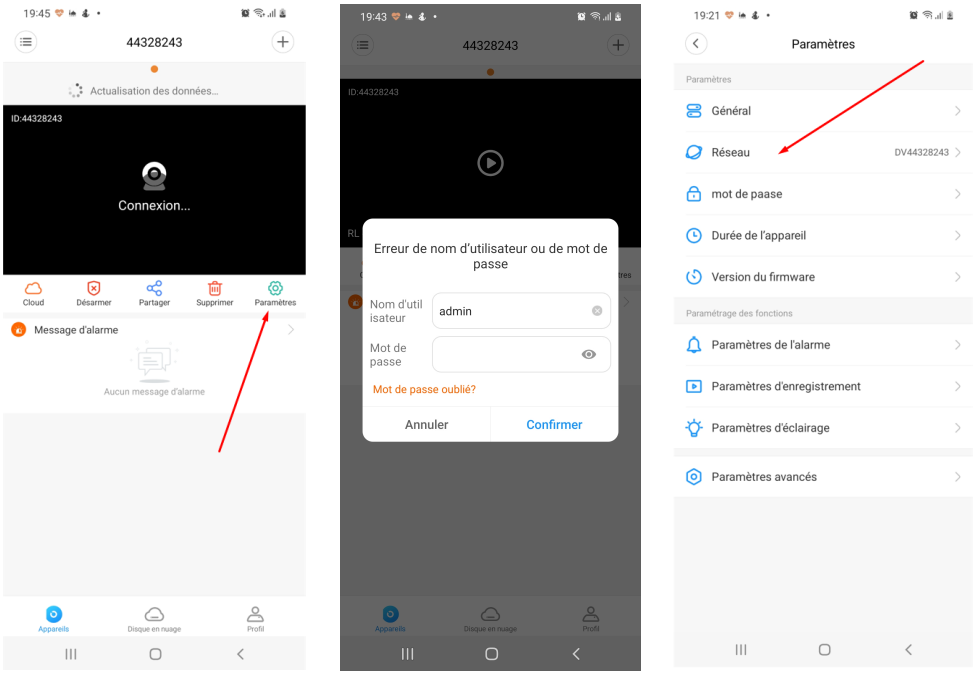

13. Une fois dans réseau, vous avez 2 modes :

- le **mode Hotspot** qui permet de vous connectez en Wifi direct (P2P) à votre caméra, avec ce mode vous ne pouvez vous connecter au réveil que si vous êtes à proximité (10 à 20 mètres)


A ce stade vous pouvez déjà vous connecter en Hotspot car vous êtes en connexion direct via Wifi avec la caméra, vous n'avez donc rien de plus à faire pour utiliser ce mode.

- le **mode Station Wifi (caméra IP)** qui permet de connecter votre caméra à votre box internet en Wifi. **C'est le mode le plus intéressant et que nous vous conseillons.**


Cela vous permettra, à partir du moment ou la caméra est connecté en wifi à votre box, d'accéder à la vidéo en direct et aux enregistrements via l'application **depuis n'importe ou dans le monde**.


Pour cela utiliser ce mode :

- sélectionnez le mode Station Wifi
- attendez un peu que la caméra scan tous les réseaux wifi à proximité
- sélectionnez votre box internet dans la liste
- renseigné le mot de passe de votre box
- enregistrer
- et attendez quelques minutes que la nouvelle connexion se fasse

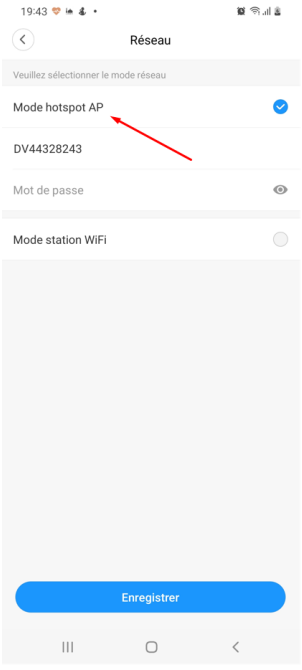





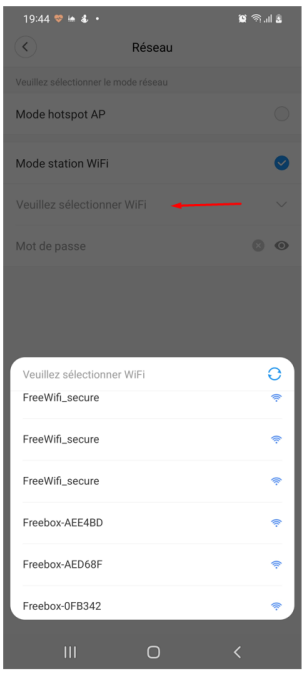


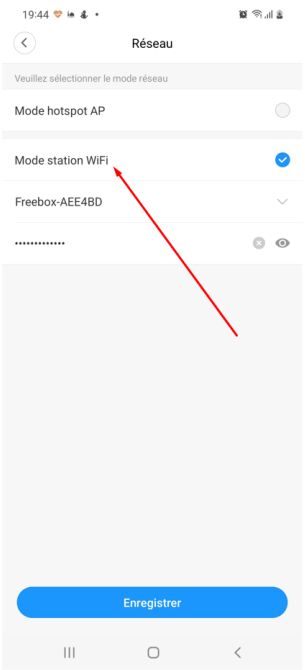

14. Vous devez maintenant attendre que la caméra permute du mode hotspot au mode Station Wifi, cela peut prendre 1 à 3 minutes.
Vous pouvez rafraîchir au bout d'une minute.
Quand la caméra se sera connecté à votre box vous devriez avoir un message "mise à jour terminé".
Vous pouvez maintenant appuyer sur l'icône lecture au centre de l'image pour visionner ce que film la caméra, et aux différentes commandes.

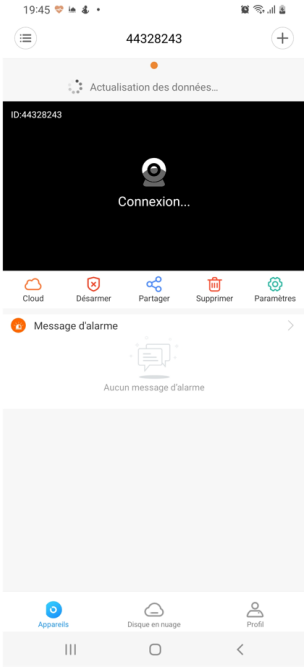

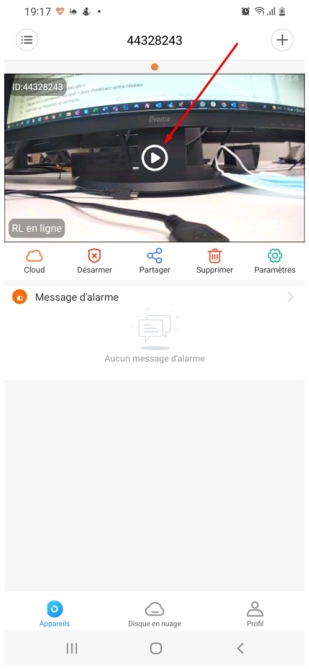


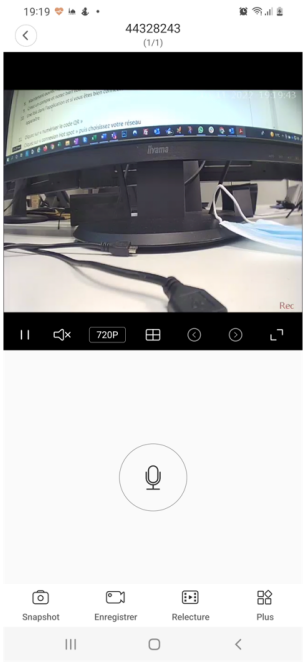


Fonctionnalités et réglages

Voici les différents réglages et fonctionnalités de la caméra :



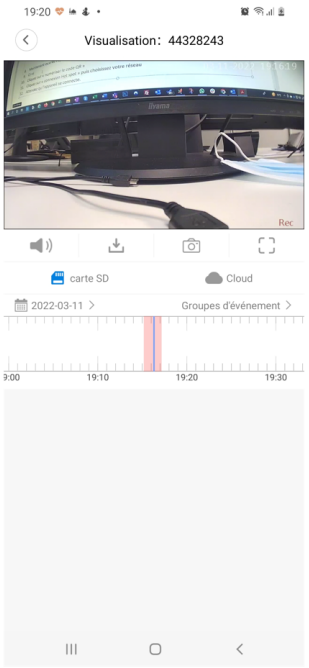

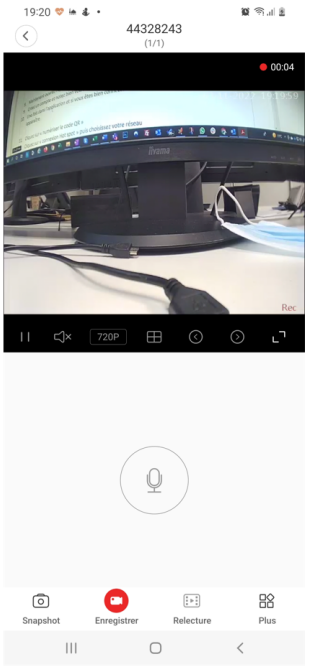


Modifier l'ID (déconseillé)
Changer le mot de passe
Version du firmware
accéder aux paramètres d'enregistrement
Accéder aux Paramètres avancés
Passer du mode hotspot à station wifi
Régler l'heure l'horloge
réglage de l'alarme
19:21
Paramètres
Paramètres
Général
Réseau
DV44328243
mot de paase
Durée de l'appareil
Version du firmware
Paramétrage des fonctions
Paramètres de l'alarme
Paramètres d'enregistrement
Paramètres d'éclairage
Paramètres avancés