MODE D'EMPLOI ROBOT ASPIRATEUR YONIS CLEANER Y-1000

REF : Y-1000r



Gold & rouge

Adresse de retour: YONIS DISTRIBUTION BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31

RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI ROBOT ASPIRATEUR YONIS CLEANER Y-1000


Utilisation :

1 PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE VOTRE ROBOT Y-1000


Afin de conserver votre garantie constructeur de 2 ans, veuillez ne pas désassembler votre appareil sans le consentement de notre entreprise.	Veillez à utiliser les adaptateurs fournis avec votre robot. Toutes autres sources d'alimentation pourraient conduire à une sur-chauffe de l'appareil et l'endommager sérieusement.
Toujours mettre votre robot aspirateur hors tension lors du nettoyage de ses brosses et autres compartiments	Garder votre appareil à distance de sources de chaleur ou produits inflammables.
En cas de non utilisation de votre appareil pendant une longue période, pensez à retirer la batterie du robot et à stocker vos éléments dans un endroit sec	Les robots Y-1000 ne conviennent pas à une utilisation en extérieur.
Ne pas laisser d'objets fragiles ou électriques ou franges de tapis pouvant se retrouver sur le passage de votre robot.	Ne pas approcher vos yeux des émetteurs infrarouges et UV lorsque ces objets sont en marche.

2 SE FAMILIARISER AVEC VOTRE ROBOT Y-1000


- Face avant du robot

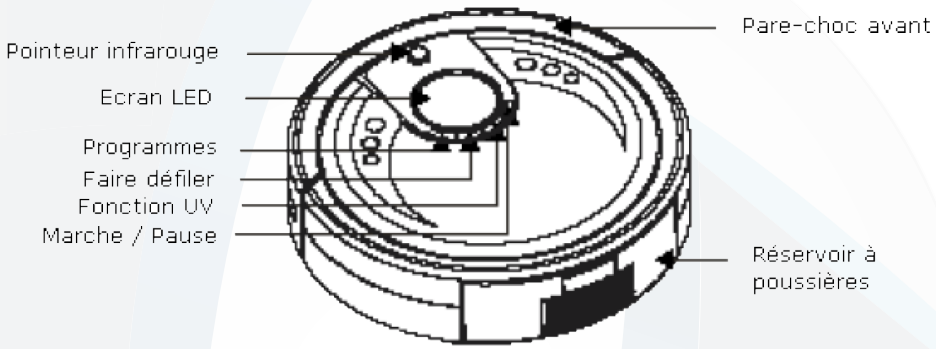


- Face arrière du robot

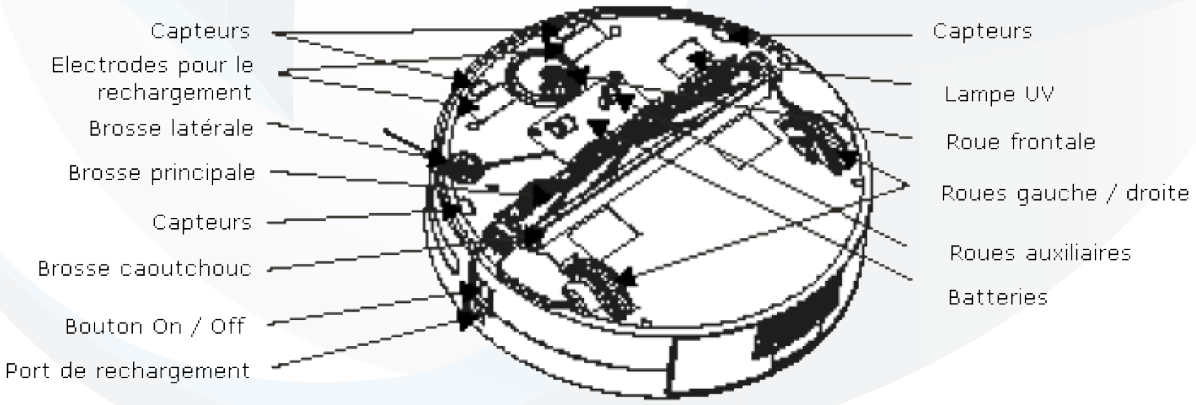


Dock de rechargement

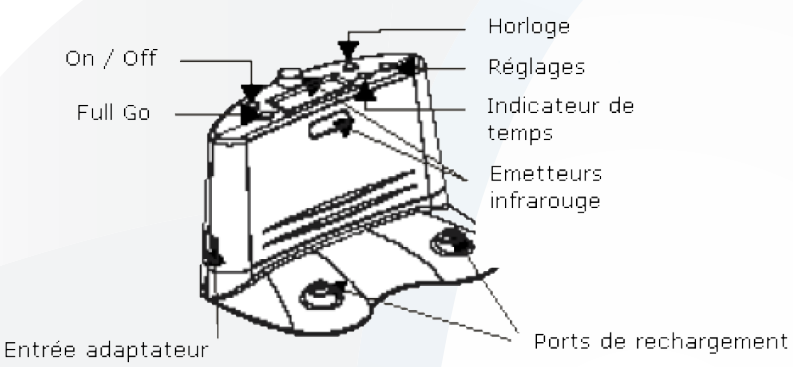


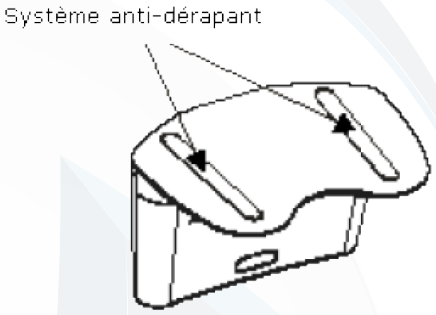

Télécommande

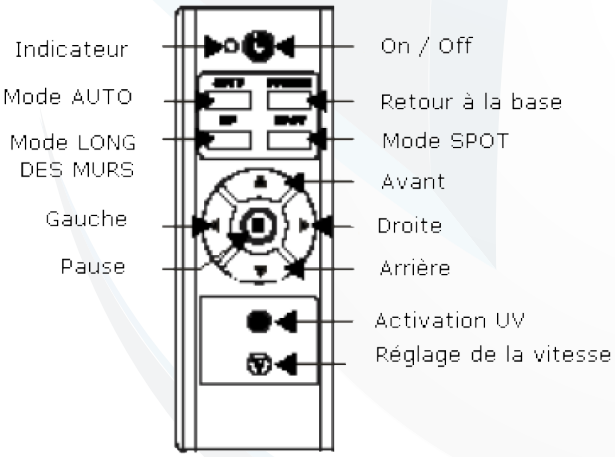

Ecran LCD

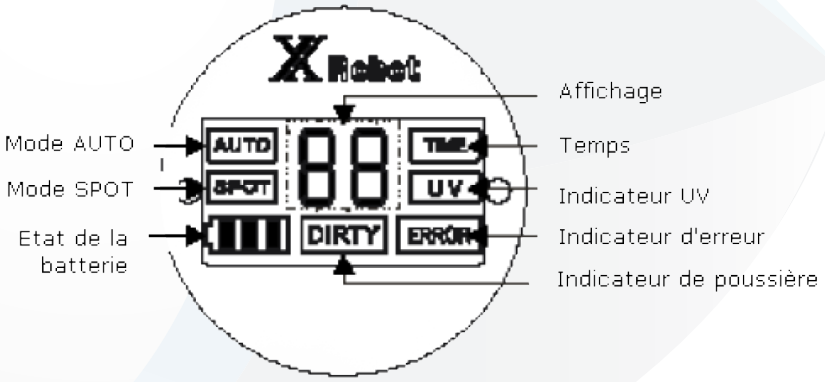

3 INTRODUCTION


Les robots aspirateurs autonomes Y-1000 sont une toute nouvelle génération de robots aspirateurs dotés d'une technologie de pointe. Grâce au développement de nouvelles fonctions avancées, nos produits sont à ce jour parmi les plus performants du marché.
Une fois familiarisé avec nos produits, nos robots aspirateurs autonomes deviendront rapidement un outil indispensable dans la gestion de vos tâches ménagères, que ce soit à la maison ou au bureau. Son utilisation est exclusivement conseillée pour un usage en intérieur.
Le Y-1000 peut être utilisé pour nettoyer différents type de sols comme le parquet, le linoléum, moquettes et carrelage. Les tapis peu épais peuvent également être nettoyés.
Vous pourrez également utiliser votre robot aspirateur avec une solution pour cirer votre parquet.


4 CONTENU DE LA BOITE

• 1 Borne de barrière virtuelle: Vous permet de définir les salles que votre robot aspirateur doit nettoyer
• 1 Chargeur de batterie
• 1 Batterie rechargeable (déjà installée)
• 1 Cuillère: Lors du lustrage de votre parquet, cette cuillère permettra au robot de répartir et d'étaler la cire
• 1 Dock de rechargement: Votre robot aspirateur autonome retournera automatiquement à sa base une fois ses batteries épuisées
• 1 Filtre de rechange: 1 filtre déjà installé et un second de rechange
• 1 Télécommande: Vous permet d'activer les différents mode de fonctionnement de votre robot aspirateur, ainsi que de le déplacer manuellement
• 1 Brosse latérale de rechange
• 1 Outil de nettoyage des accessoires
• Éléments pour la fonction mopping (serpillière)

5 MISE EN MARCHE DE VOTRE ROBOT Y-1000


A. Installation du dock de rechargement:
1° Placer le dock de rechargement sur le sol, face arrière contre le mur.
2° Assurez vous qu'aucun obstacle ne vienne gêner l'arrivée de votre robot aspirateur sur sa base de rechargement. Laissez environ 3 mètres devant le dock de rechargement, et 0,5 mètres sur ses côtés.
3° Vérifiez que le capteur infrarouge de la base de rechargement soit propre.
Dans le cas contraire, nettoyer le avec un simple chiffon sec.
4° Connectez la prise d'alimentation directement au dock de rechargement dans l'encoche prévue (voir schéma ci dessous).

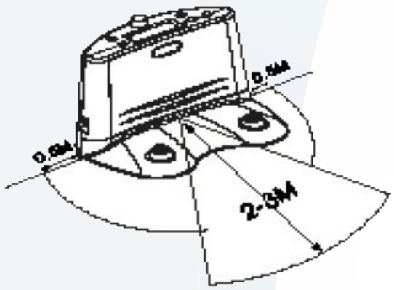


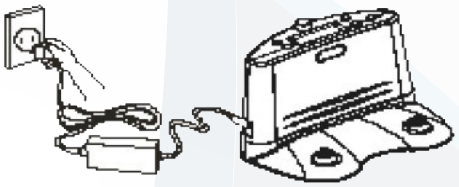

B. Rechargement manuel de votre robot:
1° Vous pouvez recharger votre robot Y-1000 directement via son adaptateur. Pour ce faire, connecter la prise d'alimentation sur le côté du robot (voir schéma).
2° Lors du rechargement de votre robot, vous pourrez consulter le temps de chargement de l'appareil depuis son écran LCD. Une fois rechargé, les 3 barres rouges de l'état de la batterie seront pleines.

C. Mise sous tension de votre robot clearing :
1° Presser le bouton On / Off se trouvant sur le côté de votre appareil.
L'affichage de l'écran LCD s'allume avec les fonctions programmées par défaut.
2° Votre robot Y-1000 ne peut être contrôlé par la télécommande uniquement lorsque votre appareil est allumé.

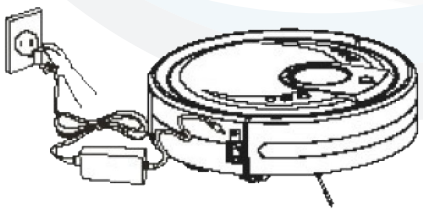

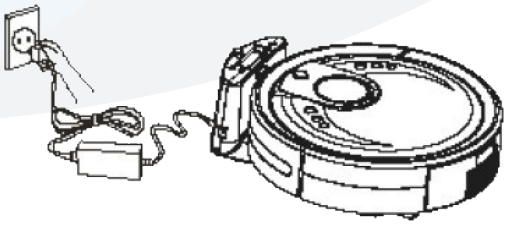







6 INSTALLATION DE LA MOP (SERPILLIÈRE) SUR VOTRE Y-1000

1° Attacher la mop sur son compartiment.
2° Fixer l'ensemble sur le dos du robot à l'aide des emplacements prévus (voir schéma ci dessous).
3° Une fois installée, la mop optimisera le lavage de vos sols pendant les différents passage de votre robot aspirateur autonome.
4° Après utilisation il vous suffit de changer la mop avec une nouvelle. Aussi si vous ne désirez pas utiliser la mop lors de l'utilisation journalière de votre Y-1000 , vous pouvez simplement détacher ce compartiment du dos du robot.

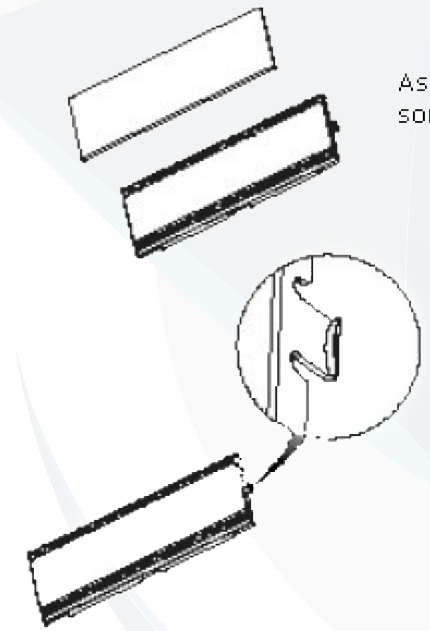

Assemblage de la mop sur son compatiment

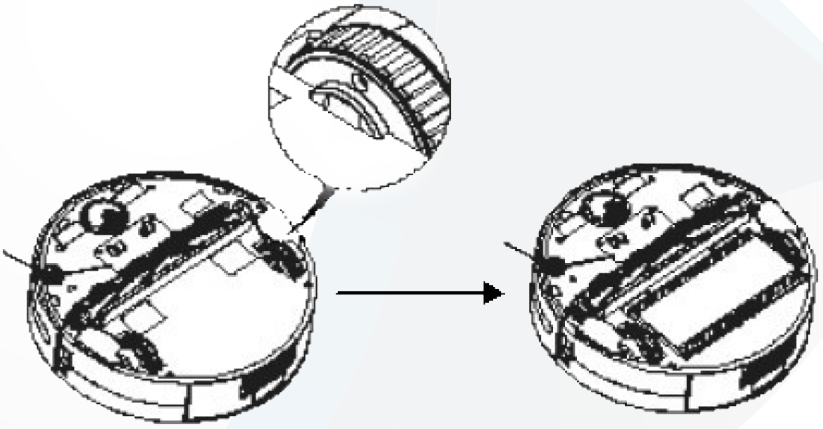

Fermer l'agrafe afin de maintenir la mop attachée à son compartiment

Fixer l'ensemble sur le dos du robot à l'aide des fixations prévues à cet effet

7 MODE OPÉRATOIRE DE VOTRE ROBOT ASPIRATEURY-1000

1° Avant d'utiliser votre appareil, assurez vous que sa batterie soit entièrement chargée.
2° Tout comme l'utilisation d'un robot aspirateur traditionnel, débarrassez le sol de tous les éléments pouvant gêner le passage de l'appareil, comme par exemple les franges de tapis ou cordons électriques.
3° Votre robot aspirateur autonome est équipé de 3 modes de nettoyage.

Vous pouvez sélectionner chacun de ses modes en appuyant sur le bouton situé sur la face de votre robot.

• **AUTO:** Activation du mode de nettoyage automatique de votre robot aspirateur.
Mode 1: Votre robot Y-1000 effectuera sa mission de nettoyage jusqu'à épuisement de ses batteries. Ensuite Il se dirigera automatiquement sur dock de rechargement.
Mode 2: Temps de travail de 30 min
Mode 3: Temps de travail de 15 min

• **SPOT:** Le robot aspirateur se concentre sur une zone de travail restreinte.
Ce mode convient parfaitement pour des espaces relativement petits et particulièrement incrustés en saleté.
Mode 1: Nettoie en spirale (1 à 4 min)
Mode 2: Nettoie en zigzag (1 à 4 min)
Mode 3: Passage le long des murs (environ 10 min)

• **DOCKING:** L' appareil sera opérationnel pendant une période de 60 min avant de retourner automatiquement à sa base et recharger ses batteries.

Appuyer sur le bouton afin de faire défiler les différents modes (1,2,3) pour les fonctions AUTO et SPOT. Valider le démarrage de la tâche assignée en appuyant sur le bouton

• **Fonction UV:** Presser le bouton pour activer la lampe UV stérilisante.
Votre robot eziclean s'occupera de désinfecter les sols lors de ses différents passages.
Appuyer à nouveau sur ce bouton pour désactiver cette fonction.

La lampe UV ne doit être utilisée que dans le cadre de la stérilisation du sol.
Ne pas regarder les rayons de la lampe UV directement dans les yeux !

8 DÉTECTION AUTOMATIQUE DE LA POUSSIÈRE

L'Y-1000 vac100 est équipé d'un détecteur automatique de poussière.
Ses indicateurs LED s'allumeront lorsque le robot aspirateur atteint une zone particulièrement poussiéreuse, et accentuera ainsi son travail de nettoyage.

9 CONTRÔLE DE VOTRE ROBOT ASPIRATEUR AVEC SA TÉLÉCOMMANDE

1° Le bouton ⏻ de mise sous tension permet l'activation et la mise en veille de votre robot aspirateur autonome. Lorsque le robot est en mode veille, presser à nouveau le bouton de mise sous tension pour le mettre en marche.
2° Les boutons AUTO, SPOT, et DOCKING, et UV vous permettront d'activer les différents mode opératoire de votre robot dont les fonctions ont été décrites précédemment.
3° Le bouton **V** vous permet de régler la vitesse de passage de votre robot.
Lors du prochain démarrage de votre robot, il se remettra automatiquement sur sa vitesse par défaut.
4° Le bouton ⏯ permet de mettre en pause les tâches de votre robot.
Presser à nouveau ce bouton et votre robot aspirateur continuera sa mission.
5° Les boutons directionnels Forward, Backward, Leftward et Rightward vous offrent la possibilité de contrôler votre robot manuellement. Votre robot Y-1000 continuera à ajuster ses directions en cas d'obstacles sur chemin.

10 CHARGEMENT DE VOTRE ROBOT ASPIRATEUR Y-1000

Le temps de rechargement moyen de votreY-1000 vac100 est d'environ 4 heures.
Il retournera automatiquement à son dock de rechargement une fois que ses batteries auront atteint le seuil critique de 15%.
Dans ce cas le robot émettra un ''bip'' d'un intervalle de 30sec jusqu'à son retour automatique sur sa base.
Vous pourrez suivre l'état de batterie de votre robot en cours de fonctionnement ou de rechargement en regardant l'état de la barre de batterie sur son écran digital.
Utilisez impérativement la prise de chargement livré avec votre robot et vérifiez que la tension de courant soit conforme à celle que le robot peut supporter.
Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie rechargeable, nous conseillons de charger celle-ci pour une durée de 10 à 12 heures lors de sa première utilisation.
Procédez de même si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période. Aussi, pensez à ce que la batterie soit complètement déchargée avant de re brancher l'appareil sur sa base de rechargement (pour les 2 ou 3 premières fois).

11 FONCTIONNEMENT DU DOCK DE RECHARGEMENT

La base de rechargement duY-1000 vac100 affiche 5 différents boutons dont nous allons décrire chacune des fonctions.
Au préalable, assurez que votre base soit bien branchée via sa cordon d'alimentation.

: Mise sous tension du dock de rechargement. L'écran LCD s'allume et vous pouvez accéder au statut de votre robot aspirateur.

: Configuration de l'horloge. Configurer d'abord les heures, puis appuyer sur ce bouton une seconde fois pour ajuster les minutes. Enfin valider en pressant le bouton


: Paramétrer les jours et heures d'opération de votre robot aspirateur. Définissez vos programmes de la même manière que pour le réglage de l'horloge
et valider en pressant

: Le bouton ''Full Go'' autorise votre robot à continuer ses tâches même après être retourné sur sa base de rechargement.


Dans le cas où les batteries de votre robot aspirateur sont extrêmement faible et qu'il n'arriverait plus à se recharger de lui même, activer le bouton +

12 FONCTIONNEMENT DE LA BORNE DE BARRIÈRE VIRTUELLE

Elle est alimentée à l'aide de 2 piles 1,5V. Pour ce faire, il vous faudra simplement dévisser le couvercle se trouvant à la base du dock, puis de le refermer une fois les piles installées conformément au sens indiqué.
La borne de barrière virtuelle est un accessoire vous permettant de délimiter les zones de nettoyage de votre robot aspirateur:
1° La borne de barrière virtuelle doit être généralement placée à l'entrée de la salle que vous planifier de nettoyer.
2° Vous pouvez également le placer à un endroit précis où vous ne souhaitez pas que votre robot aspirateur opère.
3° Enfin assurez vous qu'aucun obstacle ne vienne bloquer la communication infrarouge entre votre Y-1000 et sa borne de barrière virtuelle.

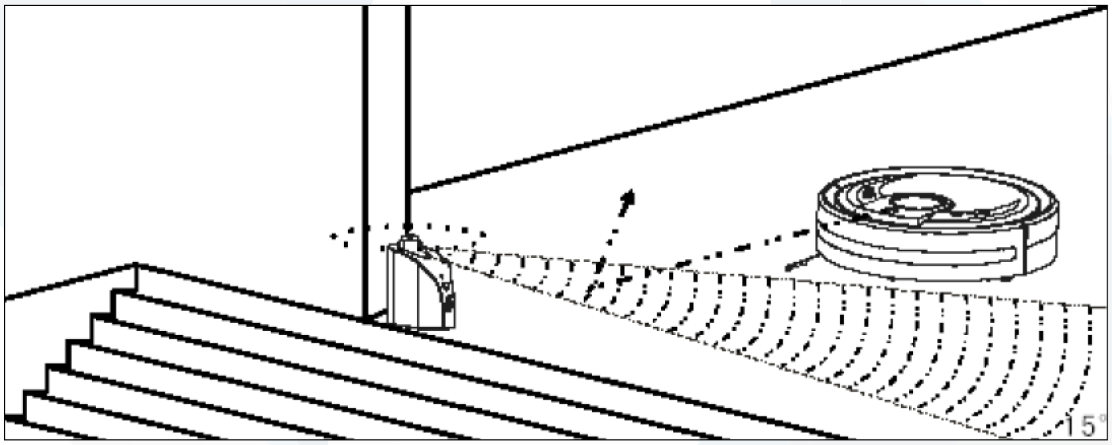

Il vous suffit maintenant de mettre la borne sous tension et de choisir la distance d'opération appropriée. Plus la distance choisie est grande moins le robot s'approchera de cette zone.

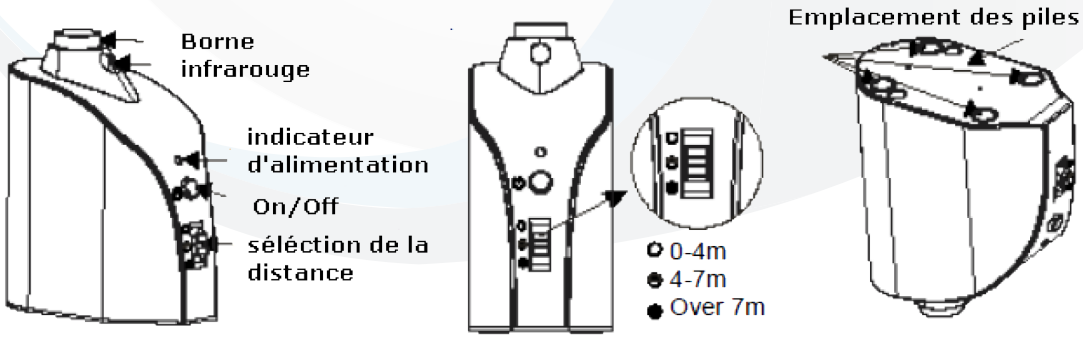

⚠ **Rappel: Ne pas regarder l'émetteur infrarouge directement dans les yeux**

13 ENTRETIEN DE VOTRE ROBOT ASPIRATEUR Y-1000

En règle générale, les robots aspirateur Y-1000 ne requiert qu'un entretien minimal. Cependant afin de continuer à l'utiliser dans les meilleures conditions, voici quelques procédures à prendre en compte :


A. Pour vider et nettoyer le réservoir:

1° Éteindre le robot.

2° Appuyer sur l'agrafe du réservoir et retirer le bac.

3° Nettoyer le réservoir à l'aide de sa brosse et réinsérer en le tout en serrant l'agrafe.

Attention: Ne pas rincer le réservoir sous l'eau.

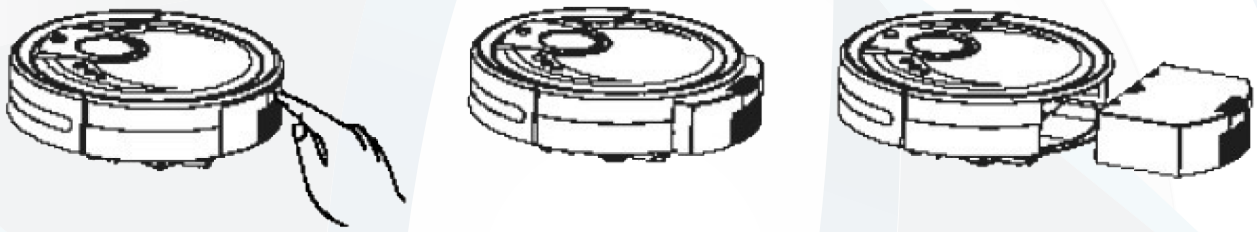

B. Nettoyage du filtre :

1° Enlever le compartiment du réservoir se trouvant au dessus du bac à poussière.

2° Nettoyer le filtre ainsi que son support et replacer les dans leur compartiment.

3° Réintroduisez le réservoir dans votre robot aspirateur en vous assurant de le clipper correctement.


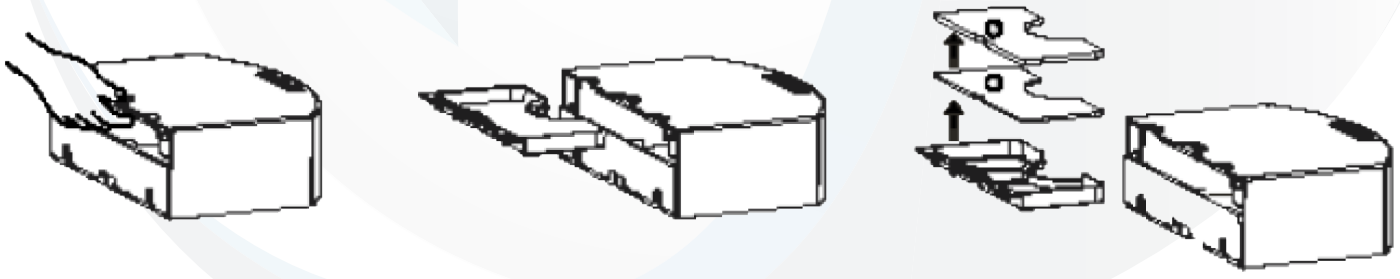


Figure 1 Figure 2 Figure 3





C. Nettoyage de la brosse principale :
1° Éteindre le robot et le retourner de manière à accéder à la brosse dorsale
2° Pour extraire la brosse, maintenez la tout en la faisant glisser sur son côté gauche .
3° Une fois nettoyer, réinsérez la en commençant par introduire le côté gauche et clipper.



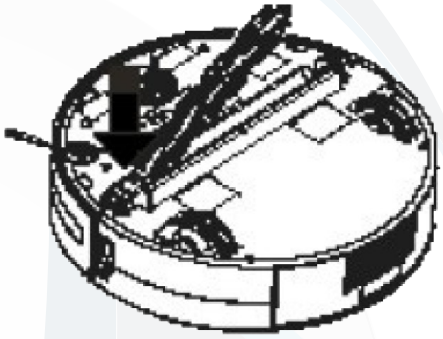

D. Remplacement de la brosse latérale:
Comme indiqué sur schéma ci-dessous, pincer la goupille maintenant la brosse latérale au dos du robot, et retirer la brosse latérale. Opérer le changement et procéder de la même manière pour le clipper à nouveau.

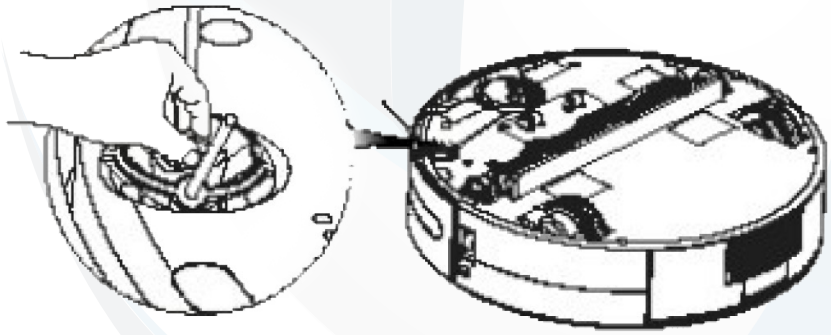

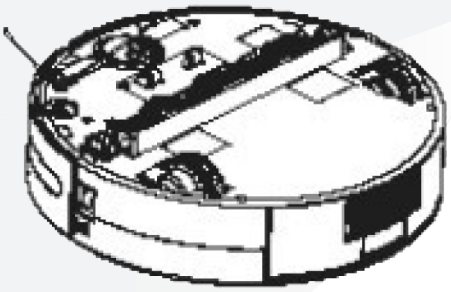

13 RECOMMANDATIONS

Pensez à enlever tous les petits objets et objets fragiles pouvant se trouver sur la route de votre robot aspirateur.
Si votre robot s'éteint automatiquement après sa mélodie et qu'il ne plus opérer, cela signifie que sa batterie n'est plus assez chargée.
Ne pas utiliser les robots Y-1000 sur des tapis épais ou à franges.
Évitez d'utiliser l'appareil dans des endroits particulièrement encombrés en câbles électriques ou tout autre élément susceptible de s'enliser dans la brosse de votre appareil.
Assurez vous que votre robot soit complètement chargé avant d'entamer son travail. Si votre appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, sortir la batterie de son unité et la stocker dans un endroit sûr.

14 DÉPANNAGE DE VOTRE ROBOT ASPIRATEUR Y-1000

A. Le robot s'arrête en cours de nettoyage:
1° Vérifier si le programme de nettoyage sélectionner est terminé
2° Vérifier les autres informations fournies par l'écran LED et suivez les instructions

B. Les fonctions de nettoyage du robot sont moins performantes que d'habitude:
1° Vérifier l'état de la batterie
2° Regarder si la brosse principale, latérale, filtre et réservoir ne sont pas obstrués par un élément extérieur.

C. La télécommande ne marche pas:
1° Vérifier l'état de batterie de la télécommande
2° Vérifier l'état de marche de votre robot
3° Nettoyer le viseur infrarouge avec un chiffon sec

D. Le robot n'arrive plus à revenir à sa base pour se recharger automatiquement:
1° Vérifier que le dock de rechargement est bien branché à sa source d'alimentation
2° Vérifier l'état de batterie de votre robot aspirateur.
Si ses batteries sont extrêmement faible, rechargez le manuellement avec son adaptateur.

15 GARANTIE ET CERTIFICATS

Votre robot Y-1000 est garantie pour une période de 1 an suivant son achat, hors consommable.

15 POUR EN SAVOIR PLUS SUR...

1° La garantie de mon robot aspirateur et le retour au constructeur
Contactez nous directement sur notre site Internet officiel :
http://www.tropikpratik.fr

2° Le fonctionnement de mon robot aspirateur Y-1000
Contacter votre fournisseur ou visitez notre site web

3° Découvrir les accessoires pour votre aspirateur Y-1000
Ces produits sont en vente directement depuis notre site Internet officiel.