Mode d’emploi routeur 4G portable wifi hotspot 3g sans fil lecteur carte SIM noir

RÉF. : Y-r3gh4



N’hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI ROUTEUR 4G PORTABLE HOTSPOT WIFI 3G SANS FIL LECTEUR CARTE SIM NOIR


RÉF. : Y-r3gh4


SOMMAIRE


I – PRÉSENTATION DE VOTRE ROUTEUR 4G.....3



II – INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....4

PRÉSENTATION DE VOTRE ROUTEUR 4G

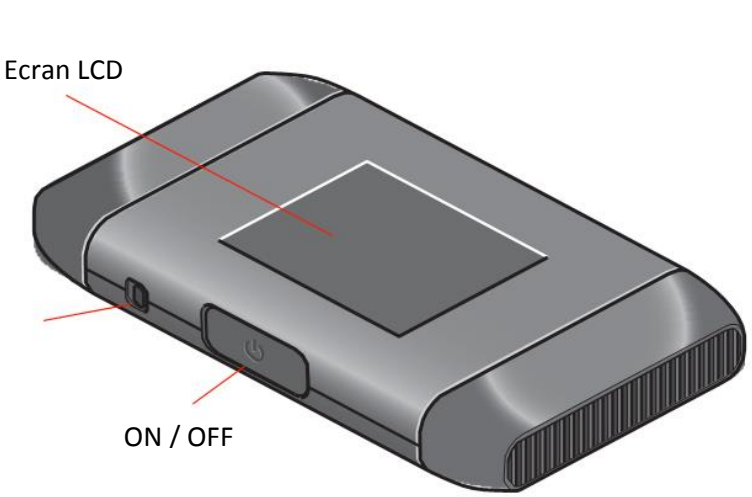

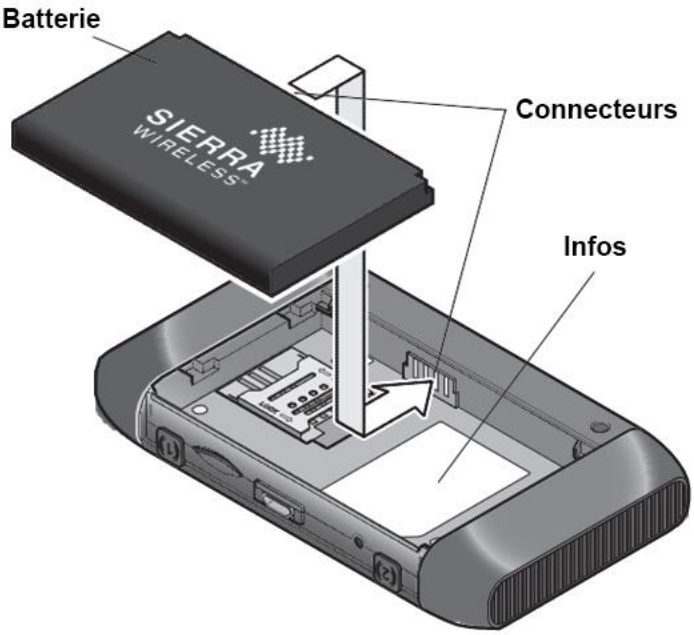

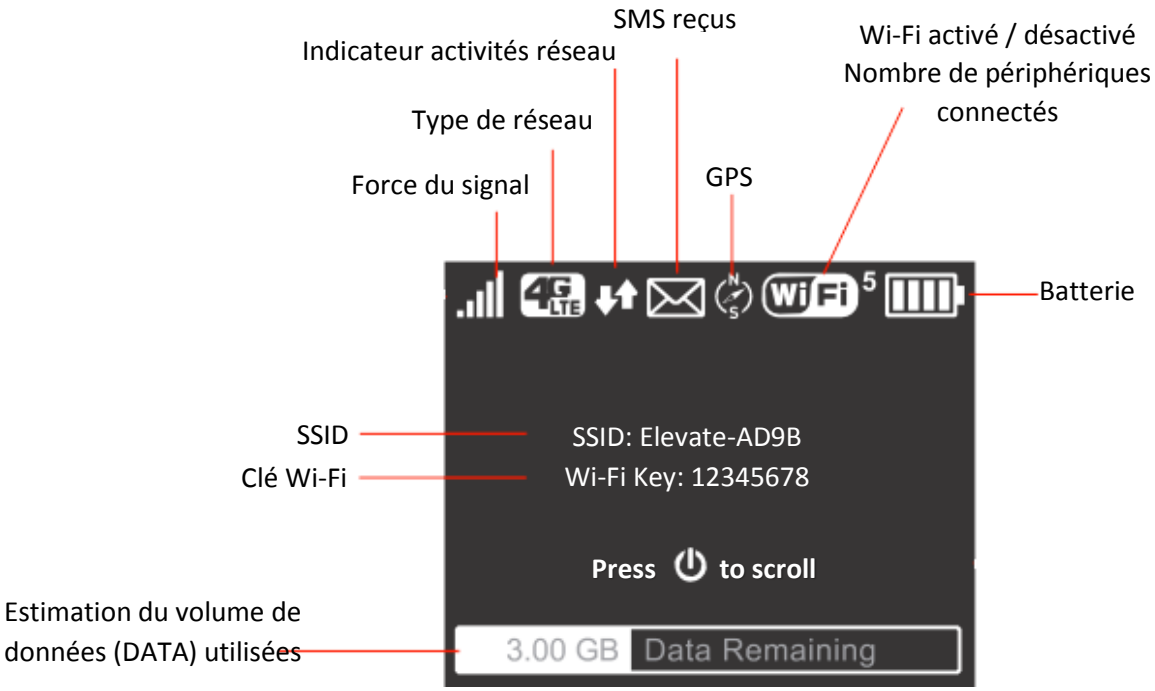


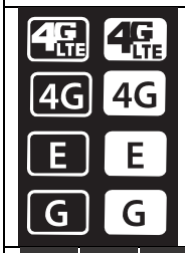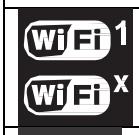Icône	Indications
	Force du signal. Plus le nombre de barres est élevé, plus la réception du réseau est forte. Cela est équivalent aux barres présentes sur un téléphone portable.
	Aucun réseau n'est détecté ou capté par votre routeur. Vérifiez alors votre carte SIM et auprès de votre opérateur si vous disposez bien d'un forfait avec des données. Pensez également à désactiver le code PIN de votre carte SIM afin que celle-ci soit opérationnelle dans ce routeur 4G.
	Icône du représentant la qualité du réseau capté par votre routeur. Si l'icône est sur fond noir, votre routeur détecte un réseau mais ne peut s'y connecter. Si l'icône est sur fond blanc, votre routeur capte bien un réseau et s'y est connecté. 4G LTE : Connexion 4G / 4G+ 4G : Connexion 3G / 3G+ E : Connexion 2G / Edge G : Connexion 2G / GSM
	Indication activité réseau. Ces flèches représentent les activités réseaux de votre routeur.  : Données transmises et reçues. : Aucunes données transmises ou reçues. : Données transmise au réseau mais rien reçu en retour. : Données reçues par le réseau mais rien envoyé en retour.
	Vous avez reçu un sms sur le numéro de la carte SIM insérée dans votre routeur. Il vous faut vous rendre sur l'interface en ligne pour pouvoir lire ce dernier.
	Indication GPS. Votre routeur peut enregistrer votre position pour qu'elle soit ensuite utilisée par des sites tels que Google Maps, Mappy…Etc. Lorsque l'icône clignote, le hotspot recherche un signal GPS et lorsqu'elle est fixe, la position est déterminée par GPS.
	Cette icône vous indique si le Wi-Fi de votre hotspot est fonctionnel et vous indique également le nombre de périphérique qui sont connectés dessus. Lorsqu'une croix remplace le nombre de périphérique
	Indicateur du niveau de batterie. 4 Barres : 80 - 100% 3 Barres : 50 - 79 % 2 barres : 40 - 50 % 1 barre : 10 - 39 % 0 Barres : 0 - 10 %
	Batterie en cours de chargement. Lorsque cette icône est présente sur l'icône de la batterie, cela signifie qu'elle se recharge via une prise secteur (Non fournie). Vous pouvez aisément utiliser l'adaptateur secteur fourni avec un smartphone classique afin de recharger la batterie de votre hotspot.
	Cette icône indique que la batterie de votre hotspot a été retirée et que vous vous en servez relié à une prise secteur classique.
	Cette icône indique que votre routeur 4G est connecté en USB et que sa batterie se recharge via le câble USB de ce dernier.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Insertion de votre carte SIM

Avant d'allumer votre routeur, il vous faut y insérer une carte SIM avec le code PIN DESACTIVE et disposant d'une enveloppe de données (DATA). Pour insérer la carte SIM, suivez les étapes suivantes :

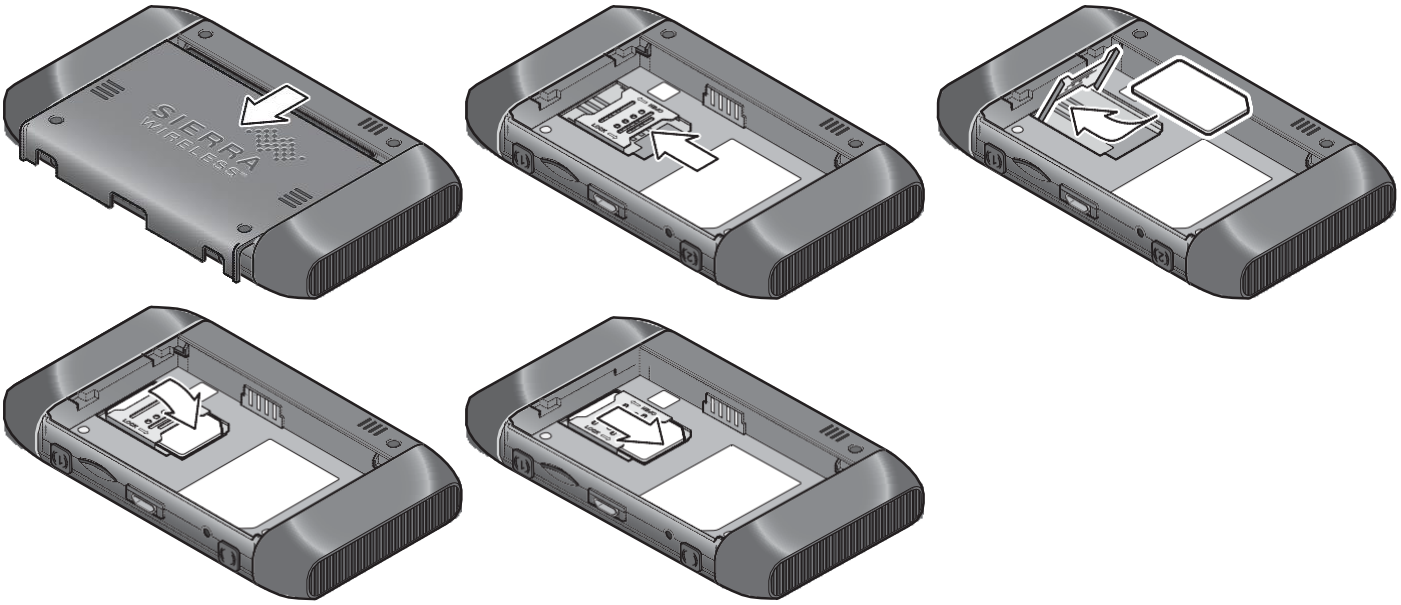

Une fois votre carte SIM insérée correctement, replacez la batterie et ensuite vous pourrez allumer votre routeur.


II - Allumer - Eteindre votre routeur

Pour allumer votre routeur, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes. L'écran LCD va alors s'allumer et une animation va se produire et vous arriverez à l'écran d'accueil de votre routeur.

Pour éteindre votre routeur, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce qu'une animation apparaisse et que votre routeur soit éteint.

III - Connexion à votre routeur

Allumez votre routeur et patientez quelques instants, le temps que ce dernier se connecte au réseau de votre opérateur. Une fois connecté, vous devez avoir ce type d'écran sur votre routeur :

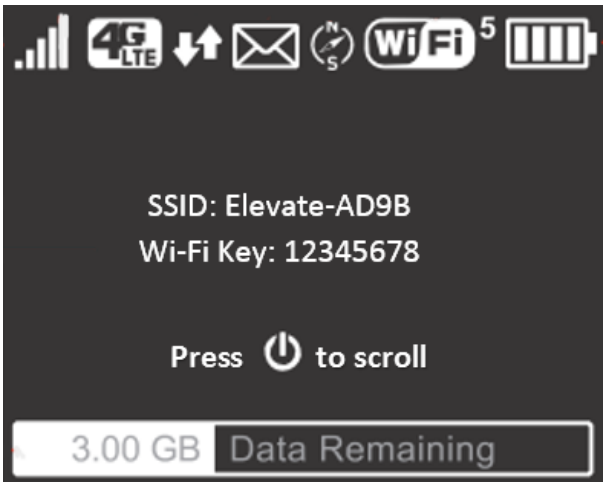


Notez bien la valeur indiquée après SSID. Cette valeur sera le nom du réseau Wi-Fi sur lequel vous devrez vous connecter pour profiter de la connexion de votre routeur. La ligne « Wi-Fi key » quant à elle sera le mot de passe de connexion sur le réseau déployé par votre routeur.

Il vous suffit donc de vous munir de l'appareil que vous souhaitez connecter à votre routeur, d'activer le Wi-Fi sur cet appareil et de rechercher le réseau correspondant à la ligne SSID de votre routeur. Une fois votre routeur trouvé, connectez-vous à ce dernier en utilisant le mot de passe de connexion indiqué à la ligne « Wi-Fi Key ».

Enfin, si la connexion est correctement établie, vous devez avoir sur l'écran de votre routeur, à côté du logo Wi-Fi, le chiffre 1 qui est affiché. Cela vous indiquera la bonne connexion de votre appareil. Vous pourrez alors surfer sur internet via la connexion de votre routeur Wi-Fi.

IV - Configuration de votre routeur via un navigateur internet

Pour accéder à cette configuration, connectez-vous à votre routeur via un ordinateur disposant du Wi-Fi. Une fois connecté, ouvrez une fenêtre de navigateur internet (Chrome, Internet explorer, Mozilla) et entrez l'adresse suivante dans la barre d'adresse : http://att.elevate, vous devez alors arriver à l'interface suivante :

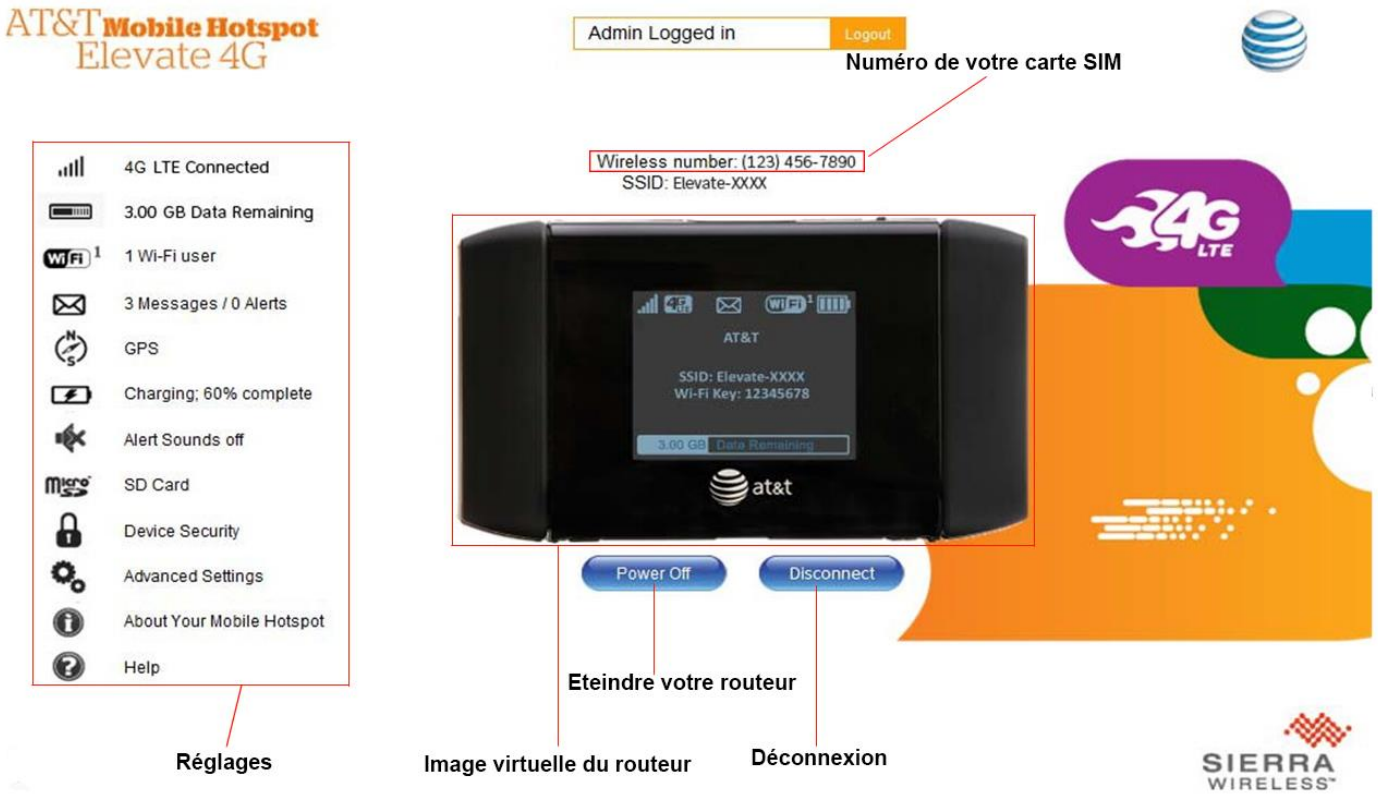


Dans la case jaune, situé au centre de la fenêtre, tout en haut, entrez simplement « aatadmin » et cliquez ensuite sur login. Vous sera alors connecté à l'interface de gestion de votre routeur et vous aurez la même fenêtre que l'image précédente.

Le menu présent sur la gauche vous permettra d'accéder à différents paramètres de votre routeur. Nous allons reprendre chacun d'entre eux au travers de paragraphes.

A - 4G LTE Connected

Pour accéder à ce menu, cliquez simplement sur la ligne 4G LTE Connected. Vous aurez alors la fenêtre suivante devant les yeux :

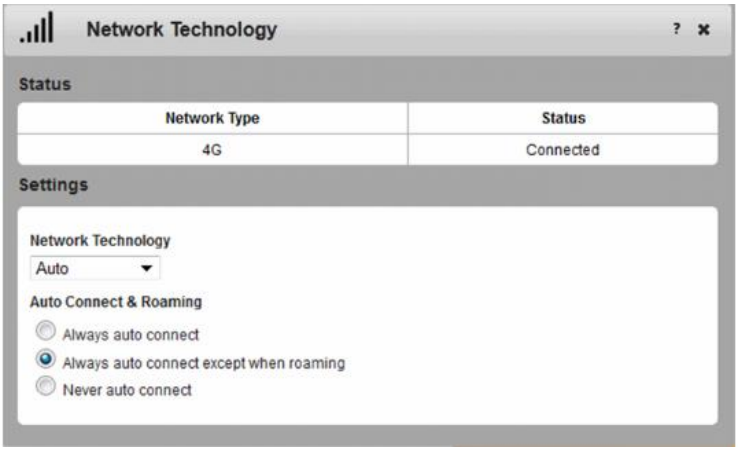


Vous pourrez alors voir sur quel type de réseau vous êtes connecté. Attention : La mention 4G seule signifie 3G/3G+ et ne correspond pas à la 4G. Pour la 4G, vous devez avoir la mention LTE en supplément.

Ensuite vous pourrez choisir le type de réseau que vous préférez. Nous vous conseillons de laisser la valeur sur Auto afin de vous garantir une couverture réseau maximale.

Enfin, le point en dessous vous permet de vous connecter automatiquement à un réseau. La valeur par défaut n'accepte pas l'itinérance. Or si vous êtes un utilisateur Free, il vous faut sélectionner la ligne Always auto connect afin de vous assurer une connexion sur le réseau Free et une itinérance sur le réseau Orange quand cela sera nécessaire. Attention : Lors d'une utilisation à l'étranger (En dehors du pays de votre opérateur), si vous utilisez ce routeur sur un réseau en itinérance, vous pouvez vous retrouver à payer des frais d'itinérance. Renseignez-vous dans un premier temps auprès de votre opérateur afin de ne pas engendrer de surcoût lors de votre utilisation de ce routeur 4G.

B - X.XX GB Data Remaining

Cliquez sur cette ligne pour ensuite arriver à cette fenêtre :

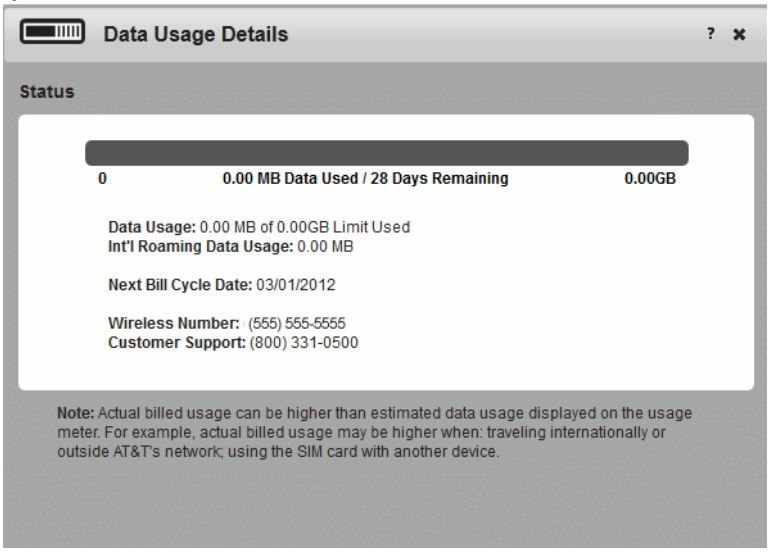


Vous retrouverez dans ce menu les informations de consommation de données effectuées avec votre routeur. Ce menu vous permettra entre autre de vérifier votre consommation et de savoir ce qu'il vous restera comme données sur votre forfait (Par soustraction de la valeur de DATA dispo avec votre forfait).

La première ligne dette fenêtre représentera votre consommation sur les 28 derniers jours.
Vous retrouverez également une ligne appelé « Int'l Roaming Data Usage » qui vous indiquera le volume de données utilisées en itinérance via votre routeur.
La ligne next Bill Cycle date, vous indique la date à laquelle le compteur de données sera remis à zéro.

C - XWi-Fi User

Dans ce menu, vous aurez la possibilité de voir quels appareils sont connectés à votre routeur à l'instant T. Le X sera remplacé par un chiffre correspondant au nombre de périphérique connecté. Vous arriverez à cette interface :

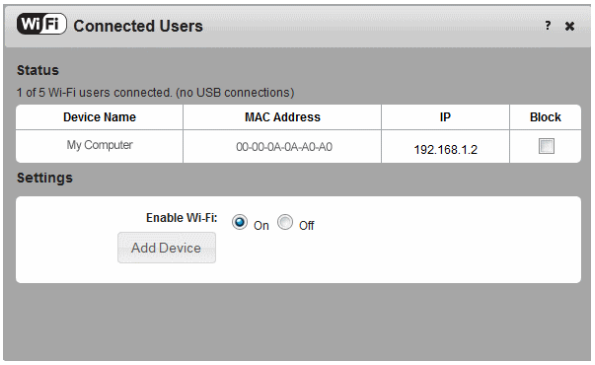


Dans la partie « status », vous retrouverez le nom du périphérique connecté (Device name), son adresse Mac, son adresse IP et vous trouverez une case située en dessous de la mention « Block ». Si vous cochez cette case, vous empêcherez cet appareil d'utiliser la connexion à votre routeur 4G.

Enfin dans la partie Settings, vous pourrez si vous le désirez désactiver le Wi-Fi de votre routeur. Il vous suffit de cliquer sur Off.

D - X Messages / X Alerts

Dans ce menu, vous pourrez lire les messages reçus sur le numéro de la carte SIM de votre routeur. Si vous recevez un SMS, vous verrez sur l'écran LCD de votre routeur cette icône : ✉.

Lorsque vous accédez à ce menu des messages vous arriverez à cette interface :

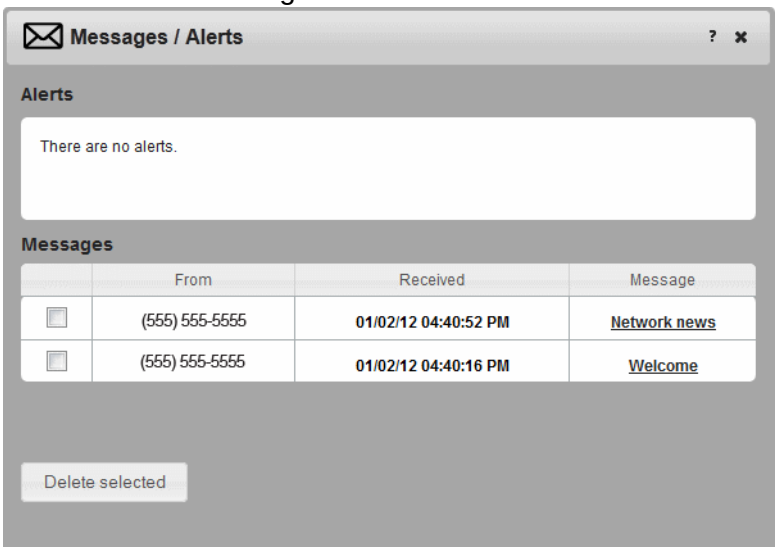


Vous verrez alors le numéro qui vous a envoyé le SMS (Colonne From) ainsi que la date et l'heure de réception de ce message (Colonne Received). Pour lire le message, cliquez simplement sur le lien présent dans la colonne Message. Une fenêtre s'ouvrira alors avec le contenu du SMS que vous avez reçu.

Pour effacer un message, il vous suffit de cocher la case situé tout à gauche de la ligne de ce message et ensuite cliquez simplement sur « Delete selected ».

D - GPS

Votre routeur dispose également d'une puce GPS qui vous permettra de vous localiser en cas de recherche d'itinéraire via un service de navigation comme Google Maps par exemple.
Cliquez sur la ligne GPS pour arriver à l'interface suivante :

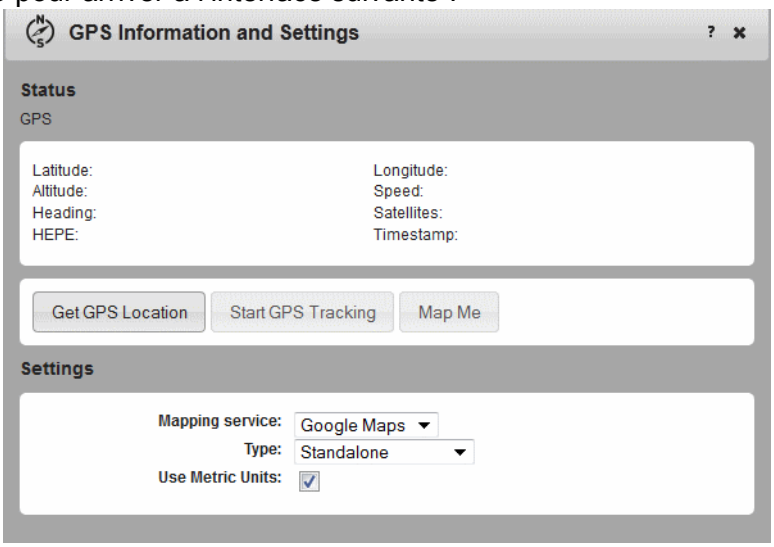


Cliquez sur Get GPS location afin de voir vos coordonnées GPS. Vous aurez alors votre position indiquée sur la première partie de cette fenêtre. Ensuite, vous avez la possibilité de cliquer sur Map Me pour arriver sur le site de Google Maps et voir votre position en direct.

E - Charging : x % remaining

Cette ligne vous indiquera si votre routeur est en charge ou pas et surtout vous retrouverez le pourcentage de batterie restant.

Cliquez sur cette ligne pour arriver à cette interface :

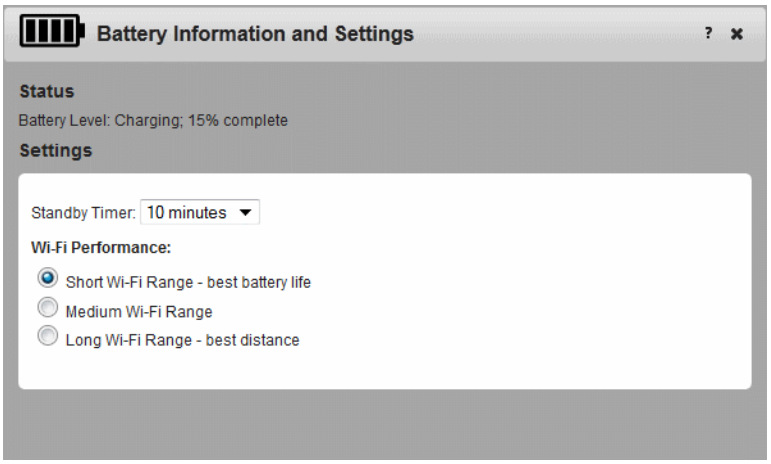


Vous pourrez régler ici la mise en veille auto de votre routeur au bout de x minutes (Standby Time) si et seulement si aucun appareil n'est connecté à votre routeur.

Ensuite vous pourrez régler la portée du Wi-Fi de votre routeur. Plus la portée sera longue, plus la batterie de votre routeur se déchargera rapidement.

Short Wi-Fi range : Portée du Wi-Fi courte et autonomie de la batterie optimisée.
Medium Wi-Fi range : Portée moyenne du Wi-Fi et autonomie normale pour la batterie.
Long Wi-Fi range : Portée du Wi-Fi longue mais autonomie de la batterie réduite.

F - Alert sounds on/off

Votre routeur peut émettre de sons pour vous signaler différentes choses. Cliquez sur cette ligne pour arriver à cette interface :

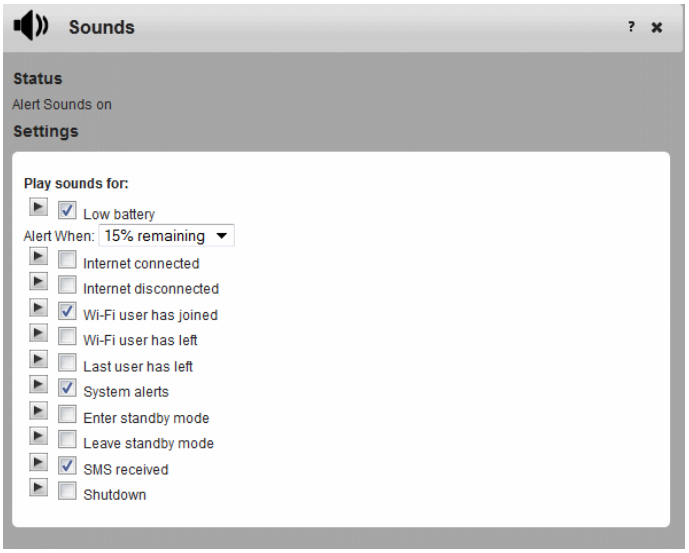


Low battery : batterie faible
Alert when : xx% remaining : Vous recevrez une alerte sonore lorsque le niveau de batterie de xx% sera atteint par votre routeur.
Internet connected : Connecté au réseau
Internet disconnected : Déconnecté du réseau
Wi-Fi user has joined : Un périphérique vient de se connecter à votre routeur.
Wi-Fi user has left : Un périphérique vient de se déconnecter de votre routeur.
Last user has left : Le dernier périphérique encore connecté vient de se déconnecter
System alerts : Alerte du système.
Enter Standby mode : Entrée en mode veille.
Leave Standby : Sortie du mode veille.
SMS received : SMS reçu
Shutdown : Extinction de votre routeur 4G.


Il vous suffit de cocher la case correspondante à la ligne que vous souhaitez activer pour qu'un son soit activé.

G - SD Card not installed / installed

Vous avez la possibilité d'insérer une carte Micro SD dans votre routeur pour que celui-ci joue le rôle de lecteur de carte par USB ou par Wi-Fi. Tout d'abord insérez une carte Micro SD en suivant les schémas suivants :

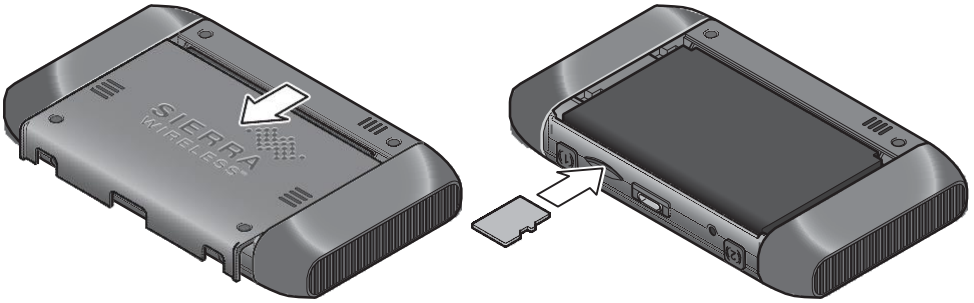

Une fois votre carte Micro SD insérée, revenez à l'interface de votre routeur et cliquez sur la ligne SD Card installed et vous arriverez à cette interface :

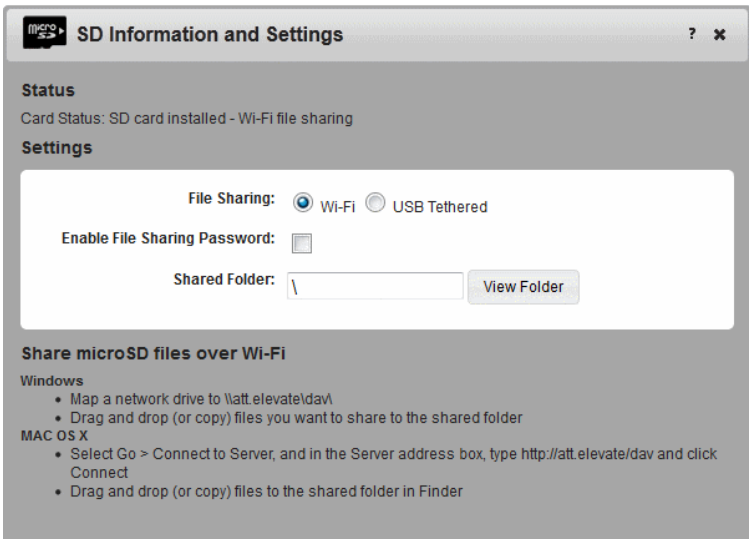

Sur la ligne File Sharing, sélectionnez USB Tethered puis cliquez sur Save. Votre routeur va se redémarrer et dès que vous le connecterez à un ordinateur vous pourrez avoir accès aux fichiers présents sur la carte micro SD insérée dans ce dernier. Sa batterie continuera également de se recharger via USB.


Pour le partage de fichiers en Wi-Fi, il faut que l'appareil avec lequel vous souhaitez récupérer les fichiers présents sur la carte Micro SD, soit impérativement connecté au routeur !

Ensuite cliquez sur Wi-Fi pour la ligne File sharing. Puis cliquez sur View Folder afin de voir les différents fichiers disponibles.
Vous aurez alors une vision de ce qui est présent sur la carte Micro SD.

Pour pouvoir récupérer et également ajouter des fichiers à cette carte micro SD, veuillez suivre la procédure suivante :


Pc Windows :
- Aller dans ordinateur.
- Faites un clic droit puis sélectionnez « Ajouter un emplacement réseau ». Un assistant doit s'ouvrir.

- Cliquez deux fois sur suivant pour arriver à cette fenêtre :

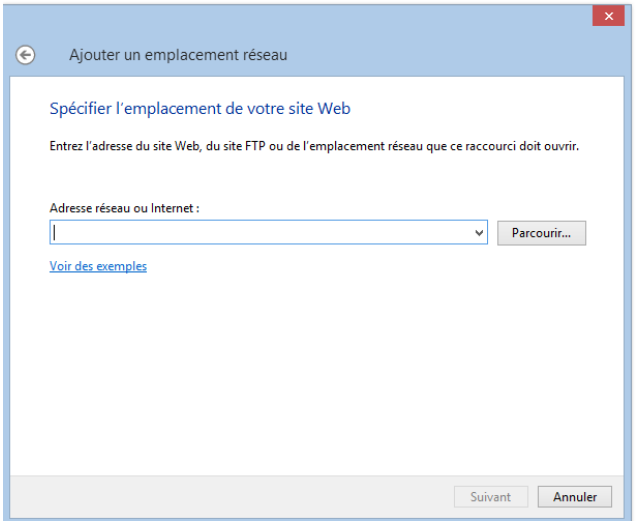


- Dans la case « Adresse réseau ou internet : » entrez les valeurs suivantes : http://att.elevate/dav// puis cliquez sur Suivant

Vous arriverez à cette fenêtre :

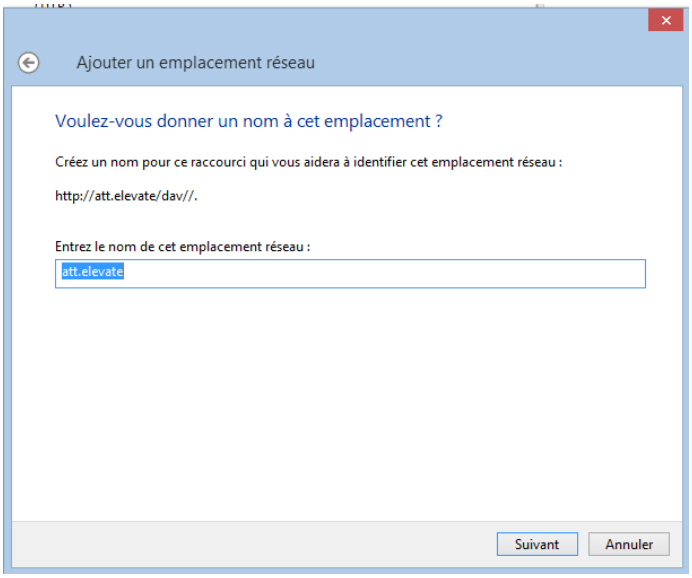


- Entrez un nom à ce dossier si vous le désirer. Nous l'appellerons Test Routeur. Ensuite cliquez sur suivant deux fois et vous arriverez au dossier de votre Micro SD insérée dans le routeur via Wi-Fi.

- Puis pour retrouver par la suite ce dossier, il vous suffira de vous rendre dans ordinateur et vous retrouverez dans la partie réseau votre dossier comme ci-après :

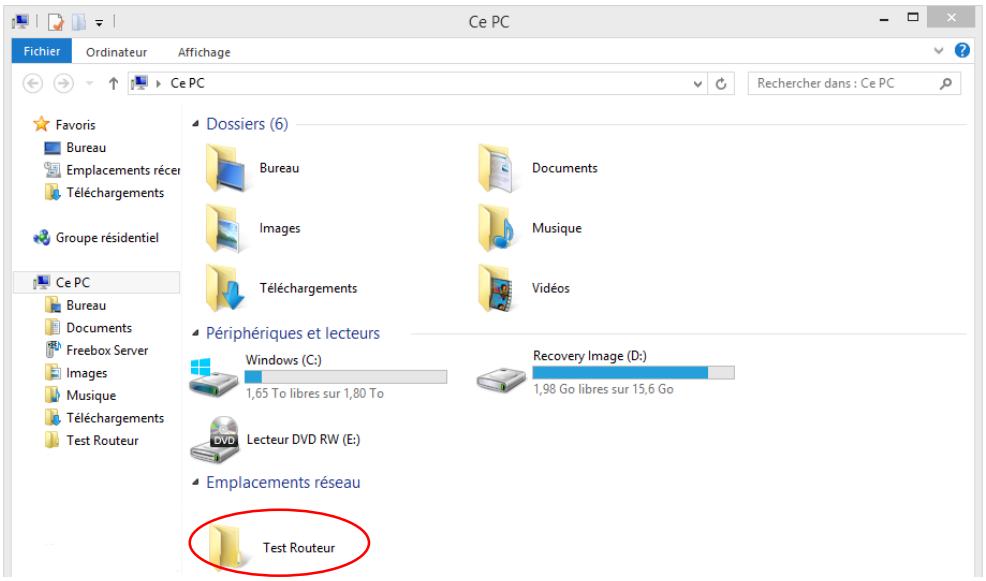

H - Device security

Dans ce menu vous allez pouvoir régler les paramètres de connexion de votre routeur. En cliquant sur la ligne device security, vous arrivez à l'interface suivante :

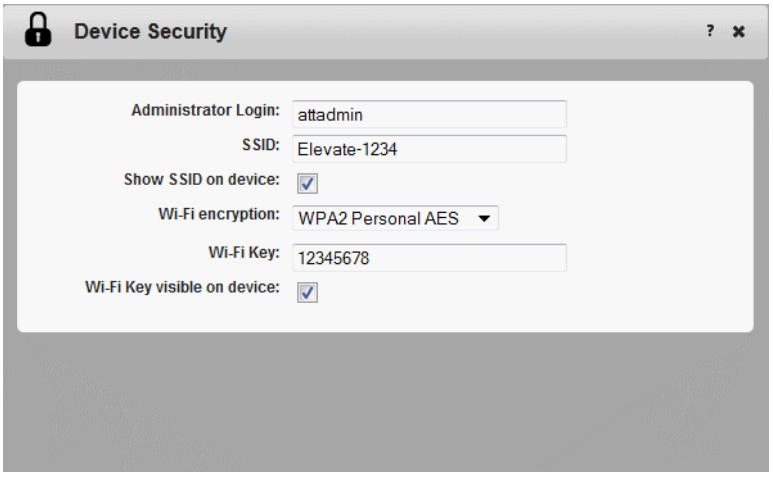

Administrator login : vous pourrez si vous le désirez, changer le login pour vous connecter à l'interface en ligne de gestion de votre routeur. Par défaut, le login est attadmin.

SSID : Vous aurez la possibilité ici de changer le nom du réseau Wi-Fi développé par votre routeur 4G.

Show SSID on device : Vous pouvez décider d'afficher ou non le nom du réseau de votre routeur sur son écran LCD.

Wi-Fi encryption : Permet de définir le type de sécurité de connexion à votre hotspot. Nous vous conseillons de laisser par défaut le WPA2 Personal AES.


Wi-Fi Key : Ici, vous pourrez personnaliser la clé Wi-Fi de votre hotspot.

Wi-Fi Key visible on device : Vous pouvez décider d'afficher ou non la clé de connexion réseau de votre routeur sur son écran LCD.

I - Advanced Settings

Ce menu reprend des réglages avancé et spécifique de votre routeur. Il se compose de quatre parties, elles-mêmes redécoupées en onglet. Nous allons reprendre chaque partie et chaque onglet séparément afin que vous réalisiez les meilleurs réglages possibles pour votre routeur.

A - Device

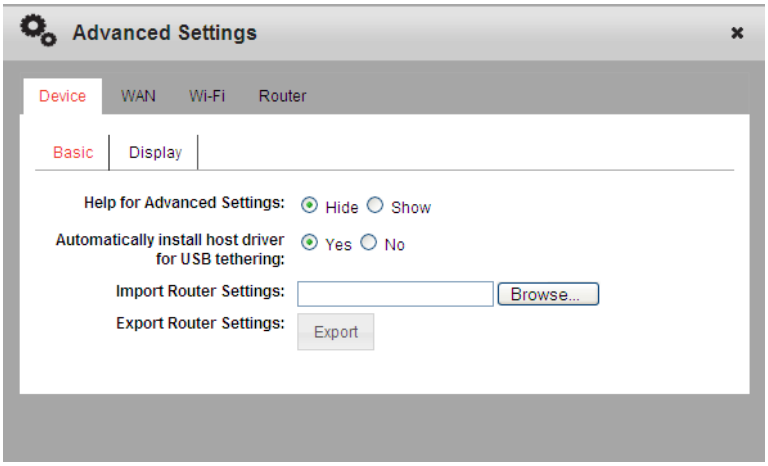

1 - Basic

Help for advanced Settings : Vous permet d'afficher ou non les aides disponibles pour les réglages de votre routeur (Hide = Masquées ; Show = Affichées).

Automatically install host driver for USB tethering: Permet d'activer la connexion plug and play de votre routeur lorsque vous le connecter à votre pc pour récupérer le contenu de la carte Micro SD insérée.

Import Router Settings : Permet d'importer un fichier contenant les paramètres de votre routeur.

Export router settings : Permet de créer un fichier contenant les paramètres de votre routeur.

2 - Display

Power LED : Permet d'activer ou de désactiver la LED de notification et de mise en marche de votre routeur.

LCD Backlight : Permet d'activer ou de désactiver le rétroéclairage de l'écran de votre routeur.

Turn Off Backlight : Permet de définir un laps de temps après lequel l'écran de votre routeur s'éteint pour passer en économie d'énergie.

B - WAN

1 - Status

Vous retrouverez les informations relatives à votre connexion.

Network : Réseau mobile sur lequel vous êtes connecté.
Connection status : Statut de votre connexion (Connecté ou pas)
Active network : Type de réseau sur lequel vous êtes connecté (4G LTE, 3G+, Edge…Etc.)
Signal Strength : Force du signal réseau reçu par votre routeur (En %).
Roaming : Permet de savoir si vous êtes en itinérance ou non.
IMEI : Permet de connaître l'IMEI de votre routeur.
Phone Number : Vous devez retrouver le numéro de téléphone de votre carte SIM.

2 - Setup

Network Name : Vous retrouverez ici le nom du réseau mobile auquel votre routeur est connecté.
Network selection : nous vous conseillons de laisser cette valeur sur Auto.
Connect automatically : Sélectionnez always malgré l'itinérance pour un usage dans le pays de votre opérateur afin de vous garantir une couverture réseau maximale.
Default profile : sélectionnez le profil de votre opérateur. Il vous faudra en créer un pour avoir un accès au réseau de votre opérateur. Pour le créer, suivez les étapes suivantes :
- Cliquez sur Add/Edit Profiles puis sélectionnez New dans le premier menu déroulant.
- Entrez les informations d'APN de votre opérateur (Name et APN) puis cliquez sur Save. Pour connaître les informations relatives à votre APN, nous vous invitons à vous rapprocher de votre opérateur afin que celui-ci vous communiques les données à saisir. Vous avez également la possibilité de retrouver ces informations sur Internet afin de renseigner les bonnes informations.
- Une fois les infos saisies et sauvegardées, vous devez retrouver dans le menu déroulant des « Default profile » le nom de votre opérateur. Sélectionnez-le et ensuite cliquez sur Save pour que le profil soit appliqué à votre routeur.

3 - SIM

SIM Security : vous permet d'activer ou de désactiver le code PIN de votre carte SIM. Pour une utilisation optimale, nous vous conseillons de ne pas paramétrer de code PIN sur votre routeur.

C - Wi-Fi

Vous retrouverez ici des réglages propres au Wi-Fi de votre routeur.

1 - Status

SSID : Vous retrouverez le nom du réseau Wi-Fi de votre routeur.
MAC Adress : Adresse MAC de votre routeur.
Channel Number : Cette valeur doit être sur Auto.
Transmit power : Vous indique la portée Wi-Fi de votre routeur. Short = courte, Middle = Moyenne, Long = Longue.
Connected Devices : Indique le nombre de périphérique connecté à votre routeur.
Security Type : Vous retrouverez ici le type de sécurité utilisé pour votre clé réseau.

2 - Network

Vous pourrez effectuer encore des réglages concernant le réseau WiFi de votre routeur.

Enable Wi-Fi : permet d'activer ou de désactiver le wifi de votre routeur.
SSID : Vous avez la possibilité de changer le nom de votre réseau développé par votre routeur.
Hostname : Laissez cette valeur sur att.
SSID Broadcast : Laissez cette valeur sur Enable pour vous permettre de trouver votre réseau via votre smartphone ou votre ordinateur portable.
Max Wi-Fi user ; Vous pouvez déterminer le nombre maximal de connexion simultanée que vous souhaitez autoriser sur votre routeur (De 1 à 5 connexion simultanée).
Wi-Fi performance : Permet de définir la portée du Wi-Fi.
Wi-Fi channel : Laissez cette valeur sur Auto.

Nous vous conseillons également de laisser les valeurs suivantes sur leurs valeurs d'origine.

3 - Security

Sélectionnez dans un premier temps le type de sécurité voulue pour votre clé Wi-Fi. Nous vous conseillons de laisser cette valeur sur WPA2 Personal AES.

Wi-Fi Key : Vous pourrez changer ici la clé wifi de votre routeur par la valeur que vous désirez.
Wi-Fi Key visible on device : Permet d'afficher ou non la clé wifi sur l'écran LCD de votre routeur.
Basic Rate : Nous vous conseillons de laisser la valeur 802.11 b/g/n compatibility.$

4 - MAC Filter

Dans ce menu, vous aurez la possibilité de bloquer des périphériques via leur adresse MAC respectives.

D - Router

1 - LAN

Router IP Adress : permet de voir l'adresse IP de votre routeur en local.
Subnet Mask : Permet de connaitre le masque de sous réseau de votre routeur.
Hostname : Laissez cette valeur sur att.
USB IP Adress : Permet de connaître l'adresse IP de votre routeur lorsqu'il est en USB.
VPN Passthrought : Laissez cette valeur sur Enable.
DHCP Server : Laissez également cette valeur sur Enable.
DHCP IP Range : Laissez ces valeurs comme indiquées.
DNS Mode : Laissez enfin cette valeur sur Auto.

Le reste des options disponibles dans ce menu router ne doivent pas être changé afin de vous garantir une utilisation optimale de ce dernier.