

MODE D'EMPLOI Y-11569



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Présentation 2


Fonctions des touches 3

Interface d'affichage 5

Utilisation du scanner..... 6




Présentation

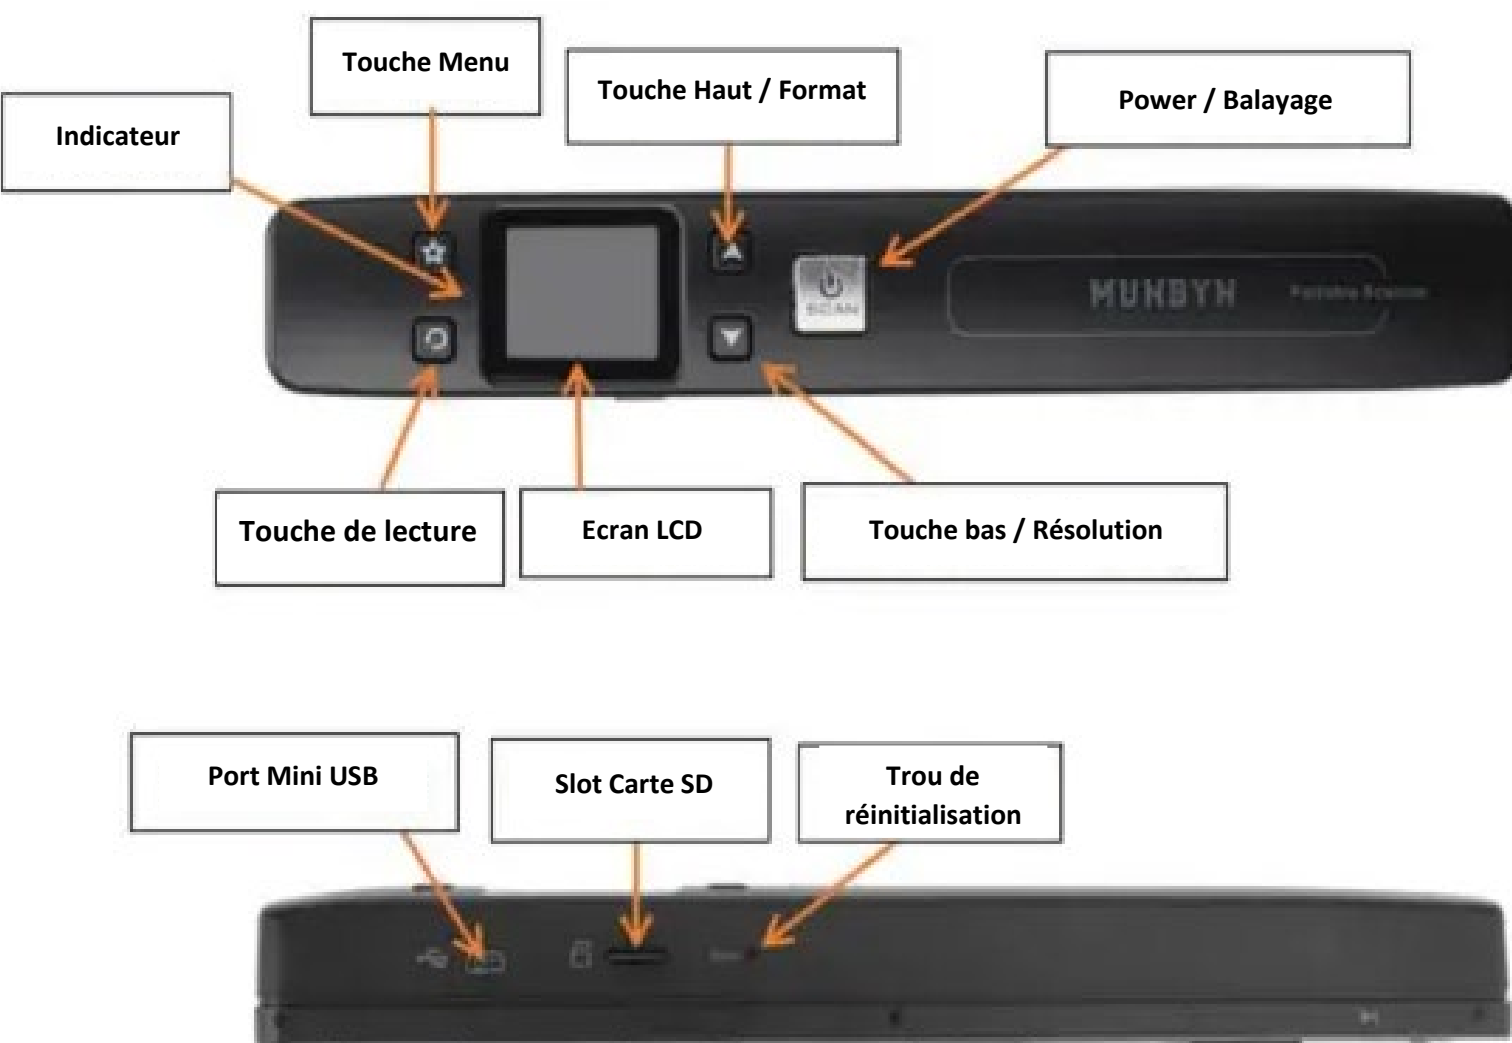


Fonction des touches

1		> Marche/Arrêt : maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre. > Dans la page d'accueil : appuyez sur le bouton pour lancer la numérisation, appuyez sur le bouton à nouveau pour terminer la numérisation. > Appuyez sur pour revenir à la page d'accueil.
2		> Entrez dans le mode de configuration. > En mode lecture : entrez le single file mode suppression. > Zoom avant en mode lecture : appuyez sur ce bouton pour fonctions entre GAUCHE/DROITE et HAUT/BAS.
3		> Entrez en mode de lecture. > Revenir à la page précédente. > En mode configuration : validez vos réglages.
4		> Appuyez sur la touche pour transformer file format (PDF/JPEG), l'icône si le mode s'affichera sur l'écran LCD. > En mode paramétrage : remonter la barre de sélection. > En mode lecture : preview l'ancienne image. > Zoomer en mode de lecture : se déplacer vers la partie supérieure/gauche de l'image.

5		>Sélectionnez la qualité de numérisation Faible (300 dpi), Élevée (600 dpi) ou Fine (1050 XNUMX dpi) en DPI, l'icône de la qualité s'affichera sur l'écran LCD. >En mode paramétrage : descendre la barre de sélection. > En mode lecture : preview cette dernière image. > Zoom avant en mode de lecture : mode vers la partie inférieure/droite de l'image.
6		Réinitialisez le scanner (Réinitialisation matérielle).

Interface d'affichage

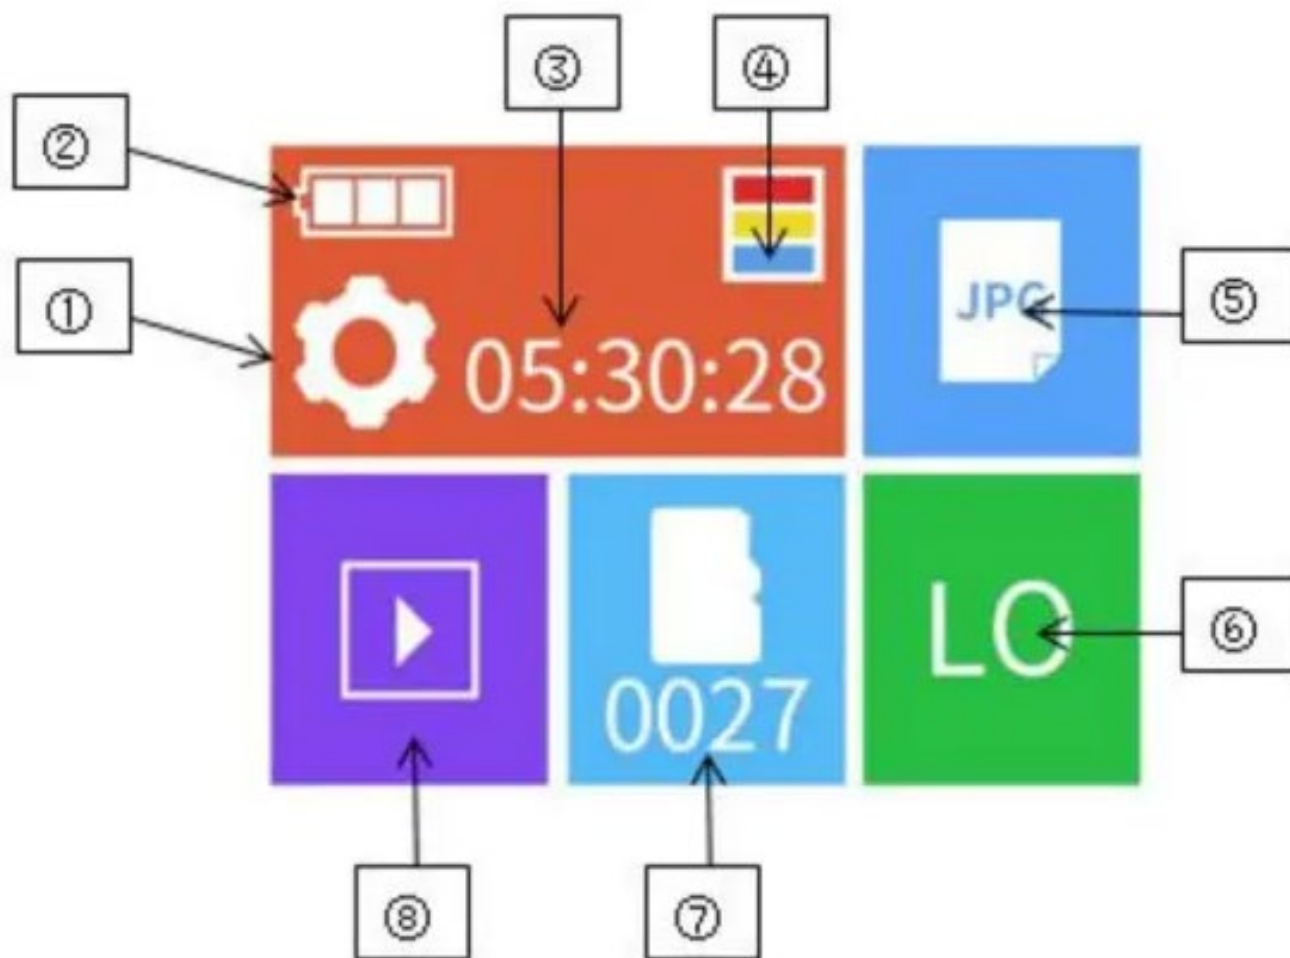

1 : Paramètres

2 : Affichage de la batterie

3 : Affichage de l'heure

4 : Mode couleur / Mode monochrome

5 : JPG/ PDF → Format de documents enregistrés après la numérisation

6 : LO (BAS 300 DPI) / HI (ÉLEVÉ 600 DPI) / FI (FIN 1050 DPI)

7 : Le numéro fichiers dans la carte SD insérée

8 : Vue de fichier

Utilisation du Scanner

- 1) Assurez-vous que l'appareil est suffisamment alimenté pour s'allumer. Si l'appareil n'est pas alimenté, veuillez brancher le cordon d'alimentation pour le charger.

Remarque: Une fois l'appareil branché au câble d'alimentation, le voyant de l'appareil devient rouge. Une fois l'appareil complètement chargé, le voyant de l'appareil devient vert.

- 2) Vérifiez que la carte SD est insérée dans l'appareil, si aucune carte SD n'est insérée, veuillez-en insérer une dans la fente pour carte SD.



Démarrer la numérisation :

- 1) Appuyez sur le bouton  et maintenez pendant 3 secondes pour allumer le scanner.
- 2) Appuyez sur le bouton , sélectionnez le DPI souhaité : LO (LOW 300DPI) / HI (HIGH 600DPI) / FI (FINE 1050DPI)
- 3) Appuyez sur le bouton , sélectionnez le format de document souhaité : JPG / PDF.
- 4) Posez votre cible (document/photo/reçu/livre) sur un bureau plat, en plaçant le scanner sur la position de la cible que vous souhaitez, appuyez sur le bouton  pour lancer la numérisation, lorsque l'icône du document s'affiche sur l'écran LCD, faites glisser le scanner sur la cible doucement et lentement.
- 5) Appuyez sur le bouton "SCAN" pour terminer la numérisation, puis l'appareil passera automatiquement au preview interface pendant 3 secondes, vous pouvez pré visualiser le scanne pendant 3 secondes.

Notes :

Largeur de numérisation : La taille maximale de la cible numérisée est de 8.27 pouces. Si la cible dépasse cette taille, il est recommandé d'effectuer raisonnablement une analyse segmentée.

b. À propos de la méthode de numérisation : Vous pouvez numériser verticalement ou horizontalement, mais la numérisation verticale est recommandée si vous souhaitez conserver un effet de numérisation stable et détaillé.

c. La vitesse de numérisation est un élément très critique. Généralement, il faut 3 secondes pour numériser un document au format papier A4.

① Si la vitesse de numérisation est trop rapide, le scanner ne peut pas reconnaître clairement le contenu de la numérisation et l'écran LCD affiche "!". Vous devez attendre que l'écran passe automatiquement à la preview l'interface, puis passez à la page d'accueil pour numériser à nouveau.

② Inversement, si la vitesse de numérisation est trop lente, le scanner arrête la numérisation et l'écran revient à la page d'accueil, ce qui signifie que vous devez redémarrer le processus de numérisation. Nous vous recommandons de regarder d'abord la vidéo du didacticiel et de pratiquer la numérisation plusieurs fois afin de maîtriser l'appareil plus facilement.

Ne numérisez pas et ne téléchargez pas en même temps

Voir les fichiers scannés :

1) Voir sur l'écran LCD

Appuyez sur le bouton  pour voir le document scanné. De plus, le file zoom pris en charge deux fois en appuyant sur le bouton et  la troisième fois que vous appuyez sur renverra le file à sa taille d'origine.

2) Voir le fichier scanné sur l'ordinateur

Connectez l'appareil à l'ordinateur avec le câble USB fourni. À ce moment, une image de l'interface USB s'affiche sur l'écran LCD pour entrer en mode USB. Ouvrez le disque de carte SD correspondant de l'ordinateur, et vous pouvez voir le document scanné.

Si vous souhaitez vous connecter à l'ordinateur par Wi-Fi pour voir le fichier scanné.

3) Connexion Wi-Fi du scanner

Allumez le scanner Wi-Fi → L'appareil se connecte au scanner Wi-Fi → Navigateur entrez l'adresse IP → Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe

- 1- Appuyez sur le bouton  pour accéder au mode de configuration.
- 2- Sélectionnez le lien Wi-Fi avec le bouton .
- 3- Appuyez sur le bouton  pour démarrer le Wi-Fi.
- 4- Attendez environ 30 secondes, l'écran LCD affichera un logo Wi-Fi




Connexion Wi-Fi :


- 1) Activez la fonction Wi-Fi de votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette), cliquez sur l'icône "**Scanner xxx**" (xxx est le numéro du scanner) dans la liste des réseaux de vos appareils.



Wi-Fi sur Ordinateur

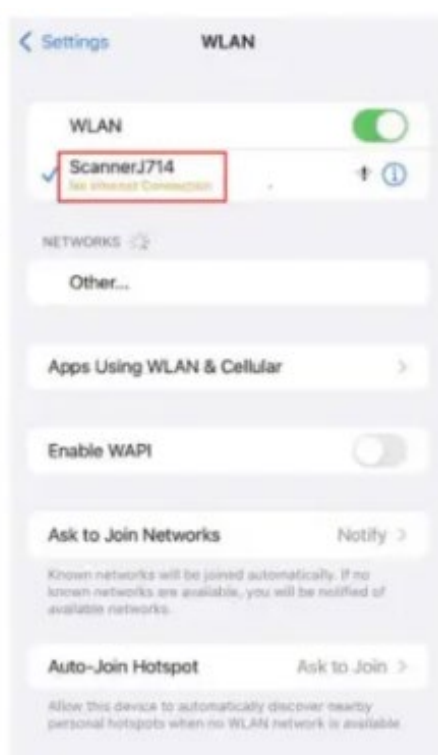


Wi-Fi sur IOS

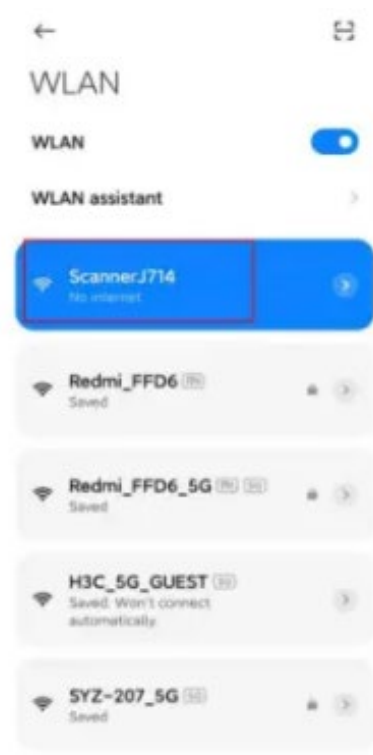

Wi-Fi sur Android

Notes :

Après avoir connecté le scanner Wi-Fi, si l'appareil vous demande s'il faut basculer vers un autre réseau, veuillez choisir de **ne pas basculer**.

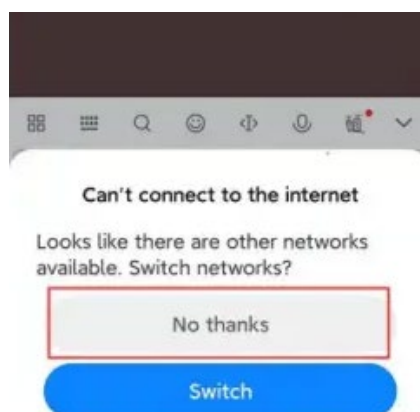


- 2) Avant de connecter l'appareil au scanner Wi-Fi, veuillez désactiver les données et la fonction de connexion automatique Wi-Fi de l'appareil.
Si ces deux fonctions ne sont pas désactivées, l'appareil peut basculer automatiquement vers un autre réseau Internet après s'être connecté au Wi-Fi du scanner, provoquant l'échec de la connexion du scanner.

A) Désactivez les données mobiles de l'appareil




Interface Android

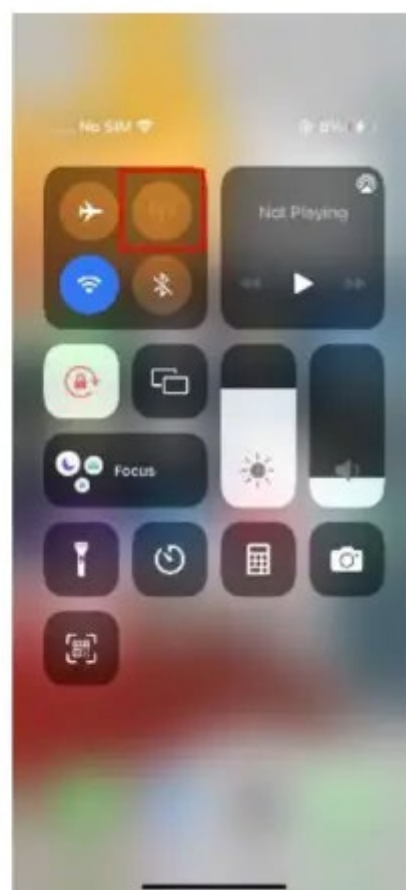


Interface IOS

B) Désactivez la fonction de connexion automatique Wi-Fi

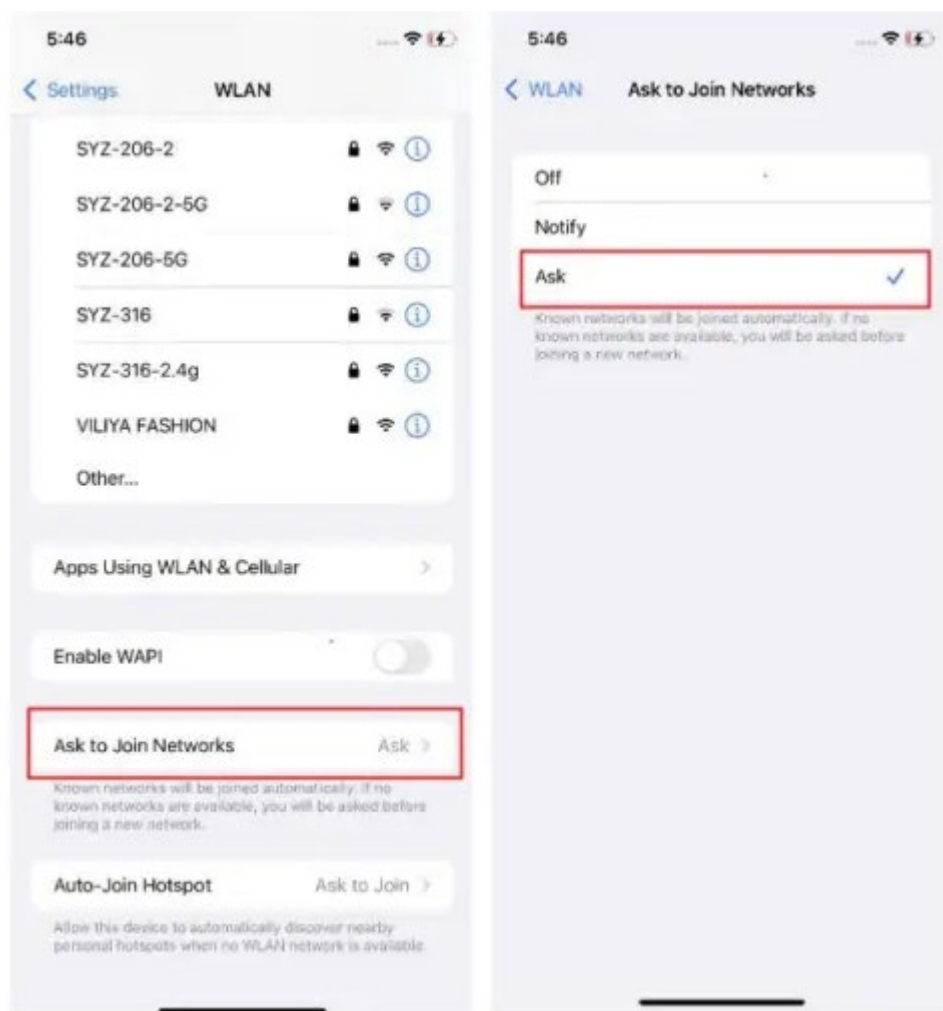

Interface IOS

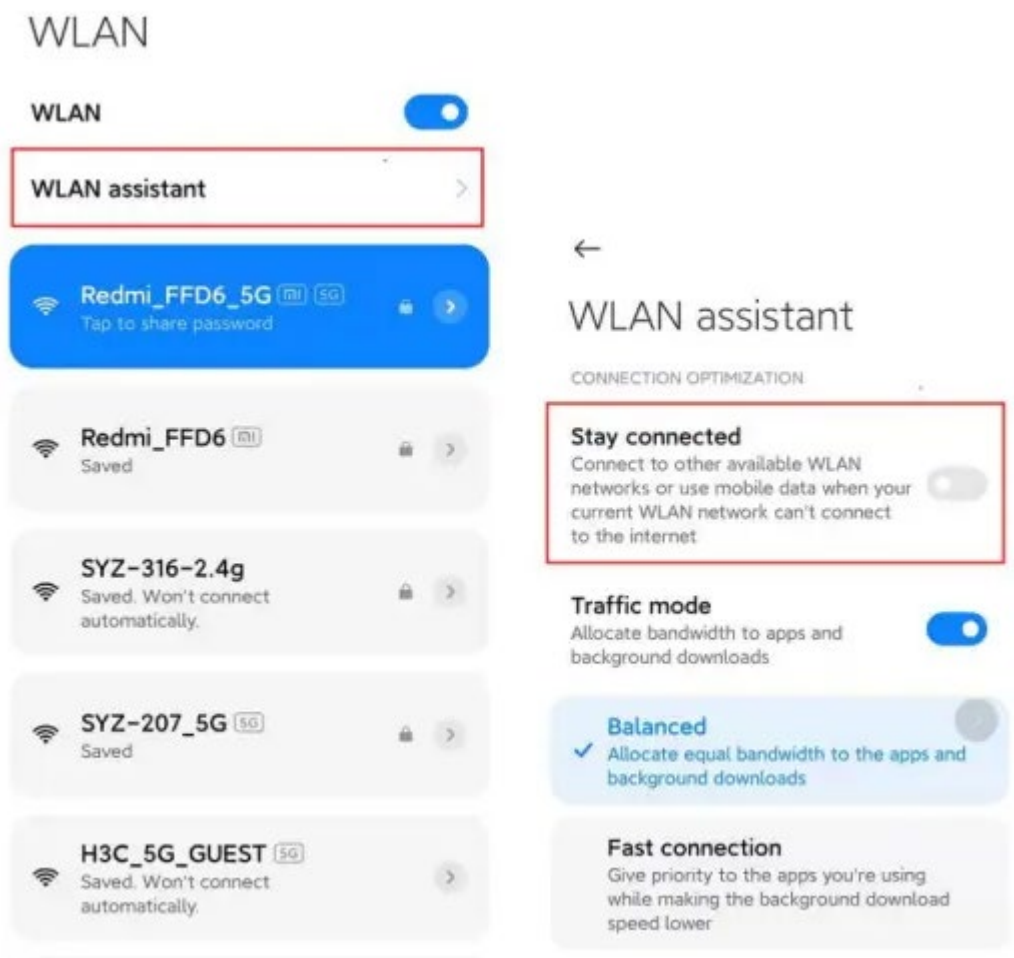

Interface Android

- 3) Une fois la connexion établie, ouvrez votre web navigateur, entrez l'adresse 192.168.10.1 dans le web champ d'adresse et appuyez sur la touche **Entrée** pour accéder à la page d'accueil Wi-Fi.
- 4) La page d'accueil Wi-Fi vous demandera un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis vous pourrez voir et télécharger les images numérisées dans le scanner.

Remarque: Nom d'utilisateur par défaut : admin

Mot de passe par défaut : admin

Réglage du Menu

1- Réglage PPP

Le paramètre DPI peut ajuster la résolution de numérisation. Sur l'interface de veille, appuyez sur le bouton  et vous avez le choix entre trois résolutions de numérisation, y compris LO (LOW 300DPI) / HI (HIGH 600DPI) / FI (FINE 1050DPI), plus le niveau DPI est élevé, plus l'image numérisée est claire.

2- Réglage de la couleur

Entrez dans l'interface du menu et sélectionnez le mode couleur. Vous avez le choix entre deux modes couleur, notamment le mode couleur et le mode mono. Le mode couleur signifie que l'image numérisée est colorée. A l'inverse, le mode mono signifie que l'image numérisée est monochrome.

3- Réglage de la liaison Wi-Fi

Pour les paramètres de liaison Wi-Fi, veuillez-vous référer aux pages 9 jusqu'à 12 .

4- Enregistrer le paramètre de format

Dans l'interface de veille, appuyez sur le bouton , et vous avez le choix entre deux formats, dont JPG et PDF.

5- Formatage de la carte SD

Remarque : Il est recommandé de formater le fichier sur la carte SD après la sauvegarde.

- a) Appuyez sur le bouton  pour accéder au mode de configuration.
- b) Sélectionnez le format avec le bouton  et appuyez sur le bouton  afficher une interface d'invite, appuyez sur « OUI » pour commencer le formatage et la carte SD formatée avec succès.

6- Réglage date / heure

Avec la fonction de réglage de l'heure, vous pouvez facilement connaître la date de numérisation du document. (Dans ce mode, le bouton  représente l'augmentation et le bouton  représente une diminution).

7- Réglage de la langue

Entrez dans l'interface du menu et sélectionnez le mode de langue. Vous avez le choix entre 9 langues.

8- Etalonnage de la balance des blancs

Si l'image numérisée apparaît floue, présente des lignes et d'autres problèmes, vous pouvez effectuer des opérations d'étalonnage de la balance des blancs pour réorganiser les données.

L'opération est la suivante :

- a) Nettoyez le CIS avec un chiffon de nettoyage



- b) Placez le scanner dans du papier blanc.

- c) Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour allumer le scanner.

- d) Tout en maintenant le bouton , appuyez sur le bouton  pour entrer dans le mode de calibrage automatique. ("start cal" s'affiche sur l'écran LCD)



Remarque: Vous ne pouvez pas déplacer le scanner lorsqu'il est en cours de nettoyage.

- e) Lorsque l'écran LCD affiche « **Scroll scanner** », cela signifie que le processus d'effacement est terminé.
- f) Faites glisser le scanner doucement sur le papier blanc jusqu'à ce que l'écran LCD s'éteigne.
- g) Redémarrez le scanneur.