REF. : Y- 6745



Smartphone Antichoc
Manuel de l'utilisateur

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

Table des matières

Consignes de sécurité....3
Sécurité d'utilisation....3
Sécurité des transports....3
Sécurité dans les hôpitaux....3
Sécurité aéroportuaire....3
Avertissement chimique....3
Appels d'urgence....3
Accessoires et batteries....3
Sauvegarde des informations....3
Sécurité et précautions de la batterie....3
Apparence et fonction des touches....4
Introduction....5
Installation de la carte SIM....5
Marche / Arrêt....5
Sécurité....6
Fonctions d'appel....6
Barre des notifications....6
Contacts....7
Messagerie....8
Bluetooth et Wi-Fi....8

Télécharger....9
Internet....9
Play Store....10
Camera....10
Galerie....11
Musique....11
Radio FM....12
Dictaphone....12
Calendrier....13
Réveil....13
Réglages....14
Maintenance et service après-vente....14

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les conditions ci-dessous :

Sécurité d'utilisation

N'utilisez pas le téléphone dans des situations où il pourrait présenter un danger.

Sécurité des transports

Veuillez respecter toutes les lois et tous les règlements en matière de transport.

Veuillez conduire avec les deux mains sur le volant.

S'IL VOUS PLAÎT VEILLEZ A CONDUIRE DE FAÇON RESPONSABLE, NE PAS ENVOYER DE SMS EN CONDUISANT.

Sécurité dans les hôpitaux

Veuillez respecter les règles et les limites de l'hôpital.

Veuillez tourner votre téléphone portable lorsque vous vous trouvez à proximité d'instruments médicaux.

Sécurité aéroportuaire

N'oubliez pas de respecter toutes les règles de sécurité des aéroports et des vols.

Veuillez ne pas utiliser votre téléphone pendant le vol.

Avertissement chimique

Ne soumettez pas votre téléphone à des températures extrêmes.

Appels d'urgence

Assurez-vous que votre téléphone mobile est allumé dans une zone de service. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche du téléphone et composez le numéro d'urgence.

Accessoires et batteries

N'utilisez que des piles et accessoires d'origine.

Sauvegarde des informations

N'oubliez pas de conserver un registre écrit de toutes les informations importantes.

Sécurité et précautions de la batterie

- Pour de meilleures performances et une plus longue durée de vie de la batterie, il est recommandé de recharger complètement la batterie avant d'utiliser le téléphone portable pour la première fois.

- Les performances optimales d'une batterie neuve sont généralement atteintes après deux ou trois cycles de charge complets.

Remarque : Gardez à l'esprit qu'une surcharge continue affectera la durée de vie de la batterie.

- Pendant la charge, gardez le téléphone mobile hors de portée des enfants.

- Placez la batterie dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et de l'eau.


- N'exposez pas les piles à des températures extrêmes (inférieures à -8°C (18°F) ou supérieures à 43°C (110°F).


- Cessez immédiatement d'utiliser la batterie si elle produit une odeur, des fissures et des fuites, surchauffe, se déforme ou présente d'autres types de dommages physiques.

- Évitez d'utiliser le chargeur à côté ou à proximité de liquides. Si le chargeur entre en contact avec de l'eau ou des liquides, débranchez-le immédiatement de la prise de courant pour réduire le risque de surchauffe, de dysfonctionnement du chargeur, de choc électrique ou d'incendie.

AVERTISSEMENT : Soyez prudent lors de l'élimination des piles usagées. Ne jetez pas les piles avec les déchets quotidiens. Veuillez respecter les lois et les directives locales en matière d'environnement pour l'élimination appropriée des déchets.

Apparence et fonction des touches

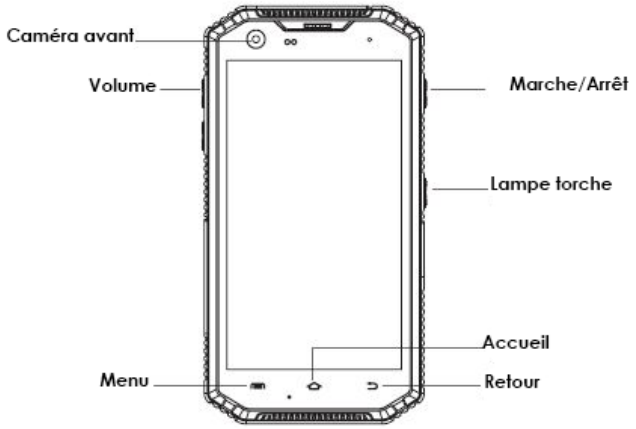

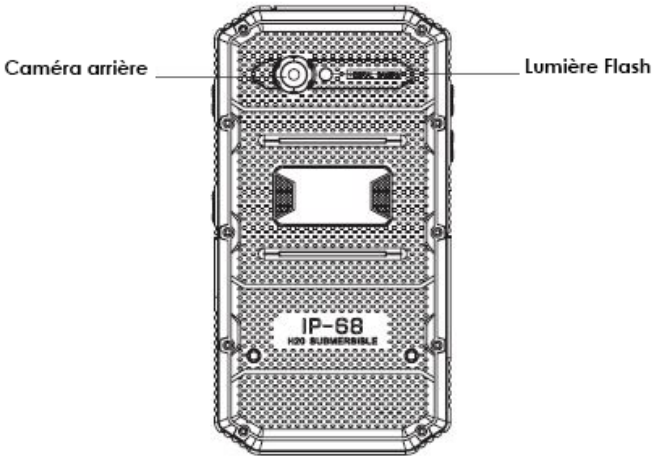

Introduction

Installation de la carte SIM

Conseil : Conservez la carte SIM hors de portée des enfants. La carte SIM et ses contacts sont facilement endommagés par les rayures ou la flexion. Veuillez utiliser la carte SIM avec précaution lorsque vous la transportez, l'installez ou la retirez.

NB : Veuillez-vous adresser directement à votre opérateur de téléphonie mobile pour obtenir votre carte SIM.

Pour insérer la carte SIM :


1. Insérez la carte SIM.

2. Insérez la carte SD (pour une capacité de stockage supplémentaire)

Marche / Arrêt

Marche - Veuillez-vous assurer que la carte SIM a été correctement insérée dans le téléphone. Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt pour allumer le téléphone.

Arrêt - En mode veille, appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'un menu d'options apparaisse. Sélectionnez « arrêt » dans le menu et confirmez dans la fenêtre pop-up pour éteindre le téléphone.

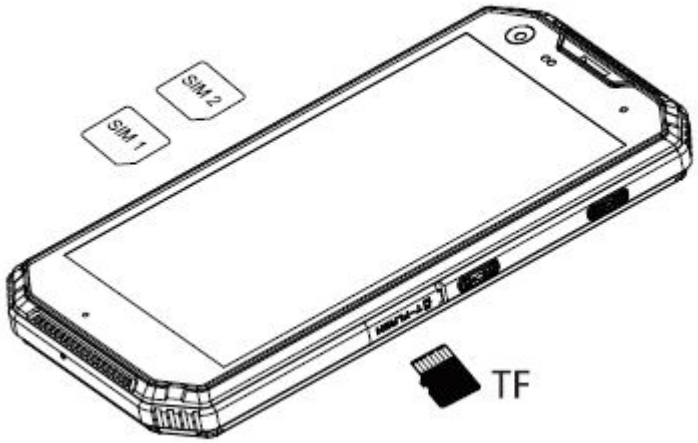


Sécurité

Vous pouvez définir une fonction de verrouillage de sécurité comme mesure de sécurité pour le téléphone. Pour changer le mot de passe et d'autres fonctions, veuillez entrer dans la rubrique sécurité dans les paramètres système.

Fonctions d'appel

Entrez le numéro de téléphone sur le clavier de numérotation, puis cliquez sur la touche verte appel.

Journaux d'appels : Chaque numéro de téléphone appelé et reçu sera enregistré dans le journal des appels téléphoniques. Tous les numéros du journal des appels peuvent être composés directement en cliquant sur l'icône de numérotation à l'écran.

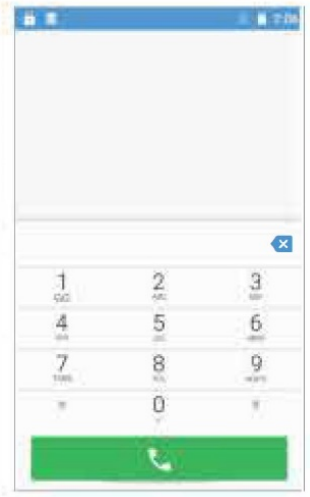




Barre des notifications

La barre de notification se trouve en haut de l'écran et contient des informations utiles et importantes concernant votre téléphone et les applications installées, par exemple, si la prise USB est insérée, le message "USB connecté" apparaît.

Paramètres de notification : La fenêtre des paramètres fournit des raccourcis pour accéder à différents paramètres du téléphone pour un accès rapide


Cliquez sur l'une des icônes de notification de raccourci pour allumer ou éteindre l'appareil.



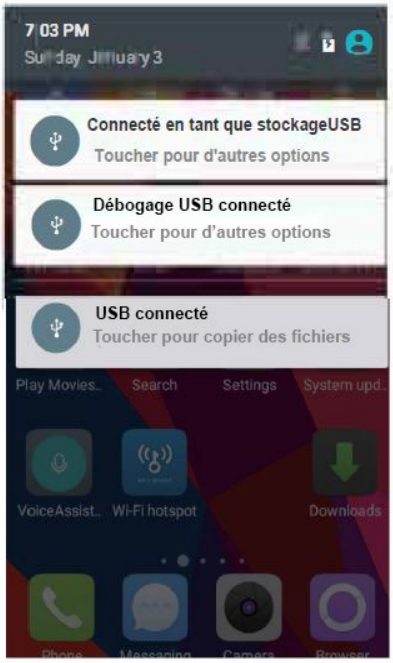

Contacts

Cliquez sur le menu des applications et sélectionnez les personnes.

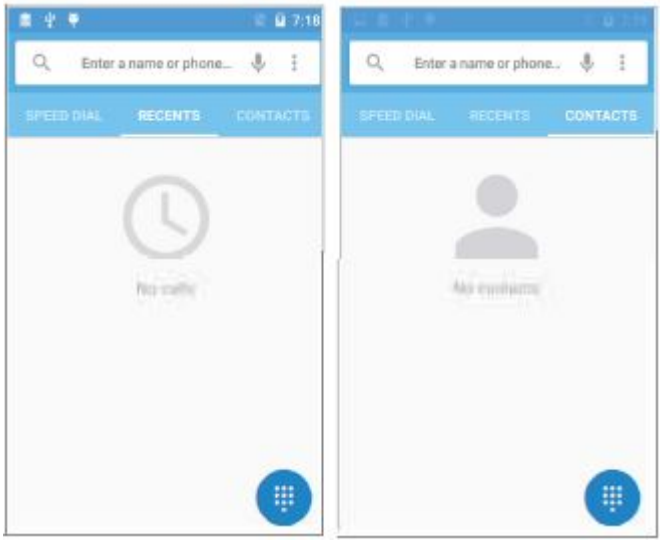

L'affichage par défaut est celui des contacts du téléphone, les contacts sont listés par ordre alphabétique par défaut, sélectionnez n'importe quel contact, les options de numérotation seront affichées. Cliquez sur l'icône Ajouter un contact (+) pour ajouter des contacts.

Messagerie

Vous trouverez l'icône de messagerie au bas de la surface, cliquez sur la messagerie pour modifier votre texte et l'envoyer à votre famille ou vos amis.




Bluetooth et Wi-Fi

Allumez le Bluetooth :

L'icône Bluetooth apparaîtra dans la barre de notification, puis il commencera à rechercher tous les appareils se trouvant dans sa portée et affichera tous les appareils disponibles dans une liste.

Allumez le Wi-Fi :

Paramètres>Wi-Fi et sélectionnez ON pour allumer le Wifi. Cliquez sur le réseau Wi-Fi désiré pour être connecté.

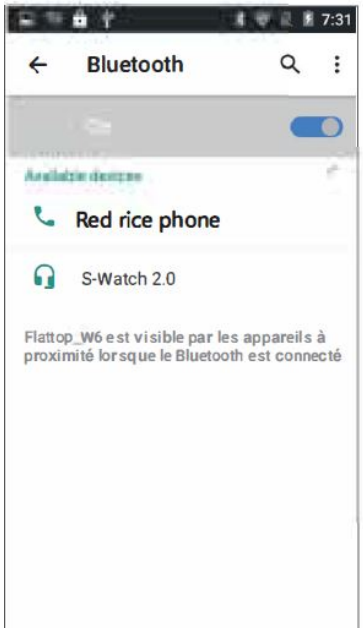




Télécharger

Visitez le site Web de Google pour télécharger une application ou un fichier, et il affichera ce que vous recherchez.




Internet

Avant de naviguer, assurez-vous que l'Internet est bien connecté. Vous pouvez ensuite effectuer une recherche.

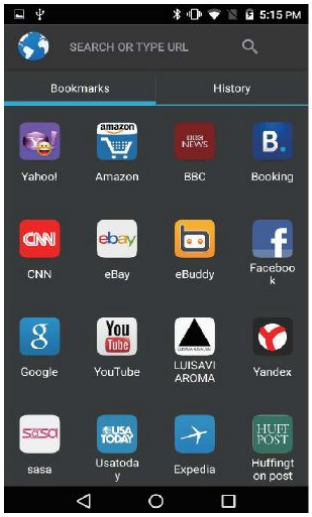

Play Store

Google play vous permet de télécharger de la musique, des films et des jeux directement sur votre appareil. Pour accéder à la boutique Google Play Store, cliquez sur le menu Applications puis sur l'icône Play Store.

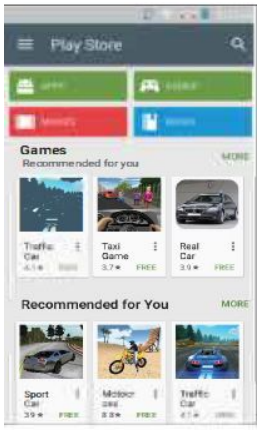

Camera


Ouvrir la caméra : vous pouvez placer une icône de raccourci de caméra sur n'importe quel écran.

Prendre des photos : visez l'objet pour prendre des photos.



Galerie

Ouvrir les images : Menu Application>Galerie. Les photos sont stockées dans des albums séparés.

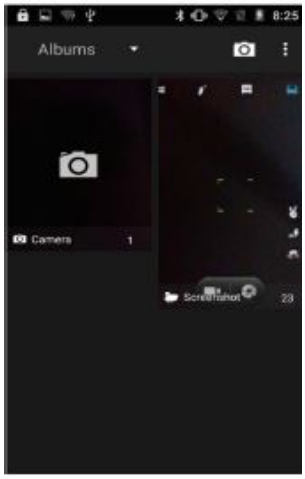

Musique

Ouvrir Musique : Menu Application>Musique

La musique est triée par différents fichiers tels que Artistes, Albums, Chansons, Listes de lecture, choisissez l'une des chansons, cliquez dessus, elle sera lue.



Radio FM


La radio FM utilise les écouteurs filaires comme antenne pour recevoir le signal. Avant d'utiliser cette fonction, branchez le casque d'origine fourni avec le téléphone.

Ouvrez la radio FM : Appuyez sur l'icône de la radio FM pour ouvrir l'application ; Cliquez pour balayer automatiquement les chaînes FM puis cliquez pour ajouter l'une de vos stations radio préférées.



Dictaphone

Ouvrir le dictaphone : Menu Application>Outils>dictaphone : Gardez le microphone du téléphone près de la source sonore ; cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer l'audio ; cliquez sur le bouton Arrêter pour arrêter l'enregistrement audio.

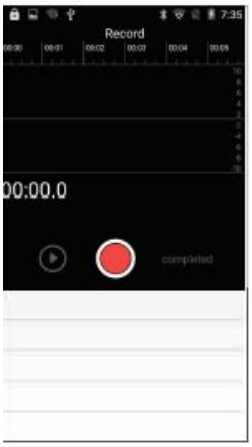


Calendrier

Le calendrier vous aide à suivre les moments les plus importants de votre vie en une seule application.




Réveil

Cliquez sur l'icône Horloge puis sur l'onglet Alarme pour accéder à la surface de réglage du réveil. Cette option vous permet d'ajouter et de modifier des alarmes.

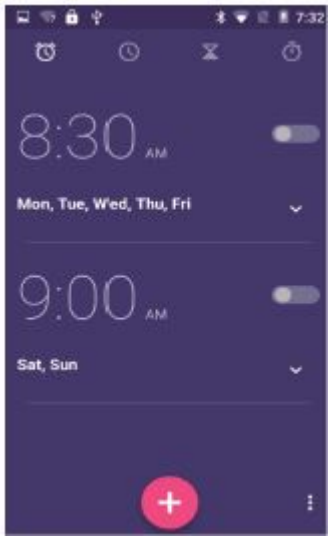

Réglages

Ouvrez Paramètres dans le menu Application. Cliquez sur les fonctions que vous souhaitez définir.

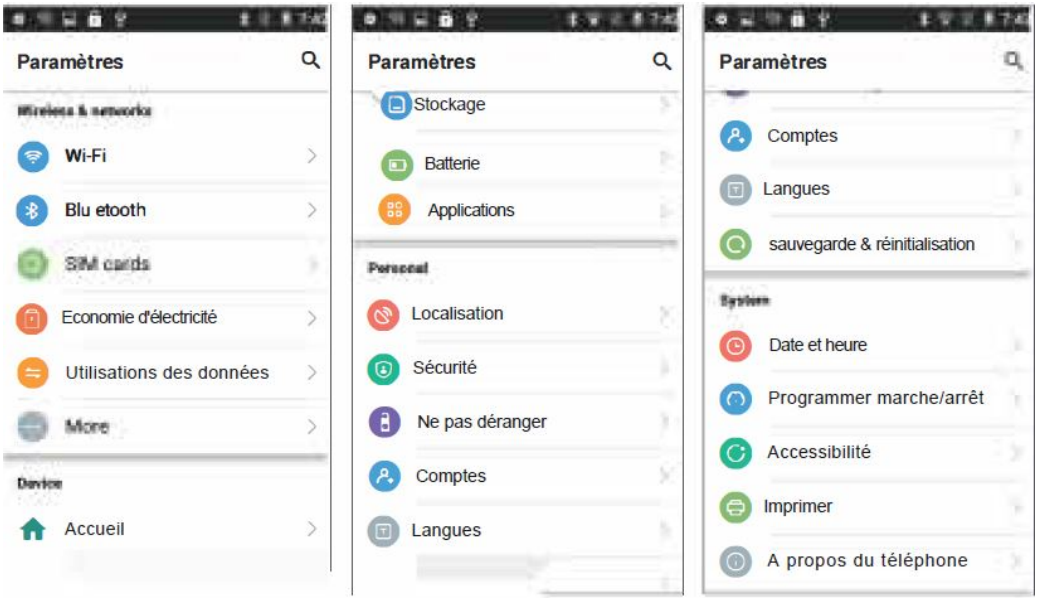

Maintenance et service après-vente

Votre téléphone est un produit au design de qualité. Veuillez l'utiliser avec précaution. Voici quelques suggestions pour vous aider à utiliser efficacement le service d'entretien.

1. Gardez le téléphone au sec. L'eau de pluie, l'humidité, d'autres liquides ou tout contenu humide peuvent contenir des matières minérales, qui peuvent éroder les fils électroniques. Si le téléphone est mouillé, retirez la batterie jusqu'à ce que le téléphone soit complètement sec, puis placez-le dans le téléphone.

2. N'utilisez pas et ne rangez pas le téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales, sinon les pièces détachables et les éléments électroniques risquent d'être endommagés.

3. Ne placez pas le téléphone dans des endroits surchauffés.

4. Ne gardez pas le téléphone dans des endroits froids, sinon, lorsque la température revient à la normale, de l'humidité peut être générée à l'intérieur du téléphone, ce qui pourrait endommager la carte de circuit imprimé.

5. Veuillez ouvrir le téléphone conformément aux descriptions dans le manuel. N'essayez pas d'autres moyens.

6. Ne jetez pas, ne frappez pas et ne secouez pas le téléphone. Tout traitement brutal du téléphone peut endommager le circuit imprimé interne et sa structure.

7. Ne nettoyez pas le téléphone avec des produits chimiques, des détergents ou des détergents corrosifs.

8. Ne peignez avec de la peinture sur le téléphone. La peinture peut noircir les corps étrangers dans les pièces détachées et affecter ainsi le fonctionnement normal.

9. Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux propre et sec (tel que l'objectif de l'appareil photo, le capteur de distance et le capteur de lumière).

Si un téléphone ne fonctionne pas, veuillez l'apporter à l'agence d'entretien agrée la plus proche pour le faire réparer.

10. Utilisez uniquement une antenne adaptée ou approuvée pour remplacer l'antenne endommagée. Une antenne, une modification ou des accessoires non approuvés peuvent endommager l'appareil.

11. Veuillez utiliser le chargeur à l'intérieur.

12. Sauvegardez les données qui doivent être conservées (telles que le répertoire d'adresses et la note de calendrier).

13. Veuillez éteindre l'équipement et retirer la batterie pour maintenir les meilleures performances.

Les suggestions ci-dessus s'appliquent à votre téléphone, votre batterie, votre chargeur et d'autres accessoires. Si un appareil ne fonctionne pas, veuillez le faire réparer par l'organisme de maintenance agréé le plus proche.