MODE D'EMPLOI SMARTPHONE ANTICHOC ANDROID 5.1 ETANCHE RAM 2GO 5 POUCES 4G 16GO

Y-SA4GE3



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi Smartphone Antichoc Android 5.1 Etanche Ram 2Go 5 Pouces 4G 16Go

Y-SA4GE3


SOMMAIRE

Démarrage 2
Messagerie 3
Contacts et appels téléphoniques : 3
Paramétrage 3
Ecran Tactile & Navigation 3
Musique & Google Play Store 4
Autres fonctionnalités 5
Caméra 5


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Charger le téléphone

① Connecter le câble USB à votre téléphone

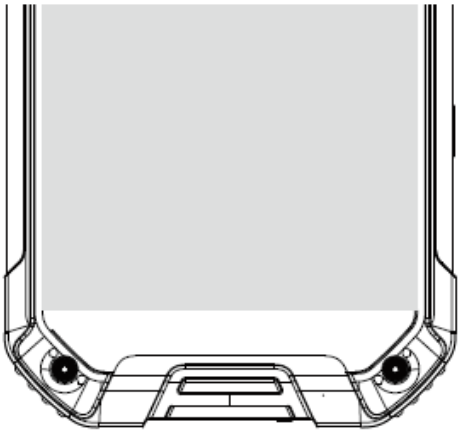

② Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant pour commencer le rechargement

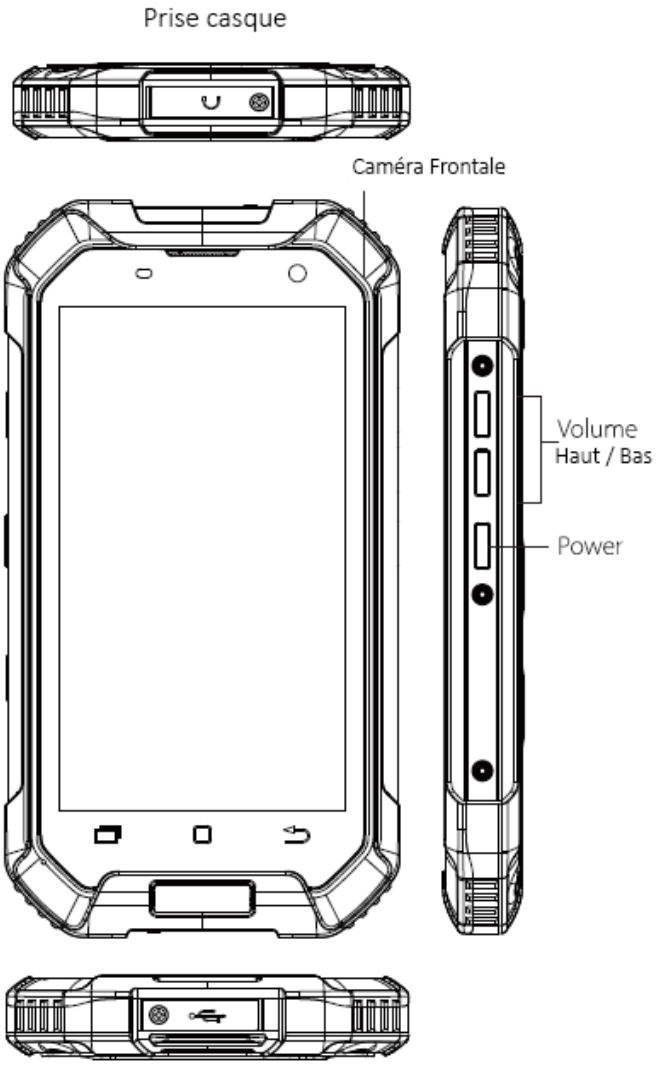

Important:

Veuillez utiliser l'adaptateur secteur et le câble USB fourni pour des performances optimales.

Lors de sa première charge, la batterie doit être chargée minimum 5 heures.

Laissez la batterie se vider complètement la première fois. Puis rechargez la batterie jusq'à 100%

Démarrage

- Maintenez le bouton « On/Off » sur le côté droit du téléphone pour allumer ou éteindre le téléphone.
- Lors du premier démarrage, vous arriverez sur l'écran de bienvenue. Appuyez sur « OK » afin de créer plus d'écrans pour les applications et les dossiers.
- Suiviez les étapes à l'écran pour compléter la configuration du téléphone.
- Pour verrouiller le téléphone, appuyez brièvement sur le bouton « On/Off ».
- Pour déverrouiller le téléphone, appuyez sur le bouton « On/Off » brièvement puis faites glisser le cadenas présent sur l'écran vers le bas/

Messagerie

Afin d'envoyer un message :

- Ouvrez l'application « Messages ».
- Sélectionnez l'icône pour rédiger un nouveau message.
- Rentrez un numéro de téléphone ou sélectionnez un numéro parmi vos contacts.
- Ecrivez votre message.
- Appuyez sur la flèche présente en bas à droite de l'écran pour envoyer votre message.

Pour envoyer un MMS :

- Composez votre message.
- Sélectionnez une photo, vidéo ou tout autre fichier que vous souhaitez envoyer.
- Appuyez sur : pour envoyer.

Contacts et appels téléphoniques :

Ajouter un nouveau contact :

L'application « Contacts » est par défaut placée sur le bandeau en bas de l'écran. Appuyez dessus pour configurer votre profil.
En bas à droite de l'écran, vous trouverez l'icône vous permettant d'ajouter un nouveau contact. Une fois que c'est fait, appuyez sur le bouton « Terminé » pour le sauvegarder.

Passer un appel :

- Ouvrez l'application « Téléphone »
- Rentrez un numéro de téléphone ou sélectionnez un contact à appeler dans la liste apparaissant au-dessus.
- Appuyez sur le bouton « Appeler »

Paramétrage

Personnalisez votre téléphone : Vous pouvez personnaliser les fonds d'écran, les widgets, les sonneries et bien plus.

- « Paramètres » → « Personnaliser » pour accéder aux options de personnalisation.
- Choisissez ce que vous voulez modifier, comme les préférences d'affichage, de sonnerie ou encore de langue.
- Pensez à bien appliquer chaque modification afin qu'elle soit sauvegardée.

Ecran Tactile & Navigation

La navigation

Utilisez votre doigt afin de sélectionner les applications que vous souhaitez lancer.

Vous pouvez également faire glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
En vous déplaçant horizontalement, vous découvrirez notamment des espaces supplémentaires pour ajouter des applications, des widgets et autres.

Les boutons : Ils sont au nombre de trois sur la façade du téléphone.



1. Bouton Menu : Sert à faire apparaître les options de l'application en fonctionnement, à mettre une image en fond d'écran, à gérer les applications et à voir les notifications.
2. Bouton Accueil : Touchez ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil. Gardez le bouton appuyez pour voir les dernières applications lancées.
3. Bouton Retour : Appuyez sur ce bouton pour revenir à la page précédente.

Musique & Google Play Store

Ecouter la musique :

- Sélectionnez l'application « Musique ».
- Naviguez parmi les catégories : Artistes, Albums, Titres ou Playlist.
- Lors de la navigation, appuyez sur un titre pour lancer la musique.
- Différentes icônes apparaitront, elles vous permettront de contrôler le son, de répéter la musique ou encore de les jouer en aléatoire.

Trouver & Installer une application :
Le Google Play Store est l'endroit pour télécharger une grande variété d'application pour votre téléphone.

- Ouvrez l'application Google Play Store.
- Naviguez à travers les applications tendances, par catégorie ou recherchez ce que vous voulez.
- Appuyez sur une application pour la sélectionner.
- Pour télécharger l'application, appuyez sur le bouton « Installer » s'il s'agit d'une application gratuite ou sur le prix de l'application si elle est payante.
- Pensez à valider les conditions d'utilisations pour que le téléchargement commence.

Autres fonctionnalités

Maps
Vous pouvez accéder à des images satellites ou des images en « Street View » avec des itinéraires détaillés. L'application peut être utilisée pour connaître votre position, voir le trafic en temps réel ou encore obtenir des informations sur les transports en commun.

Gestes
Votre smartphone permet l'accès à certaines applications d'un simple geste sur l'écran (lorsque ce dernier n'est pas allumé). Vous pourrez par exemple dessiner un « M » sur l'écran, votre téléphone accédera alors tout seul à l'application « Musique ». La configuration des se fait via les Paramètres → Gestes.

Caméra


Prendre une photo :
- Ouvrez l'application « Caméra » :
- Pour zoomer, faites glisser votre doigt sur la barre de zoom.
- Appuyez sur : pour prendre la photo.

Enregistrer une vidéo :
- Ouvrez l'application « Caméra ».
- Appuyez sur pour commencer l'enregistrement de la vidéo
- Glissez votre doigt sur la barre de zoom afin de zoomer pendant l'enregistrement de la vidéo.
- Appuyez sur pour arrêter la vidéo.


Envoyer une image ou une vidéo :
- Ouvrez l'application « Galerie »
- Naviguez dans votre album et sélectionnez une image ou une vidéo.
- Appuyez sur l'icône « Partager » en haut à droite de l'écran afin de partager via Bluetooth, envoyer par mail, par message ou envoyer vers un réseau social.

ATTENTION

Afin d'assurer l'étanchéité de votre smartphone veuillez vérifier ces différents points.
- Assurez-vous que le cache de la prise casque est correctement en place :

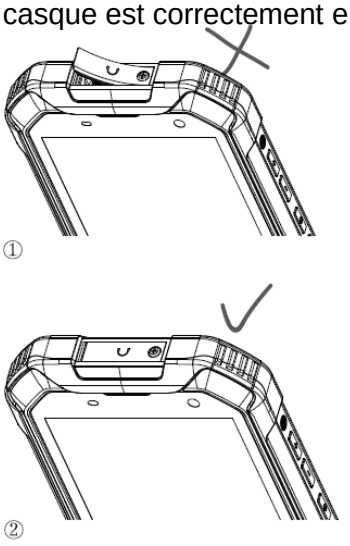


- Appliquez le joint à l'emplacement de la carte SIM, pensez également à bien serrer les vis

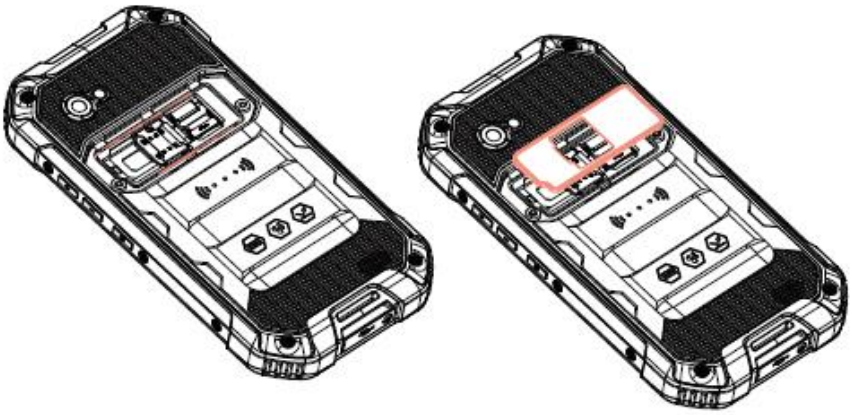

① Insérer la Carte SIM

② Ajouter le joint en caoutchouc

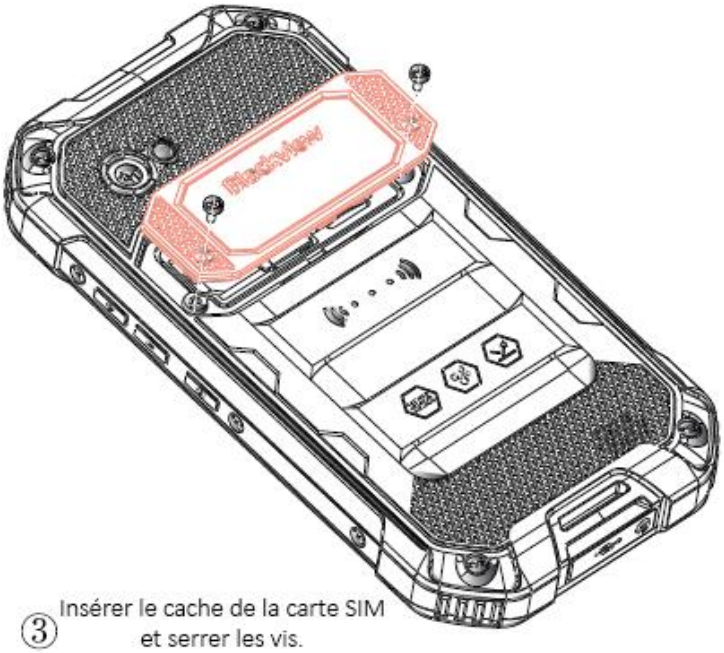

③ Insérer le cache de la carte SIM et serrer les vis.