MODE D’EMPLOI

Smartphone Antichoc Y-sa4ge4



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur
Smartphone Antichoc


Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :


- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Table des matières

Chargez le smartphone 4
Ecran d'accueil 5
Commencer 5
Message écrit 5
Envoyer un message écrit 5
Insérer une photo ou vidéo 6
Contacts et appels vocaux 6
Ajouter un nouveau contact 6
Réaliser un appel vocal 6
Personnalisation 7
Personnalisez votre smartphone 7
Ecran tactile et navigation 7
Naviguez sur votre smartphone 7
Musique et boutique Google Play 8
Écouter de la musique 8
Trouver et installer une application 8
Autres caractéristiques intéressantes 9
Cartes 9
Paramètres de sécurité 9


Geste d'écran 9
Caméra 9
Prendre une photo 9
Enregistrer une vidéo 9
Envoyer une photo ou une vidéo 9
Attention 10

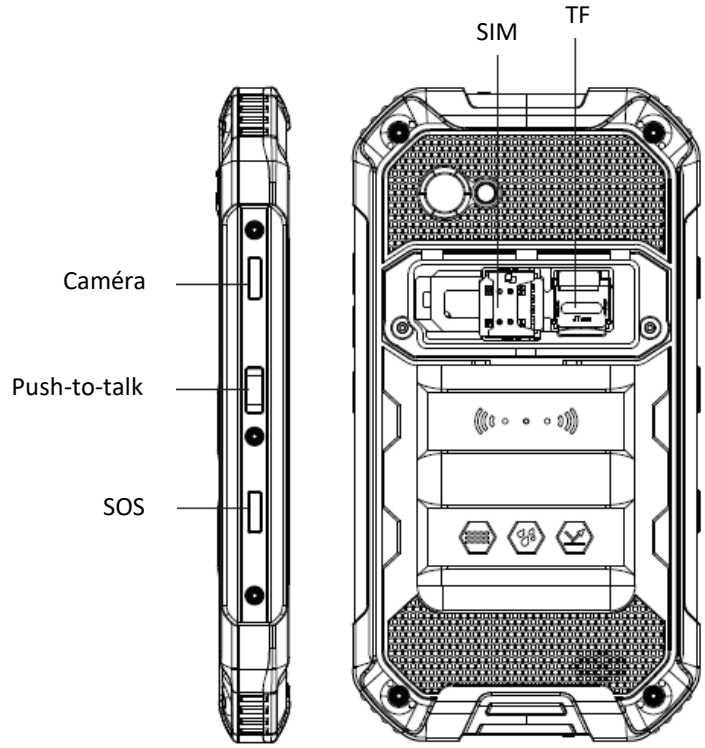

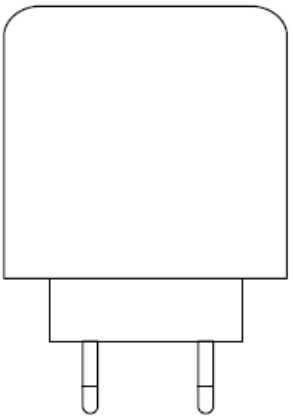


Adaptateur de charge

Câble USB

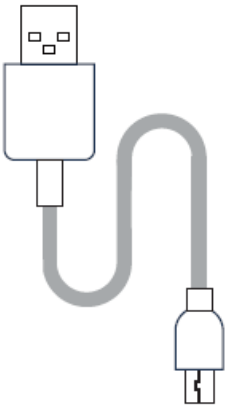

Chargez le smartphone

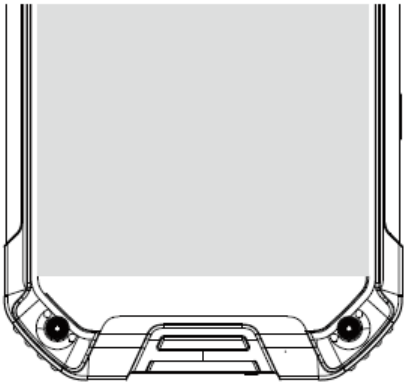


1 – Connectez le câble USB au smartphone

2 - Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer le chargement

Important :

Utilisez l’adaptateur secteur et le câble USB compris dans la boîte pour une performance maximale de la batterie.
Pour être sûr d’avoir une batterie pleine chargez au moins 5 heures avant la première utilisation.
Laissez la batterie se vider complètement lors de la première utilisationpour ensuite répeter l’étape de chargement jusqu'à ce que l'icône de la batterie cesse de clignoter

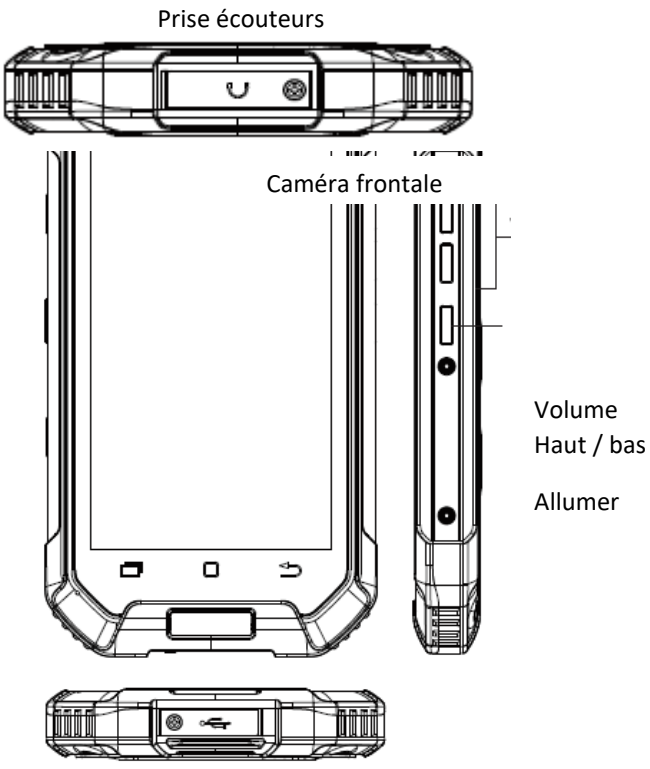

Ecran d'accueil



Lors du premier allumage de l'appareil, vous serez accueilli par l'appareil de bienvenue.
1 - Appuyez sur OK pour créer plus d'écrans pour les applications et les dossiers.
2 - Suivez les instructions sur l'écran pour terminer la configuration de votre téléphone.

Commencer

1 – Appuyez et maintenez le bouton d'allumage sur le côté droit de l'appareil pour allumer ou éteindre le smartphone.



2 – Pour verrouiller, appuyez brièvement sur le bouton d'allumage.
3 – Pour dévérouiller, appuyez brièvement sur le bouton d'allumage puis tirez vers le bas le vérouillage de l'écran.

Message écrit

Envoyer un message écrit


1 – Ouvrez l'application Message
2 – Appuyez pour composer un message
3 – Entrez un numéro ou appuyez pour parcourir vos contacts
4 - Appuyez sur le champ d'ajout de texte pour écrire votre message
5 – Appuyez sur envoyer



Insérer une photo ou vidéo

1 – Appuyez lorsque vous composer un message.
2 – Sélectionnez photo, vidéo ou d'autres dossiers que vous voulez insérer, jusquà ce que vous en vouliez un nouveau.
3 – Appuyez sur pour envoyer.


Enregistrer un message vocal

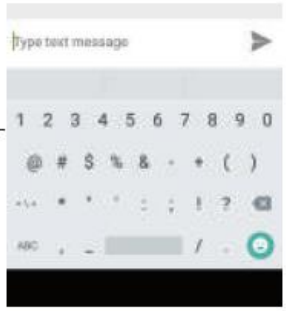

Contacts et appels vocaux

Ajouter un nouveau contact

Les contacts sont prédéfinis sur le menu en bas du panneau d'affichage, appuyez dessus pour ajouter un contact, puis appuyez en bas à droite pour accéder à la page de contact du téléphone et cliquez sur terminé pour enregistrer.

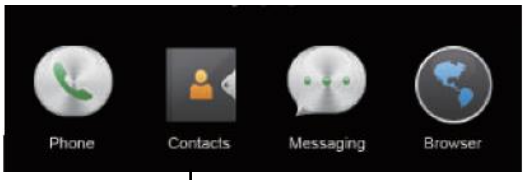

Application contact


Réaliser un appel vocal

1 – Ouvrez l'application Appel.
2 - Entrez un numéro de téléphone ou choisissez un contact depuis votre liste de contact.
3 – Appuyez sur appeler.
4 – Pour raccrocher, appuyez sur Fin de l'appel



Personnalisation

Personnalisez votre smartphone

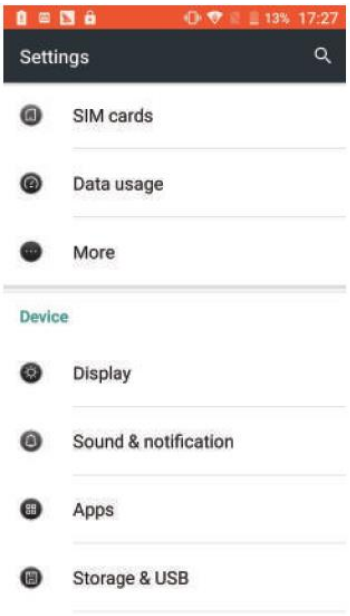

Personnalisez votre smartphone avec un fond d'écran, des gadgets, des sonneries et plus encore.
1 – Réglages -> pour avoir accès aux options de personnalisation
2 – Choisissez ce que vous voulez changer, comme les préférences sonores, l'affichage ou les langues.
3 – Sélectionnez parmis les options, et appuyez pour l'appliquer.

Ecran tactile et navigation

Naviguez sur votre smartphone



Utilisez le bout de votre doigt pour appuyer légèrement sur l'écran et choisir les options, et faites glisser votre doigt rapidement pour faire défiler vers le haut/bas ou vers la droite/gauche.

1) Touche Menu : en mode veille, appuyez sur la touche pour définir le fond d'écran, afficher les paramètres, gérer les applications et afficher les notifications.
2) Touche Accueil : Appuyez sur la touche pour revenir à l'écran d'accueil principal. En mode veille, appuyez et maintenez la touche enfoncée pour afficher les fonctionnalités récemment accédées.
3) Touche Retour : Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.



Touche Menu Touche Accueil Touche Retour

Musique et boutique Google Play

Écouter de la musique

1) Réglages -+ Musique

2) Appuyez sur pour parcourir une catégorie, comme Artistes, Albums, Chansons ou Listes de lecture.

3) En parcourant votre collection de musique, tapez sur la chanson pour la faire jouer.

4) Touchez les icônes à l'écran pour contra ire la musique, répéter des chansons, etc.

Trouver et installer une application

La boutique Google Play est l'endroit où trouver une variété d'applications pour votre téléphone.


1) Ouvrez l'application Play Store.

2) Parcourez les applications présentées ou par catégorie, ou recherchez l'application que vous souhaitez.

3) Appuyez sur l'application pour la sélectionner.

4) Pour télécharger ou acheter, appuyez sur installer (pour les applications gratuites) ou sur le bouton de prix.

5) Si vous acceptez les conditions, appuyez sur Accepter et télécharger ou Accepter et acheter.

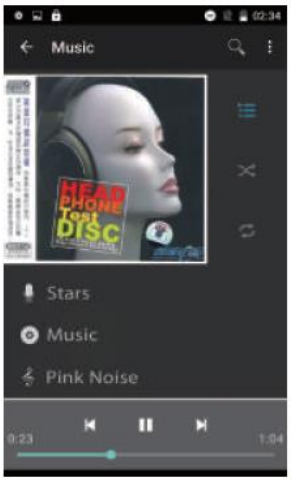


Autres caractéristiques intéressantes

Cartes

Vous pouvez visualiser des images satellites ou un plan de la rue avec des instructions détaillées sur l'itinéraire à suivre, en temps réel pendant que vous marchez dans la rue. L'application cartographique peut être utilisée pour vous localiser, visualiser les conditions de circulation en temps réel ou vous situer par rapport à des personnes.

Paramètres de sécurité

Vous pouvez verrouiller votre téléphone pour des raisons de sécurité en sélectionnant : Paramètres -> Sécurité -> Verrouillage de l'écran

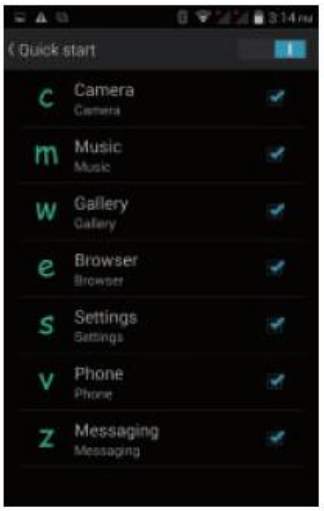

Geste d'écran

Votre smartphone permet d'accéder rapidement à plusieurs fonctions en mode veille avec un certain geste : les fonctions sélectionnées s'ouvrent dans votre appareil, comme le dessin C pour accéder rapidement aux réglages, ou encore un M pour lancer la Musique.

Caméra

Prendre une photo

1) Ouvrez l'application Caméra.
2) Pour effectuer un zoom avant ou arrière, faites glisser votre doigt sur la barre de zoom.
3) Appuyez sur pour prendre la photo.



Enregistrer une vidéo

1) Ouvrez l'application Caméra.
2) Appuyez sur pour lancer l'enregistrement de la vidéo.
3) Placez votre doigt sur la barre de zoom pour zoomer en avant et en arrière pendant l'enregistrement.
4) Tapez en haut du côté gauche du panneau pour arrêter l'enregistrement.


Envoyer une photo ou une vidéo

1) Ouvrez l'application Galerie.
2) Parcourez un album, puis appuyez sur une photo ou une vidéo.
3) Tapez sur la partie supérieure droite du panneau pour partager via Bluetooth, envoyer par e-mail, envoyer en tant que message ou télécharger vers un réseau social.


Attention

Afin de vous assurer que votre smartphone peut survivre après avoir été trempé dans l'eau, veuillez vous assurer des points suivants :

1. Branchez la gomme USB.

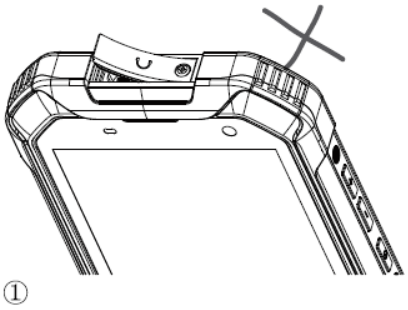

①

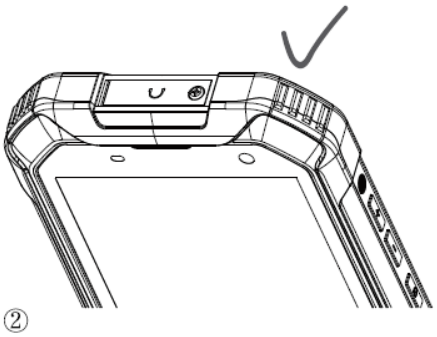

②


2. Mettez à plat le tapis en caoutchouc et le couvercle de la carte SIM, puis serrez les vis.



1 - Insérez la carte SIM



2 - Ajoutez le tapis de caoutchouc

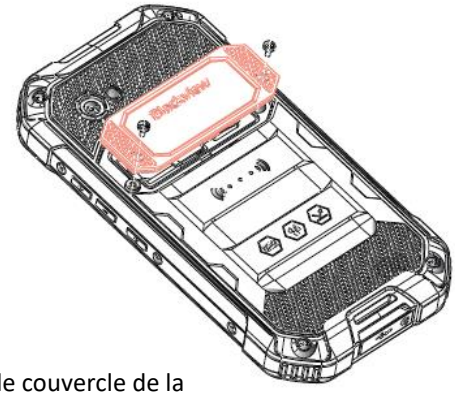

3 - Installez le couvercle de la carte SIM et serrez les vis