MODE D'EMPLOI

1702



Manuel de l'utilisateur pour :

Stylo Caméra Espion Full HD 1080p 30FPS - Matériel D'Espionnage

Table des matières :

Configurez votre stylo caméra espion 2

Première étape : 2

Deuxième étape : 3

Les différents modes (photo, vidéo, vocal, heure et détection) 4

Mode enregistrement vidéo : 4

Mode Photo : 4

Mode enregistreur vocal : 5


Mode réglage de l'heure : 5

Mode détection : 6

Configurez votre stylo caméra espion

Première étape :

a. Charger votre appareil sur un prise USB ou directement sur votre ordinateur avec une alimentation délivrant 5V minimum.

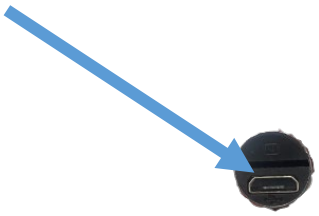

Lorsque ce que vous mettrez votre appareil à charger un voyant rouge clignotera lentement au dos du stylo. Lorsqu'il sera chargé la lumière rouge reste allumé.



b. Insérer une carte SD dans l'appareil



Deuxième étape :

Allumage : afin d'allumer votre appareil, vous devez rester appuyer sur le bouton du haut pendant 2 secondes. Après avoir suivi cette étape, une lumière rouge (la même lumière lors de la charge) s'allumera et restera allumée. Si l'appareil ne détecte aucune carte SD, la lumière rouge clignotera et s'éteindra après 5 secondes.

Mode veille : si l'appareil ne détecte aucune activité pendant 60 secondes, il se mettra automatiquement en veille.

Mise hors tension : pour éteindre votre appareil, il faut rester appuyé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière rouge s'éteigne.

Les différents modes (photo, vidéo, vocal, heure et détection)

Mode enregistrement vidéo :

Etape 1 : Allumer l'appareil en restant appuyer 2S sur le bouton du haut.

Etape 2 : Appuyer 3 fois sur le bouton du haut. Attendre quelques secondes. Un clignotement lent de la lumière rouge va alors s'activer. L'enregistrement est alors en cours.

Etape 3 : Afin de mettre fin à l'enregistrement il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton du haut.

Etape 4 : Pour accéder à votre vidéo, il suffit de brancher directement votre appareil grâce au câble USB fourni dans la boite, puis d'ouvrir le fichier VIDEO.

Si les étapes ont été suivies à la lettre, vous devriez normalement voir affichée votre vidéo.

Ps : Une prise de vidéo est possible même lorsque l'appareil charge. Il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton. La lumière clignotera alors 3 fois, ce qui permettra de commencer la prise de vidéos.

La vidéo enregistrée sera en résolution 1920 x 1080

Mode Photo :

Etape 1 : Allumer l'appareil en restant appuyer 2s sur le bouton du haut.

Etape 2 : Appuyer une fois sur le bouton du haut, la lumière rouge va alors clignoter une fois ce qui signifie que l'appareil a pris une photo.

Etape 4 : Pour accéder à votre vidéo, il suffit de brancher directement votre appareil grâce au câble USB fourni dans la boite, puis d'ouvrir le fichier PHOTO.

Si les étapes ont été suivie à la lettre, vous devriez normalement voir afficher votre photo.

La photo prise sera en résolution 2560 x 1440

Mode enregistreur vocal :


En mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation 3 secondes, le voyant clignote une fois, démarrant l'enregistrement vocal, la durée maximale par dossier est de 30 minutes

Mode réglage de l'heure :

L'appareil offre la fonction de réglage de l'heure qui s'affiche dans l'enregistrement

Etape 1 : Brancher votre appareil directement à votre ordinateur.

Etape 2 : Choisir le dossier time

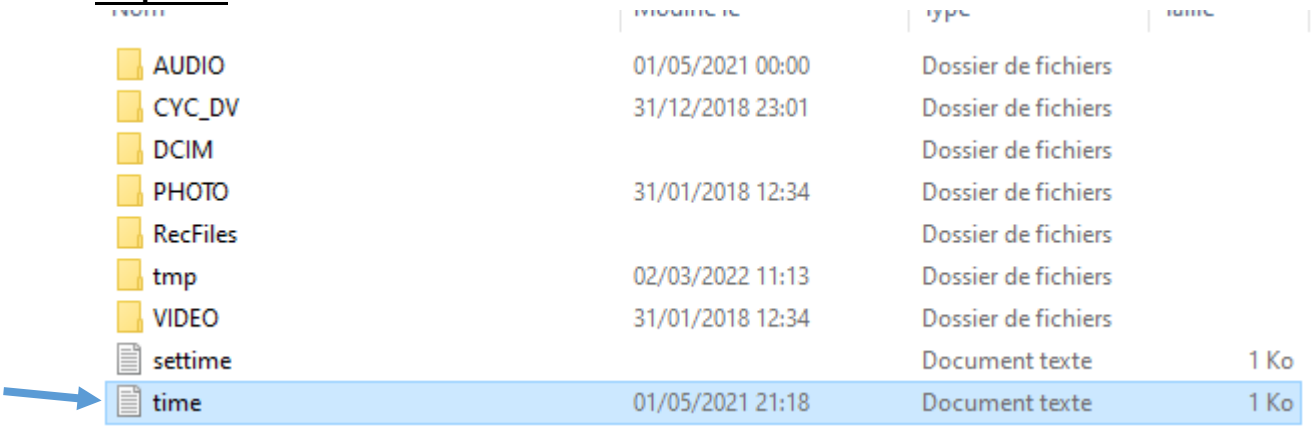

Etape 3 : Saisir l'heure souhaitée



Mode détection :

Ce mode, lorsque qu'il est activé, permet à l'appareil de détecter n'importe quel objet passant devant lui. Il va donc commencer un enregistrement vidéo lorsque qu'un mouvement est détecté. L'enregistrement vidéo, dans ce mode, sauvegarde des vidéos de 3 minutes maximum, lorsqu'il atteint ce temps il relance une autre vidéo qui dure elle aussi 3 minutes maximum et ainsi de suite.

La résolution des vidéos enregistrer est de 1920 x 1080p

Afin d'activer ce mode il faudra :

Etape 1 : Allumer l'appareil.

Etape 2 : Appuyez 2 fois de suite sur le bouton d'allumage, ce qui déclenchera un clignotement de la lumière rouge cinq fois de suite.

Le mode détection est activé il se mettra donc en marche lorsque l'appareil détectera un objet ou un mouvement.