MODE D'EMPLOI STYLO CAMERA ESPION HD 720P 60 FPS APPAREIL PHOTO USB MICRO SD 2 GO

RÉF. : Y-sce1g2



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI STYLO CAMERA ESPION HD 720P 60 FPS APPAREIL PHOTO USB MICRO SD 2 GO

RÉF. : Y-sce1g2

SOMMAIRE

AVANT PROPOS.....3

Présentation de votre Stylo caméra.....3

Instructions d'utilisation de votre Stylo caméra.....4

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.


2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE STYLO CAMÉRA

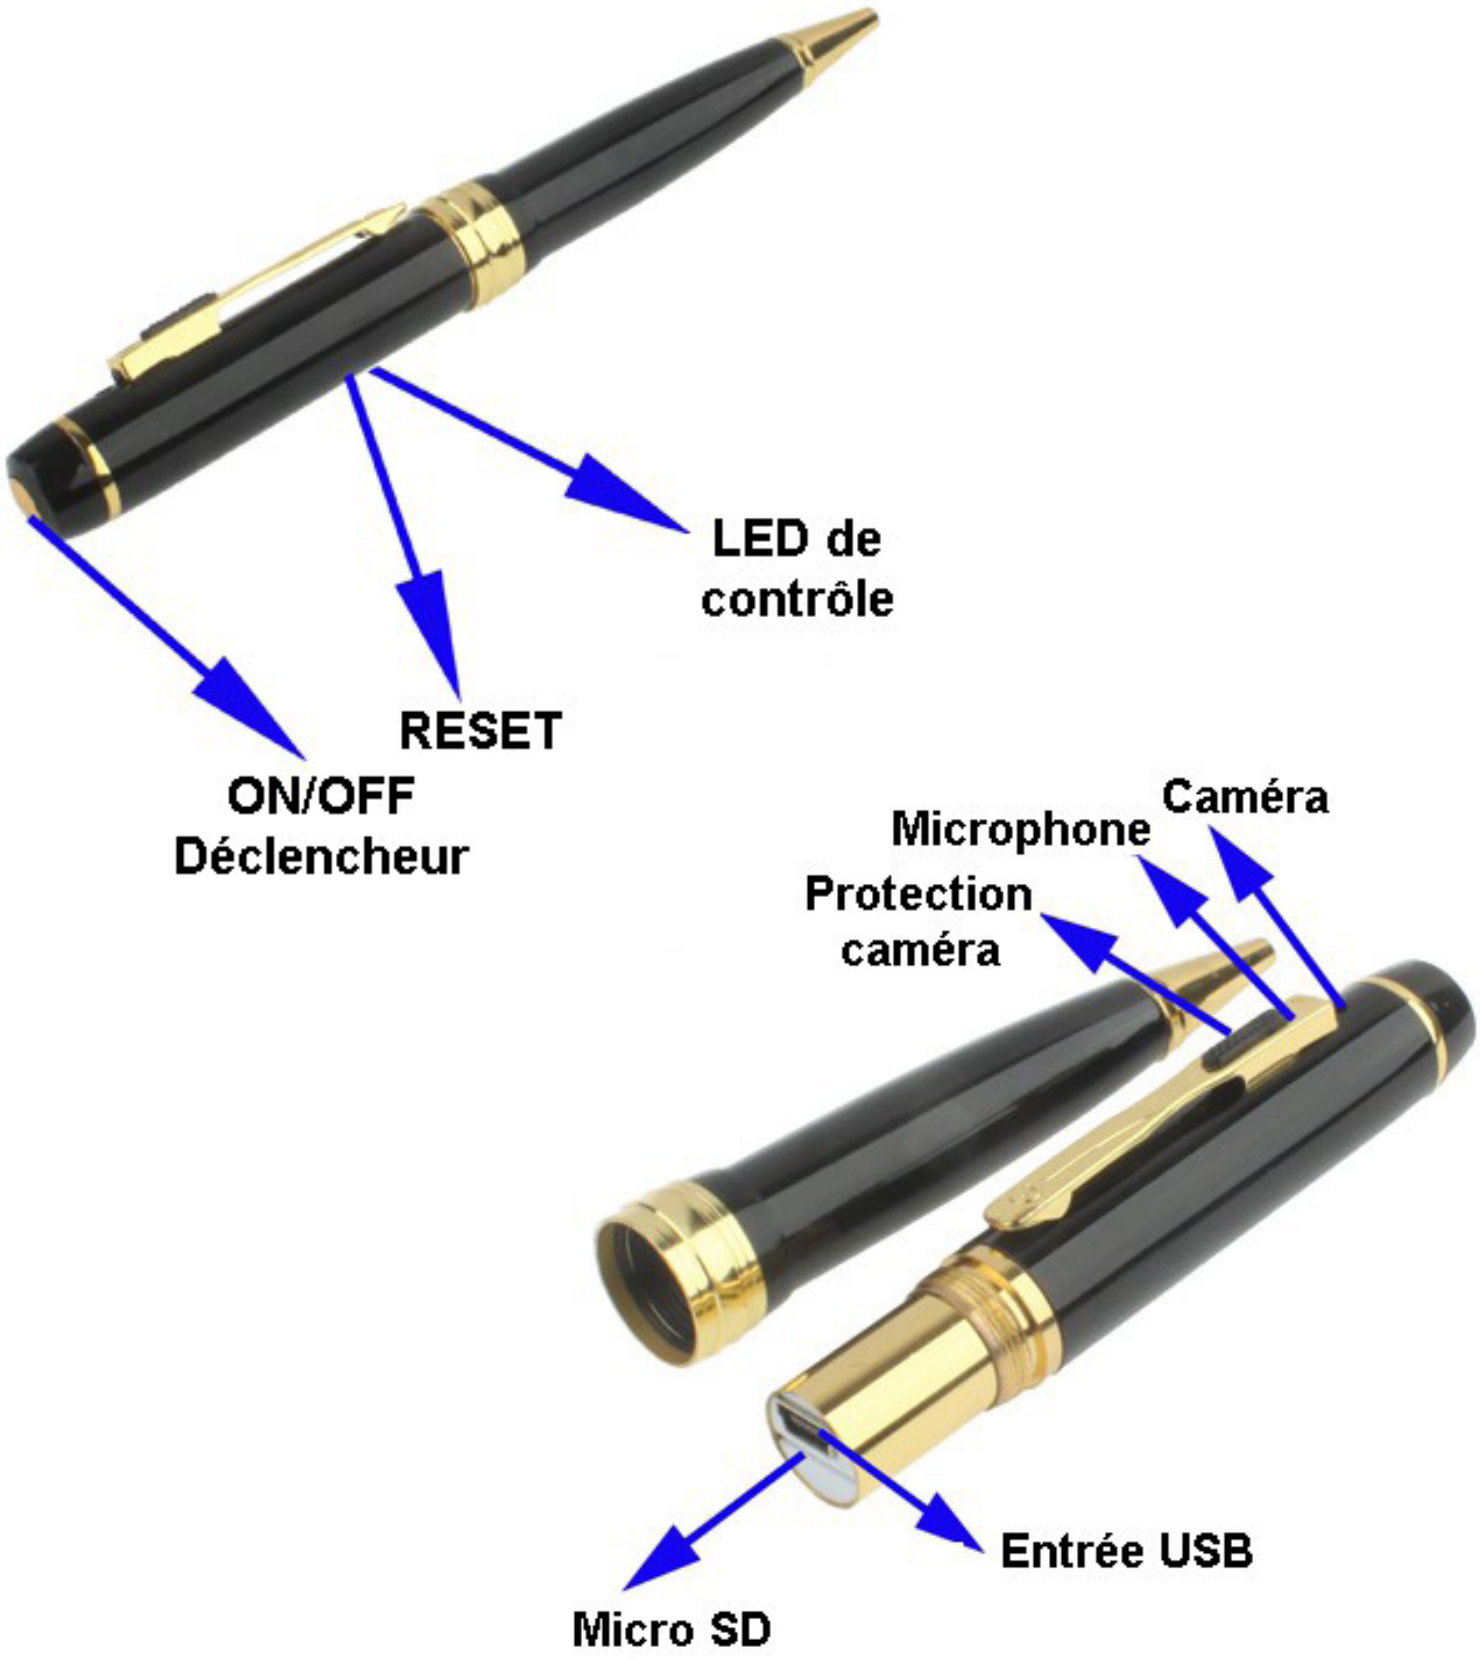

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE STYLO CAMÉRA

I - Première utilisation de votre stylo

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de ce stylo caméra durant 4h00 d'affilée (Maximum 5H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais du câble USB fourni avec le stylo soit sur un port USB ou sur une prise secteur avec le chargeur fourni. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé.

Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre stylo caméra.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de la mémoire de votre stylo caméra pour vous assurer une utilisation optimale de toute ses fonctions.

II - Allumer / Éteindre votre Stylo

Pour allumer votre stylo, appuyez sur le bouton ON/OFF. La LED s'allume bleue puis devient jaune clignotante. Par défaut lors de l'allumage de votre stylo celui-ci commence un enregistrement vidéo. Pour stopper cette enregistrement, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. La LED revient bleue fixe. Le stylo est en veille et attend vos instructions.

Pour éteindre votre stylo, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF durant plusieurs secondes. La LED va scintiller jaune puis rester jaune Fixe. Relâcher maintenant le bouton ON/OFF, votre stylo caméra est maintenant éteint.

III - Mode vidéo

Allumez votre stylo caméra puis stoppez le premier enregistrement automatique. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer une (1) seul fois sur le bouton ON/OFF. La LED clignote jaune ce qui signifie que votre stylo a débuté l'enregistrement vidéo. Lors de l'enregistrement la LED va s'arrêter de clignoter mais l'enregistrement quant à lui se poursuit. Ce stylo a la capacité de prendre des vidéos de 60 minutes sans interruptions.

Pour stopper celui-ci, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. La LED revient au Bleu fixe. Ce qui signifie que la vidéo réalisée a été sauvegardée. Vous pouvez ainsi prendre autant de vidéo que vous désirez.

IV - Mode Photo

Allumez votre stylo caméra puis stoppez le premier enregistrement automatique. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer trois (3) fois sur le bouton ON/OFF. La LED clignote jaune et bleue alternativement, ce qui signifie que votre stylo est en mode photo. Une fois passé en mode photo, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF, la LED scintille bleue ce qui signifie qu'une photo a été prise.

Une fois en mode photo, vous pouvez prendre autant de photo que vous désirez en appuyant sur le bouton ON/OFF.

V - Mode enregistrement sonore

Allumez votre stylo caméra puis stoppez le premier enregistrement automatique. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer deux (2) fois sur le bouton ON/OFF. La LED clignote bleue lentement et un enregistrement sonore est en cours de réalisation.

Pour stopper cet enregistrement, appuyez simplement sur le bouton ON/OFF. Votre enregistrement sonore se stoppe et se sauvegarde automatiquement.

Vous pourrez ainsi réaliser autant d'enregistrement sonore que vous désirez.

VI - Mode détection de mouvement

Allumez votre stylo caméra puis stoppez le premier enregistrement automatique. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer quatre (4) fois sur le bouton ON/OFF. Le stylo va passer en mode détection de mouvement. La LED clignote Bleue et jaune. Quand un objet ou une personne passera devant l'objectif de votre caméra, la caméra déclenchera un enregistrement.

Puis lorsque qu'aucun mouvement ne se produit devant la caméra durant quelques secondes successives, la caméra stoppe l'enregistrement vidéo jusqu'au prochain mouvement.

Si la mémoire de votre stylo devient pleine, la caméra effacera toute seule les enregistrement vidéos les plus anciens pour sauvegarder de nouveaux fichiers.

Pour stopper la détection de mouvement, appuyez quatre (4) fois sur le bouton ON/OFF. La LED revient bleue fixe, vous avez quitté la détection de mouvement et attend vos instructions.

VII - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre stylo caméra. Munissez-vous du câble USB fourni dans le pack. Reliez votre stylo à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif. Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

VIII - Régler l'heure et la date vos vidéos

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos, veuillez suivre la procédure suivante :

- Sur votre ordinateur, réalisez un **clic droit** sur le bureau et sélectionnez **Nouveau>Document texte**

- Nommez ce nouveau fichier **Time**

- Ouvrez ce fichier, par défaut ce fichier doit s'ouvrir avec le **bloc note Windows**.

- Une fois ouvert, entrez les valeurs de la date et de l'heure comme suit : 20141103125800

20141103 : Ces valeurs correspondent à la date que vous souhaitez entrer. Le format de date est **ANNEE-MOIS-JOUR**

125800 : Ces valeurs correspondent à l'heure que vous souhaitez entrer. Le format est le suivant: **HEURE-MINUTES-SECONDES**.

Dans notre exemple, la date entrée ici est le 03 Novembre 2014. L'heure quant à elle est : 12h58:00

- Une fois les valeurs saisies correctement, sauvegardez ce fichier. Connectez ensuite votre stylo à votre ordinateur.

- Copiez - collez le fichier Time à la racine de votre stylo (Disque appelé «Enjoy»). Le fichier se colle directement à coté des dossiers déjà présents sur votre stylo (VOICE, VIDEO, PHOTO).

- Déconnectez le stylo de votre ordinateur, puis allumez celui-ci.

Le stylo va démarrer puis lire le fichier texte pour prendre en compte vos changements d'heure et de date.

Réaliser une vidéo pour vérifier si la procédure a fonctionné correctement. Le fichier texte va être supprimé de la mémoire de votre ordinateur.

IX - Régler la résolution de vos vidéos

Pour régler la **résolution de vos vidéos**, veuillez suivre la procédure suivante :

- Sur votre ordinateur, réalisez un clic droit sur le bureau et sélectionnez **nouveau > Document texte**

- Nommez ce nouveau fichier **Framesize**

- Ouvrez ce fichier, par défaut ce fichier doit s'ouvrir avec le **bloc note Windows**.

- Une fois ouvert, entrez le chiffre correspondant à la résolution que vous désirez appliquer à vos vidéos :

0 = 1280 x 720 pixels (HD)
1 = 640 x 480 pixels (VGA)
2 = 352 x 288 pixels.

- Attention : Entrez simplement le chiffre correspondant à la résolution souhaitée ! Une fois le chiffre sélectionné, sauvegardez le fichier.

- Connectez ensuite votre stylo à votre ordinateur.

- Copiez - collez le fichier Time à la racine de votre stylo (Disque appelé «Enjoy»). Le fichier se colle directement à coté des dossiers déjà présents sur votre stylo (VOICE, VIDEO, PHOTO).

- Déconnectez le stylo de votre ordinateur, puis allumez celui-ci.

- Le stylo va démarrer puis lire le fichier texte pour prendre en compte vos changements de résolution.

- Le fichier texte va être supprimé de la mémoire de votre stylo ce qui vous indiquera que les changements ont été pris en compte par votre stylo caméra.

X - Réinitialisation de votre stylo (RESET)

il se peut que votre stylo rencontre des difficultés pour enregistrer des vidéos ou tout simplement pour répondre à vos indications.

Pour répondre à ces problèmes techniques, munissez vous d'une aiguille à coudre ou d'un trombone pour appuyer sur le petit bouton RESET situé dans le petit trou au dessus de la LED de votre stylo.

Enfoncé ce bouton pendant environ 6 secondes puis remettez votre stylo en charge pendant environ 1 heure.

Si le problème persiste, nous vous invitons à contacter notre service client soit par mail à l'adresse suivante: contact@yonis-shop.com, soit par téléphone de 10h00 à 19h00, du Lundi au vendredi (Hors jour férié) au 05 56 34 86 31 (Appel non surtaxé).