MODE D'EMPLOI

STYLO PLUME CAMÉRA ESPION FULL HD 1080P APPAREIL PHOTO USB 16GO

RÉF. : Y-spcefhd1080p16go



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI STYLO CAMÉRA ESPION FULL HD 1080P & APPAREIL PHOTO 16 Go

Sommaire :

Préface, assurance qualité et code pénal.....3

Introduction sur la stylo caméra.....4

Instructions d'utilisation de la caméra.....5

Réinitialisation du stylo (RESET).....7

Précautions.....8

Accessoires fournis.....9

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.


2 - ASSURANCE QUALITÉ


Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

Introduction sur le stylo caméra

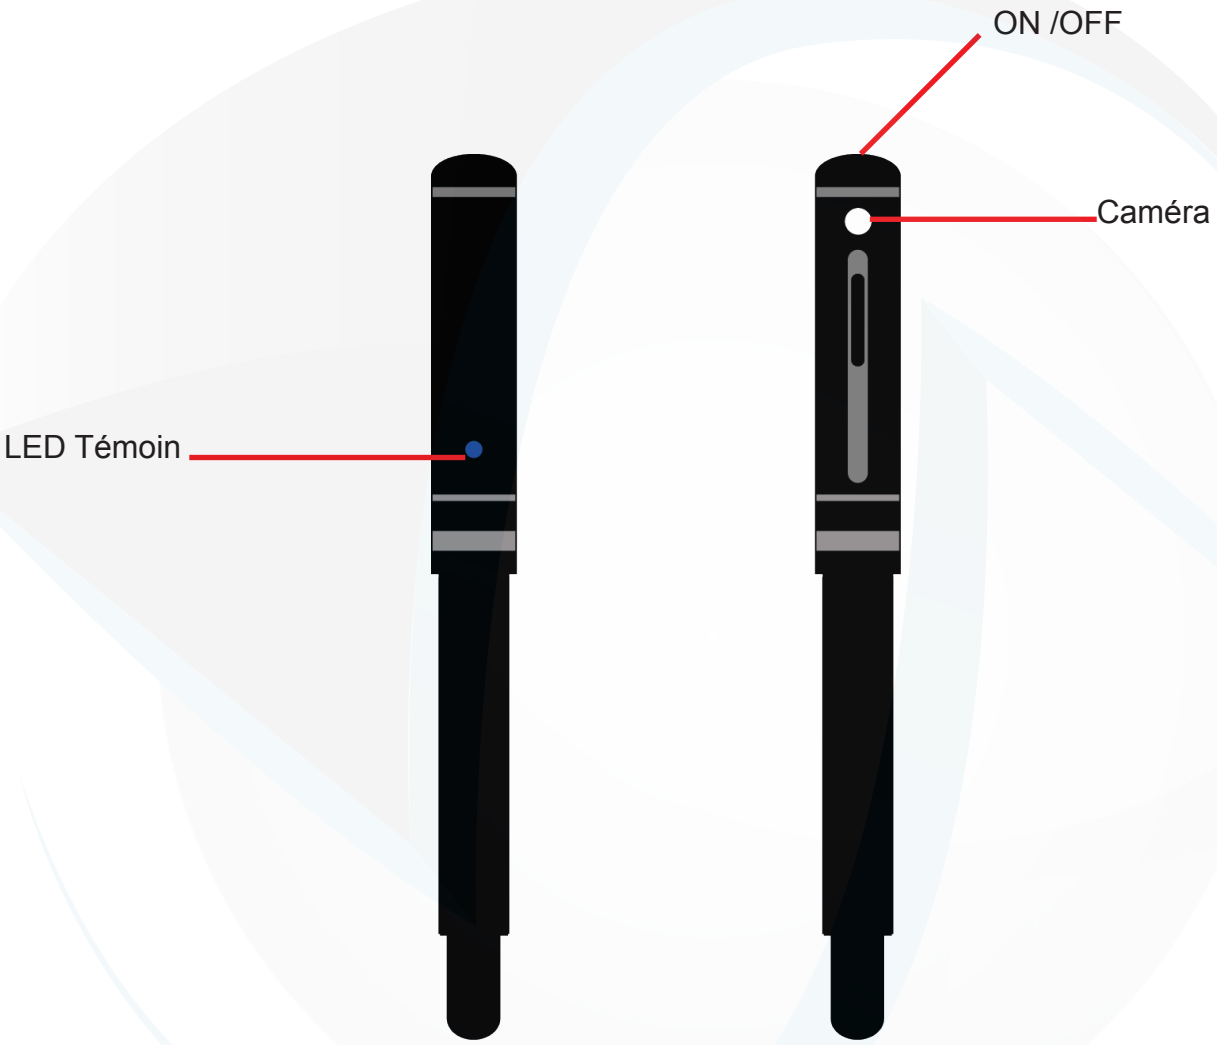

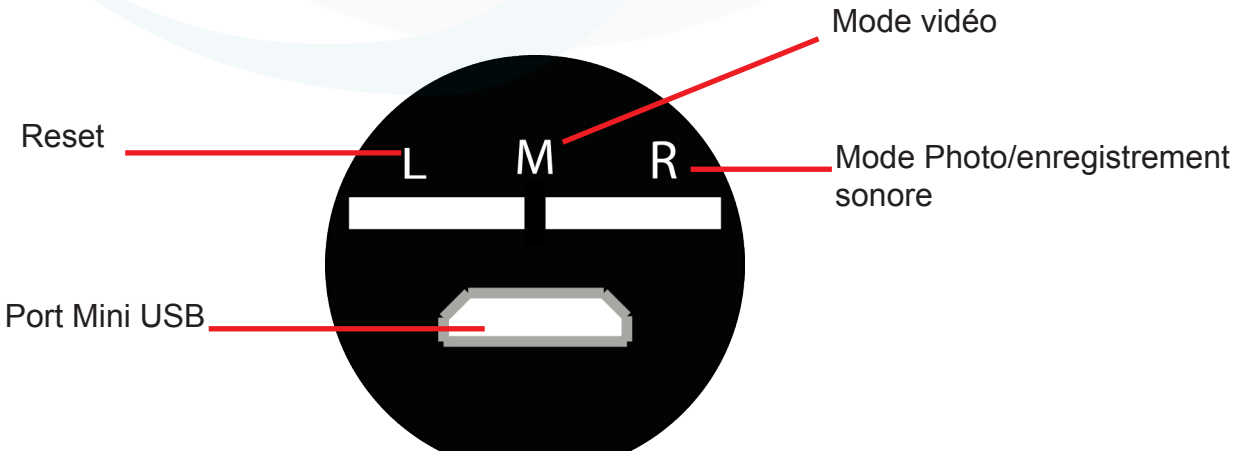

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CAMÉRA :

I - INFORMATION SUR LE PRODUIT :

Ce stylo caméra espion filme en haute résolution Full HD 1920 x 1080 pixels (30 images par seconde). Il enregistre vos vidéo et les stocke sur sa mémoire interne de 16 Go. Il est également équipé d'un appareil phot de 12 Méga pixels

Plusieurs fonctions sont disponibles :

- Capture vidéo
- Capture photo
- Enregistrement sonore

II - INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

A - Allumer/Éteindre le Stylo.

Appuyez sur le bouton ON/OFF du stylo pendant environ 5 secondes. La lumière témoin clignote et se fixe sur une couleur selon le mode sélectionné. Le stylo est allumé.

Pour éteindre le stylo, rappuyez sur le bouton ON/OFF pendant environ 5 secondes. La LED témoin s'éteint. Le stylo est éteint.

Pour recharger la batterie de votre stylo, utilisez le câble USB avec une petite **étiquette NOIRE** où est inscrit : «USB Charging Cable». Il est conseillé de ne pas laissez l'appareil se charger plus de 3 heures consécutives.

B - Prise de vidéo

Ouvrez le stylo. Mettez le petit bouton noir sur la lettre «M». La LED témoin s'allume d'une couleur rouge. Appuyez une fois sur le bouton «ON/OFF». La LED témoin clignote. Votre enregistrement commence. Une fois que votre enregistrement est terminé, rappuyez sur le bouton «ON/OFF». La LED revient fixe. Votre enregistrement est terminé et enregistré dans la mémoire interne du stylo.

C - Prise de photos

Ouvrez le stylo. Mettez le petit bouton noir sur la lettre «R». La LED témoin s'allume d'une couleur bleue. Appuyez une fois sur le bouton «ON/OFF», la LED s'éteint et se rallume. Vous venez de prendre une photo. Elle est sauvegardée sur la mémoire interne du stylo.

D - Enregistrement sonore

Ouvrez le stylo. Mettez le petit bouton noir sur la lettre R. La LED témoin s'allume d'une couleur bleue. Appuyez ensuite sur le bouton «ON/OFF» pendant environ 2 secondes. La LED clignote, votre enregistrement sonore commence. Pour le stopper, rappuyez une fois sur le bouton «ON/OFF» du stylo. Votre enregistrement est sauvegardé sur la mémoire interne du stylo.

STOCKAGE ET DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Une fois vos enregistrements terminés, laissez le stylo allumé. Munissez vous du câble USB avec une petite **étiquette JAUNE** où est inscrit : «USB Data Transfer Cable». Reliez votre stylo à votre ordinateur avec ce câble. Votre ordinateur va reconnaître automatiquement votre stylo. Rendez vous dans le poste de travail de votre ordinateur. Ouvrez le disque amovible correspondant à votre stylo. Ensuite dans le dossier DCIM vous retrouverez vos vidéos, photos et enregistrement sonore.

Pour la lecture de vos vidéos sur votre ordinateur, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur VLC. Celui est disponible en téléchargement gratuit sur Internet et dispose des codecs nécessaire à la lecture de fichiers AVI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXELS	12 méga
RÉSOLUTION VIDÉO	1920 x 1080 pixels
FORMAT VIDÉO	AVI
IMAGES PAR SECONDES	30 Fps
RÉSOLUTION PHOTOS	4032 x 3024 pixels
FORMAT IMAGES	JPEG
TEMPS D'ENREGISTREMENT	environ 40min. pour 1 Go
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20° ~ + 80°C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10° ~ + 60°C
MÉMOIRE	interne de 16 Go
SYSTÈME D'EXPLOITATION POUR LE STYLO	Win 2000/XP/Vista32/ 7, LINUX, MAC OSX
TEMPS DE CHARGE	Environ 3 heures

RÉINITIALISATION DU STYLO (RESET)

Si votre stylo rencontre un soucis technique lors d'un enregistrement vidéo ou lors d'une prise de photo, il vous sera nécessaire de réinitialiser ce stylo.

Pour se faire, il vous suffit d'ouvrir le stylo, placer le petit bouton noir sur la lettre «L».

Ensuite, éteignez votre stylo puis rallumez le dans la foulée. La LED doit clignoter et ensuite votre stylo sera reconfigurer avec ses paramètres de sortie d'usine.

PRÉCAUTIONS

Conditions d'application : Soumettez-vous s'il vous plaît aux lois nationales et aux règlements sur la vie privée et au droit à l'image. Il est interdit d'utiliser le produit dans un but illégal, vous êtes responsables des conséquences.

Température et humidité : Veillez à utiliser l'appareil dans des températures et humidité naturelles, supportable par l'homme. Attention cet appareil n'est pas WATERPROOF.

Luminance vidéo : N'utilisez l'appareil que lorsqu'il y a assez de lumière, et au contraire n'utilisez jamais l'appareil pour filmer le soleil ou une autre source de lumières intensive. Cela peut abîmer la lentille optique de la caméra et empêcher de prochaines prises de vues.

Exigence de propreté : N'utilisez pas l'appareil dans un endroit trop sale.

Autres précautions : C'est un produit électronique de précision, veillez à évité de lui faire subir tout impact, choc, magnétisme intense ou choc électrique.

RÉGLER L'HEURE SUR LES VIDÉOS (HORODATAGE) :

Vous trouverez ci-dessous procédure pour changer la date et l'heure de vos vidéos. De base, bien évidemment, la date et l'heure ne sont pas correctes.

Pour régler l'heure, insérez le CD-ROM fourni avec le stylo. Une fois le CD insérer, ouvrez son contenu via le dossier ordinateur.

Dans le dossier du CD-ROM vous devez retrouver le dossier «TIME SET» ou «SET TIME». Ouvrez ce dossier, vous devez trouver un fichier .txt nommé «TIMERset».

Ouvrez ce fichier avec le bloc texte de votre ordinateur. Remplacer ensuite les valeurs par les valeurs correcte.

Le format est le suivant : ANNEEMOISJOURHEUREMINUTESSECONDES y

Une fois le fichier modifier, enregistrez le sur votre bureau par exemple. Reliez votre stylo à votre ordinateur en utilisant le câble avec une étiquette jaune.

Copiez / Collez le fichier TIMERset à la racine de votre stylo (à coté du dossier DCIM). Ensuite déconnectez votre stylo. Allumez le stylo puis éteingnez le stylo pour ensuite le rallumer.

Le fichier texte va être lu et pris en compte par la caméra pour modifier l'horodatage de celui-ci.

ACCESSOIRES FOURNIS

Un câble USB avec une étiquette JAUNE



6 Cartouches d'encre noire



Un câble USB avec une étiquette NOIRE



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :