MODE D'EMPLOI
REF. : Y-tt162g32



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y-tt162g32

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
Vue d'ensemble 3
Boutons 3
Ouvrir et Fermer 3
Ouvrir et fermer le mode veille 3
Verrouiller et déverrouiller l'écran 3
Saisie de texte 5
Internet 5
Navigateur 5
Applications 6
Caméra 6
Photos 7
Lecteur Vidéo 7
Musique 8
Calendrier 9
Calculatrice 10
Documents 10
Installation d'applications 11
Téléchargements 11
Emails 12
Paramètres du système 13
Paramètres de son 13

Paramètres Internet 13
Paramètres d'affichage 13

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Vue d'ensemble

Boutons

Bouton ON/OFF

Appuyez longuement sur le bouton environ 2-3 secondes pour allumer l'écran.

Lorsque vous allumez la tablette, appuyez brièvement sur On/Off pour mettre l'écran en veille et appuyez de nouveau brièvement pour allumer l'écran.

Volume

Le + et le - permettent d'ajuster le volume.

Ouvrir et Fermer

Ouvrir

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation sur le côté droit, le signe A9 et les images s'afficheront à tour de rôle jusqu'à l'interface.

Fermer

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, puis l'écran affiche <voulez-vous arrêter>, appuyez sur <Oui> pour éteindre.

En état de charge, lorsque la tablette est éteinte, appuyez sur le « bouton d'alimentation » supérieur droit, il affichera «recharge» figure, une fois de plus pour cliquer sur «bouton d'alimentation», l'équipement sera ouvert.

Ouvrir et fermer le mode veille

Ouvrir le mode veille

En mode démarrage, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation sur le côté supérieur droit de la tablette, le système sera alors par défaut dans le mode économie d'énergie.

Fermer le mode veille

En mode veille, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation dans le côté droit pour « réveiller » l'appareil, et rentrer dans l'état normal.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Verrouiller

Vous pouvez configurer le temps de veille dans le système d'affichage.


Le système se met automatiquement en veille et verrouille l'écran en mode veille s'il n'y a aucune activité durant le temps de veille défini.



Déverrouiller


Déplacez le signe pour déverrouiller, comme indiqué ci-dessous.

Faites glisser ce cadenas pour déverrouiller l'écran et entrer dans l'interface de l'application.

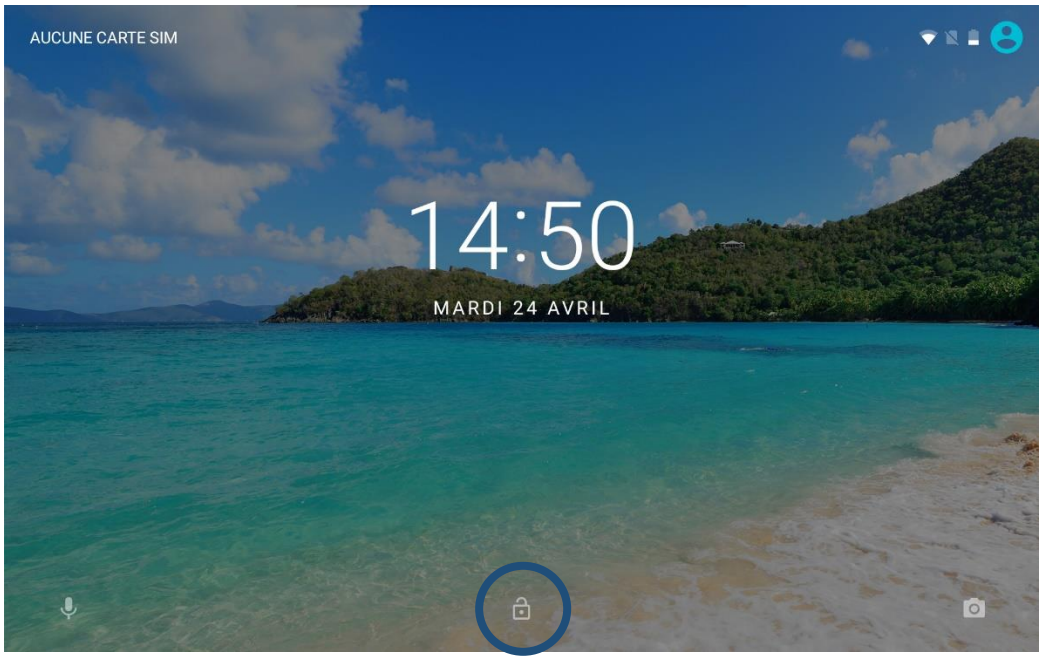

Saisie de texte

Lorsque vous utilisez la tablette, vous pouvez utiliser le clavier virtuel pour saisir du texte, des chiffres ou des symboles directement en touchant l'écran. Après avoir sélectionné la méthode de saisie Android, le clavier par défaut s'affiche comme ci-dessous.

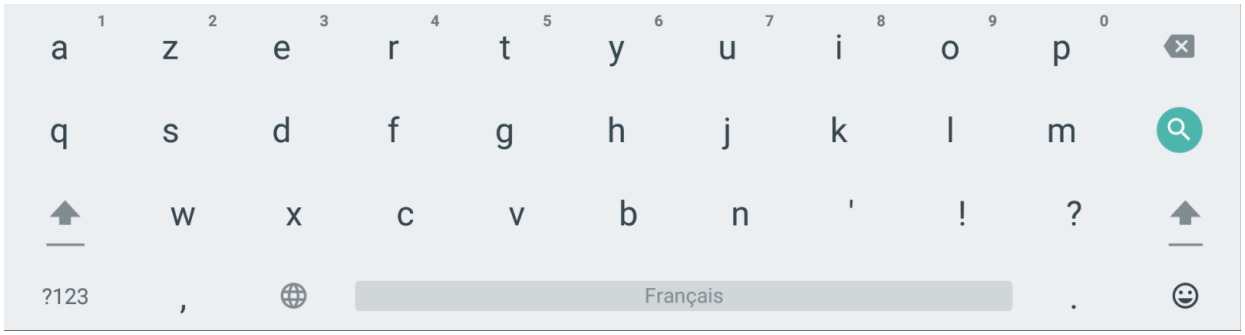

Pour changer les chiffres et les lettres, appuyez sur ?123


Pour basculer entre majuscules et minuscules, appuyez sur

Internet

Navigateur


Le navigateur Web peut se connecter à Internet via le Wifi. Pour cela, appuyez sur pour configurer le WIFI afin que vous puissiez utiliser le navigateur normalement.

Voici une image:

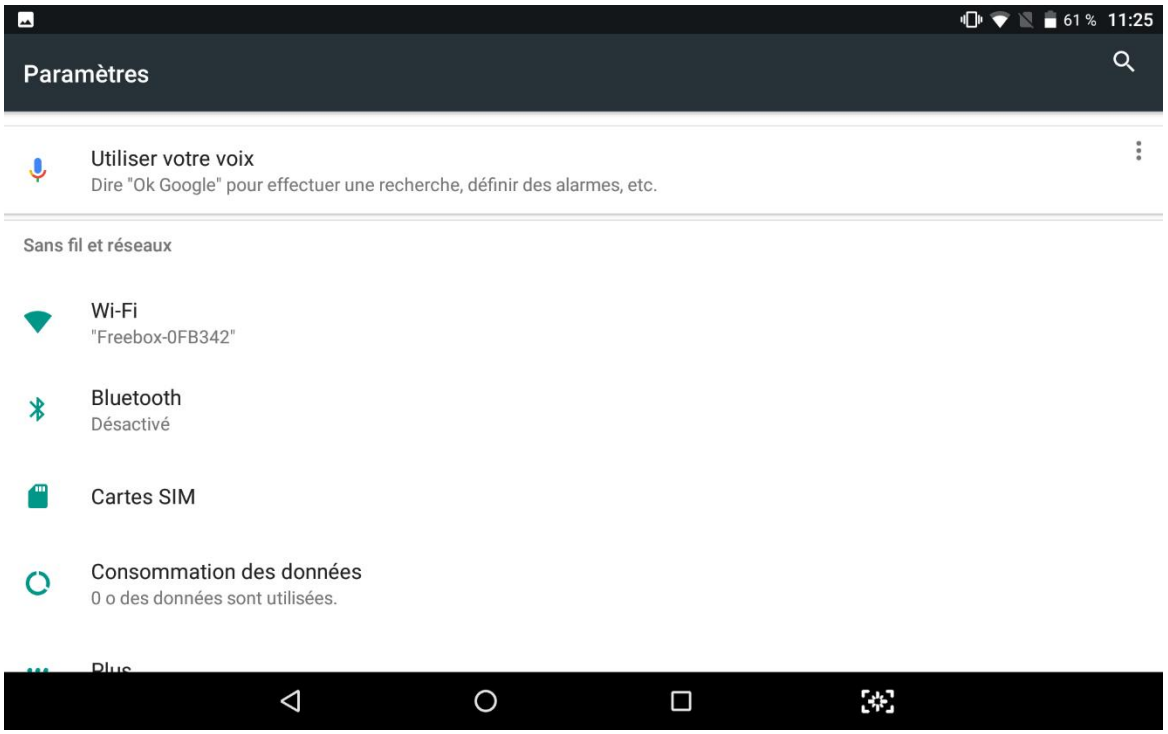

Appuyez ici  dans la liste des applications pour entrer dans les pages du navigateur ; la page d'accueil par défaut est le "récemment vu" montrant les pages récemment visitées.

Le navigateur prend en charge les fonctionnalités suivantes:

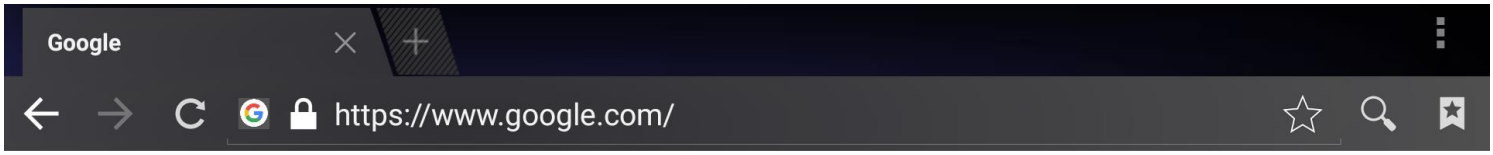

Entrez l'URL, touchez la zone de saisie pour obtenir le clavier, puis écrire le texte.

Cliquez sur  pour ajouter dans les favoris.

Touchez  pour accéder aux sites ajoutés dans les favoris.

Touchez  pour rechercher sur Internet


Touchez  pour ajouter un nouveau navigateur

Touchez  pour fermer le navigateur

Applications

Caméra

Appuyez sur  dans la liste des applications pour entrer dans la caméra.

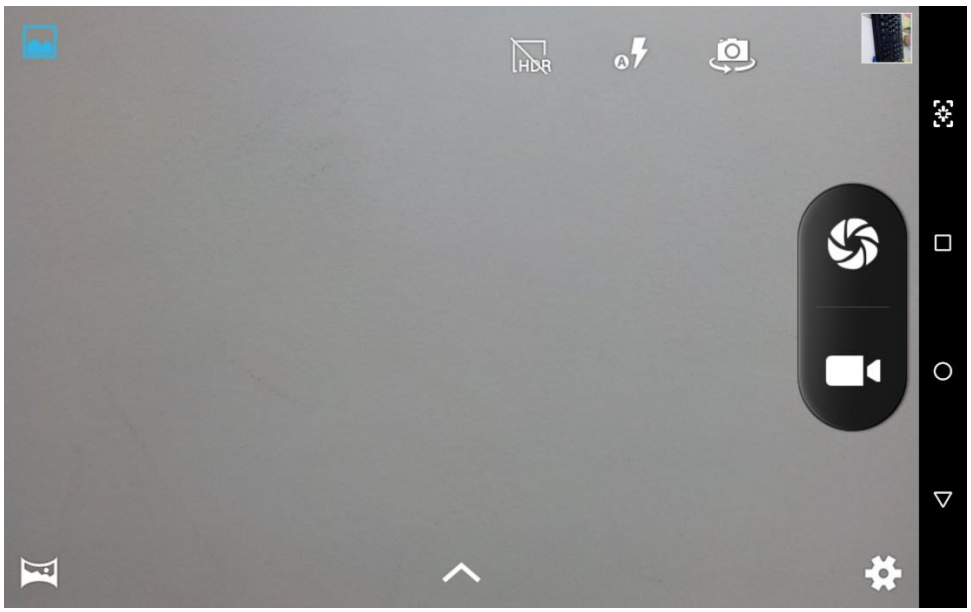

Caméra

Touchez  pour obtenir un cliché instantané

 Paramètres : pour configurer par exemple la balance des blancs, l'exposition.

Vidéo

Appuyez sur  pour passer en mode vidéo.


 Paramètres : pour configurer par exemple la balance des blancs, le retardateur.

Voir les photos et les vidéos

Dans l'interface d'aperçu des images, cliquez sur l'écran pour prévisualiser les photos, vous pouvez également configurer les images pour les diapositives.

Photos

Cliquez sur  dans la liste des applications :

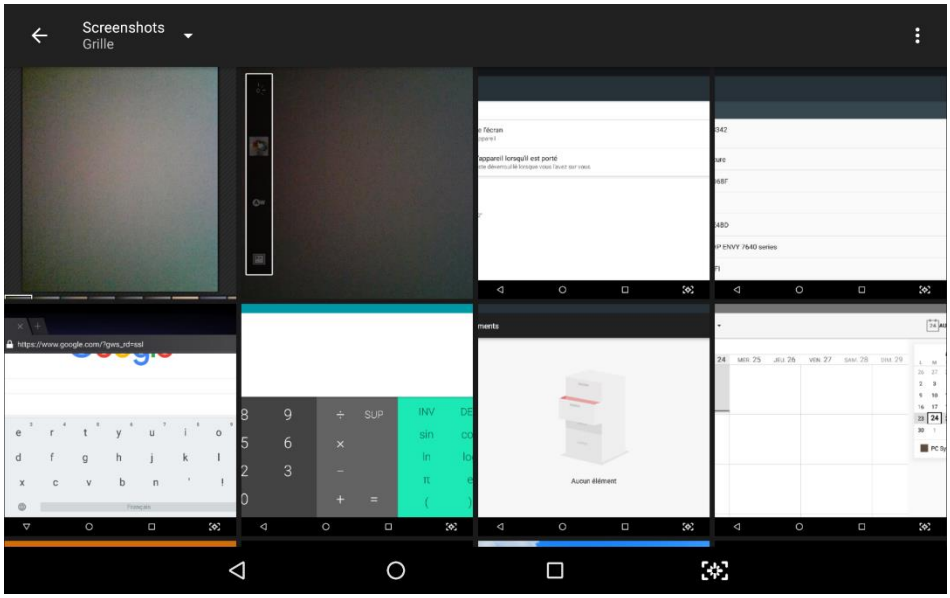

Cliquez sur  pour trier les images par date ou lieu. Cliquez sur  pour entrer dans la caméra. Cliquez sur  pour choisir l'album à éditer ou à supprimer.

Lecteur Vidéo

Cliquez sur  pour lancer le Lecteur Vidéo.




Musique

Cliquez sur  pour lancer le lecteur de musique. Vous pouvez trier les musiques par artiste ou par album.

Cette page affiche les chansons par ordre alphabétique.

Cliquez sur les chansons que vous voulez écouter.

Cliquez sur " en cours de lecture" pour afficher la page de l'album en cours de lecture.

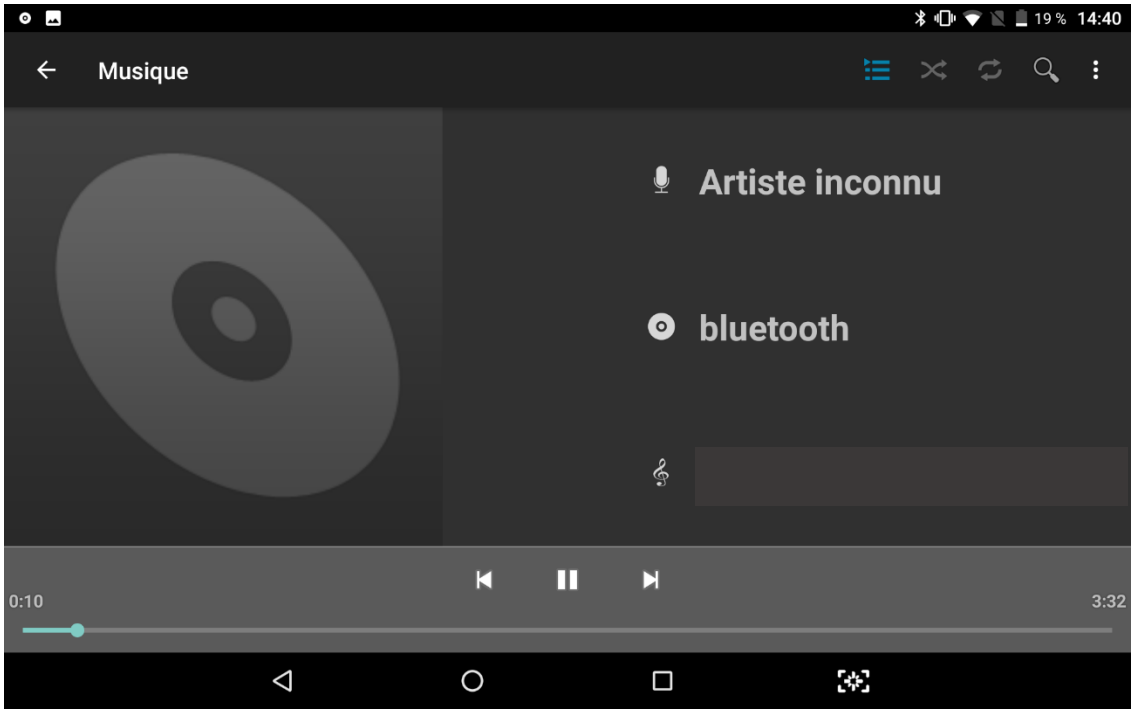

Interface de lecture :  liste,  lecture aléatoire,  répétition.

Artistes

La page des artistes est triée en fonction des initiales de l'artiste, cliquez sur un, vous ouvrez l'album et la liste des chansons de l'artiste, puis vous pouvez cliquer sur les chansons à jouer.

Album

La page de l'album montre tous les albums de la liste. Cliquez sur la couverture de l'album pour revenir automatiquement à l'album.

Calendrier

Appuyez sur  pour accéder au calendrier, la page par défaut affiche les mois, cliquez sur X pour afficher le jour.


Affichage par date : appuyez longuement sur les événements pour les afficher, les modifier et les supprimer. Cliquez sur la zone vide pour configurer de nouveaux événements. Appuyez longuement sur la zone vide, vous pouvez créer de nouveaux événements ou afficher / ne pas afficher la vue du jour lunaire.

Affichage par semaine : appuyez longuement sur les événements pour les afficher, les modifier et les supprimer. Cliquez sur la zone vide pour configurer de nouveaux événements. Appuyez longuement sur la zone vide, vous pouvez créer de nouveaux événements ou afficher / ne pas afficher la vue du jour lunaire.

Affichage par mois : appuyez longuement sur la date pour créer de nouveaux éléments du calendrier ou afficher / ne pas afficher la vue du mois lunaire.

Agenda : Liste de tous les évènements, cliquez dessus pour lire les détails.

Dans chacun des affichages, lorsque vous passez à une autre date, semaine ou mois, vous pouvez revenir à aujourd'hui, à la semaine ou au mois en appuyant sur le bouton Aujourd'hui.

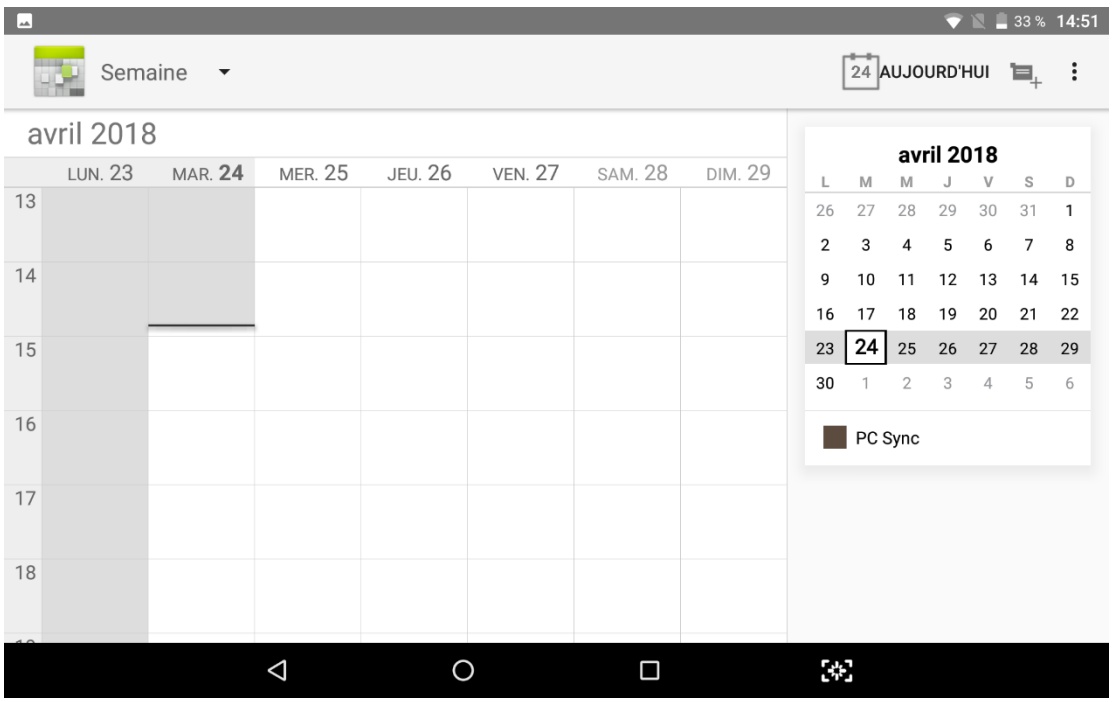

Vous pouvez également cliquer sur  pour rechercher un mémo, une tâche, le modifier, le notifier et le partager.


Calculatrice

Appuyez sur  dans la liste des applications pour ouvrir la calculatrice.



Documents

Appuyez sur  dans la liste des applications :

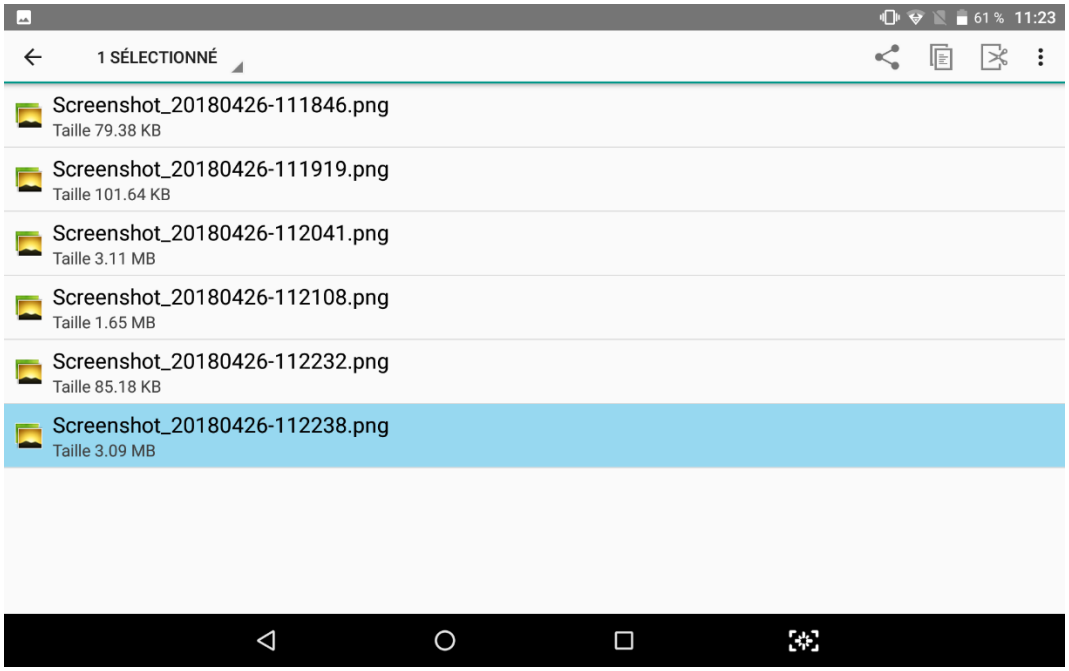


Editer

Pour copier, choisissez un fichier dans la liste, cliquez sur 

Pour supprimer, choisir un fichier et cliquez sur Supprimer.


Installation d'applications

Appuyez sur  dans la liste des applications, pour pouvoir télécharger des applications sur le Play Store.

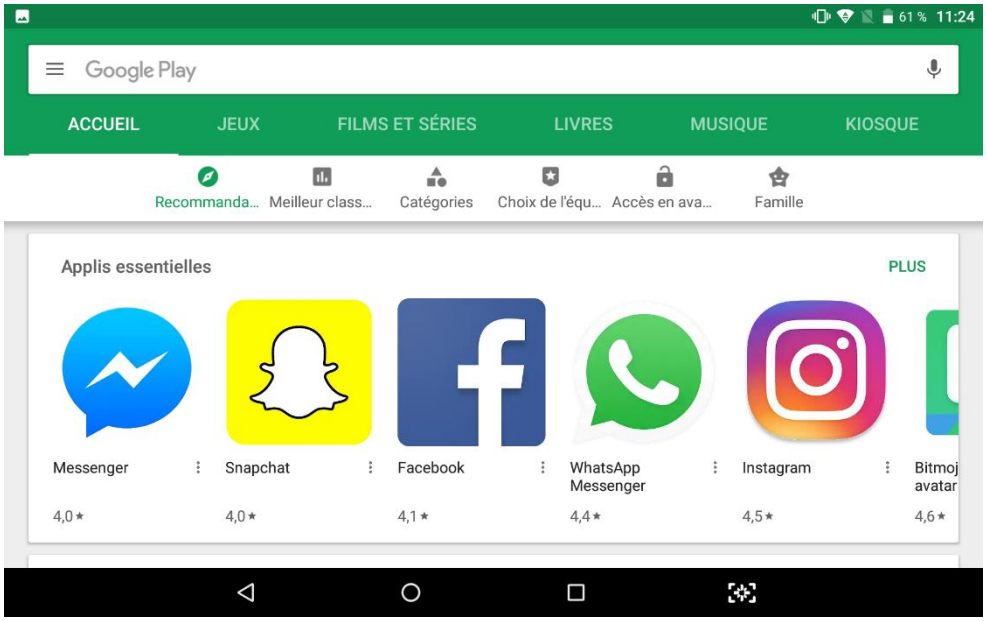

Téléchargements

Cliquez sur  dans la liste des applications : vous pouvez voir les téléchargements ou les contenus des documents.

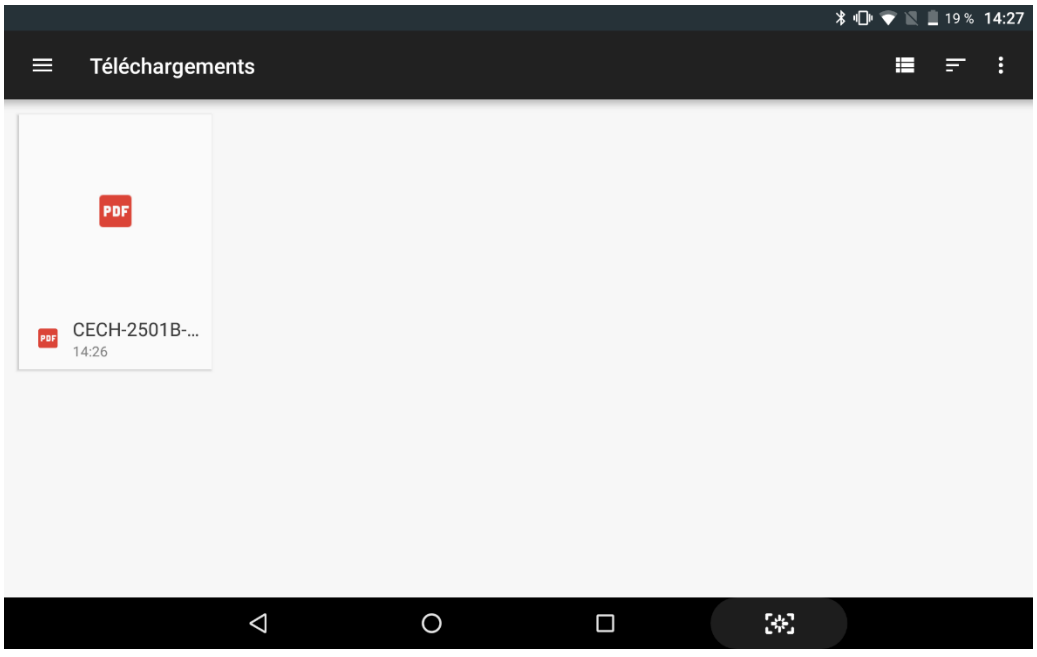

Cliquez sur le fichier en téléchargement pour arrêter ou supprimer le contenu.


Emails

Cette fonction requiert l'utilisation d'Internet.

Ajouter un compte

Si c'est la première fois que vous rentrez votre email, allez directement dans l'interface de la boite mail pour configurer un compte.

Si vous souhaitez ajouter d'autres boîtes mails, cliquez sur Paramètres en haut de la page pour ajouter d'autres boîtes mails, puis sélectionnez Ajouter un compte.

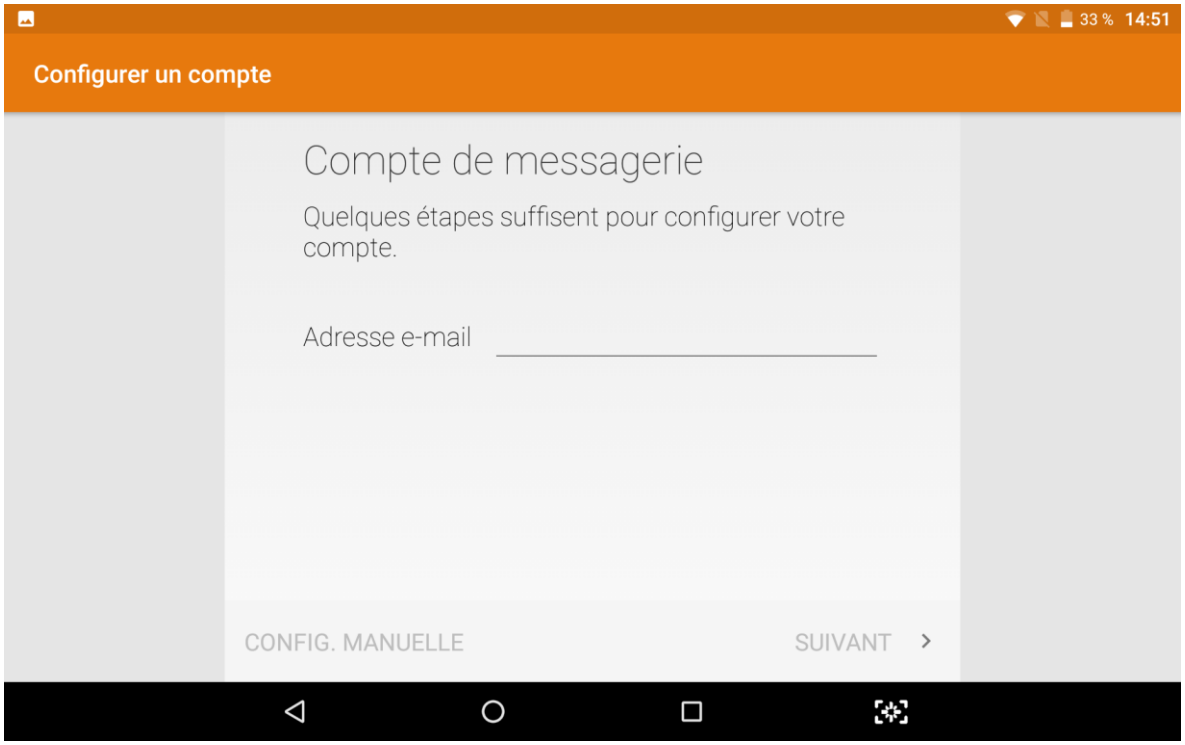

Ecrire un email

Dans la page "Boîte de réception", vous pouvez cliquer sur  dans la partie supérieure de la page pour rédiger rapidement le courrier.

Vous pouvez alors :

- Ajouter des destinataires de courrier rapidement
- Entrer l'adresse du destinataire dans la boîte de saisie du destinataire ou cliquez sur le "contact" dans la liste de contacts des destinataires pour choisir l'adresse mail ; vous pouvez copier / coller pour envoyer l'adresse d'entrée.
- Écrire l'objet et le contenu du texte de l'e-mail

Ajouter une pièce jointe

Permet d'ajouter une pièce jointe. Si cela fonctionne, le nom sera indiqué dans l'email. Vous aurez alors accès à la page « Nouveau Message ». Vous pouvez cliquer dessus pour l'ouvrir ou le supprimer.

Répondre, transférer un e-mail

Cliquez sur la zone d'aperçu sur la page à droite de la barre d'outils "Répondre" "Répondre à tous" ou "Transférer".

L'opération est la même lorsque vous écrivez un mail en brouillon.

Paramètres du système

Cliquez sur  pour rentrer dans l'interface des paramètres système.

Paramètres de son

Pour les paramètres du son, appuyez sur  pour y accéder.

Vous pouvez choisir le mode « Muet ». Vous pouvez avoir accès à des paramètres plus détaillés si vous avez besoin. En cliquant sur le "réglage du volume" vous pouvez configurer le volume des médias et de l'alarme. Vous pouvez choisir le volume, le son et la voix de démarrage.

Paramètres Internet

Paramètres du réseau local sans fil

Ouvrez le réseau sans fil, le système scannera alors autour de lui pour trouver les réseaux disponibles à proximité. Vous aurez alors une liste de ces réseaux disponibles.

Parmi eux, si certains ont le signe  (wifi), cela signifie qu'ils n'ont pas besoin d'un mot de passe, et vous pourrez vous connecter directement dessus.

Ce signe  signifie que le réseau est protégé par un mot de passe, que vous devrez donc rentrer pour vous y connecter.

Vous pouvez choisir le réseau que vous souhaitez dans la liste, cliquez dessus pour vous y connecter.

Paramètres d'affichage

 Ces paramètres contiennent le papier peint, la luminosité, le temps de mise en veille, la rotation automatique.

Paramètres du papier peint

Dans ces paramètres, vous pouvez choisir le papier peint parmi ceux disponibles, ou en choisir un parmi votre galerie photo.

Ecran de veille

Celui-ci s'affiche lorsqu'aucune opération n'est effectuée depuis un certain temps. Il verrouille l'écran.

Luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité manuellement en fonction de préférence. Vous pouvez également configurer la taille de la police d'écriture à votre convenance : petite, normale, grande, très grande.