

MODE D'EMPLOI

Y-cpn26



Mode d'emploi Manuel de l'utilisateur

Tablette Grand Ecran Android 24" PC Quad Core Cadre Photo Numérique Tactile

Table des matières

Remarques importantes.....	2
Contenu du pack	3
Caractéristiques.....	4
Composants extérieurs 14"	5
Composants extérieurs 15.6"	6
Composants extérieurs 17.3"	7
Composants extérieurs 18.5"	8
Composants extérieurs 21.5"	9
Composants extérieurs 24"	10
Composants extérieurs 27"	11
Composants extérieurs 32"	12
Composants extérieurs 43"	13
Composants extérieurs 55"	14
Instructions d'installation.....	15

Remarques importantes

Informations sur le droit d'auteur

Tous les droits de propriété intellectuelle de cette publication sont détenus et protégés par les lois sur le droit d'auteur et les dispositions des traités internationaux applicables. Elle conserve tous les droits qui ne sont pas expressément accordés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou utilisée pour réaliser une œuvre dérivée sans l'autorisation écrite préalable.


La société se réserve le droit de réviser cette publication et/ou d'apporter des améliorations ou des modifications au(x) produit(s) et/ou au(x) programme(s) décrit(s) dans cette documentation à tout moment et sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont fournies en toute bonne foi, mais sans aucune représentation ou garantie, qu'elles soient exactes, complètes ou autres, et sur la base d'une compréhension expresse qui n'aura aucune responsabilité envers d'autres parties de quelque manière que ce soit découlant de ou liée à l'information ou à son utilisation.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les autres noms de produits et de services des sociétés et des marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.


- 1) Ne poussez pas d'objets dans les trous et les fentes d'aération.
- 2) N'exposez pas ce produit à l'humidité et ne placez aucun objet rempli de liquide sur ou à proximité du produit.
- 3) Ne placez pas de source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur ou à proximité de ce produit.
- 4) Ne pas stocker ou utiliser l'appareil dans des environnements où la température est supérieure à 50 degrés Celsius ou inférieure à -10 degrés Celsius.
- 5) Ne frappez pas intentionnellement l'appareil ou ne placez pas d'objets lourds ou tranchants sur l'appareil.
- 6) N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 7) Tenez l'appareil éloigné du benzène, de diluants et autres produits chimiques.
- 8) N'essayez pas de réparer ce produit vous-même.
- 9) Faites toujours appel à un agent de service qualifié pour effectuer les réglages ou les réparations.

Contenu du pack


Veuillez-vous assurer que tous les éléments suivants sont présents lorsque vous déballez votre Ecran Numérique Tactile.

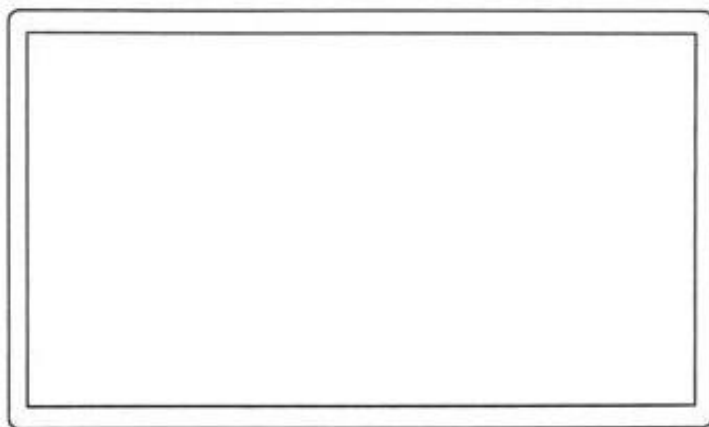

ÉCRAN NUMÉRIQUE TACTILE

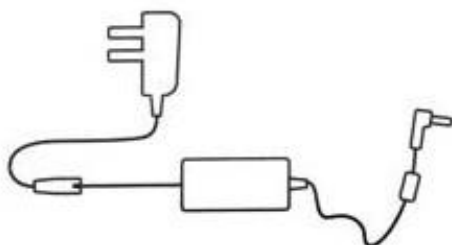


Adaptateur secteur

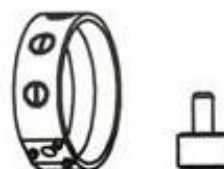

Fixation 14" 18.5" 21.5" 24" 27"



Fixation 15.6" 17.3"

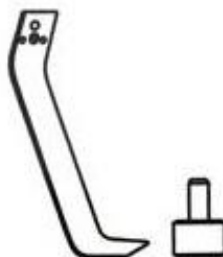

Fixation 32"




Manuel d'utilisation

Caractéristiques

- Quad core cortex A17,1.8G,RK3288
Dual core cortex A72+Quad core A53,1.8G,RK3399
- Panneau LCD full HD
- Resolution:1920*1080,1366*768(18.5")
- Android 5.1/Android 8.1(RK3288)
Android 7.1/Android 9.1(RK3399)
- Toucher tactile sensoriel en 10 points
- RAM 2GB/ Mémoire interne 16GB
- RJ45 ethernet WiFi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Haut-parleur 2*2W(14"/15.6"/17.3")
- Haut-parleur 2*3W (18.5"/21.5"/24"/27"/32")
- Haut-parleur 2*5W (43"/55")
- Sortie HDMI
- Hôte USB/Mini USB OTG
- Carte SD




Composants extérieurs 14"

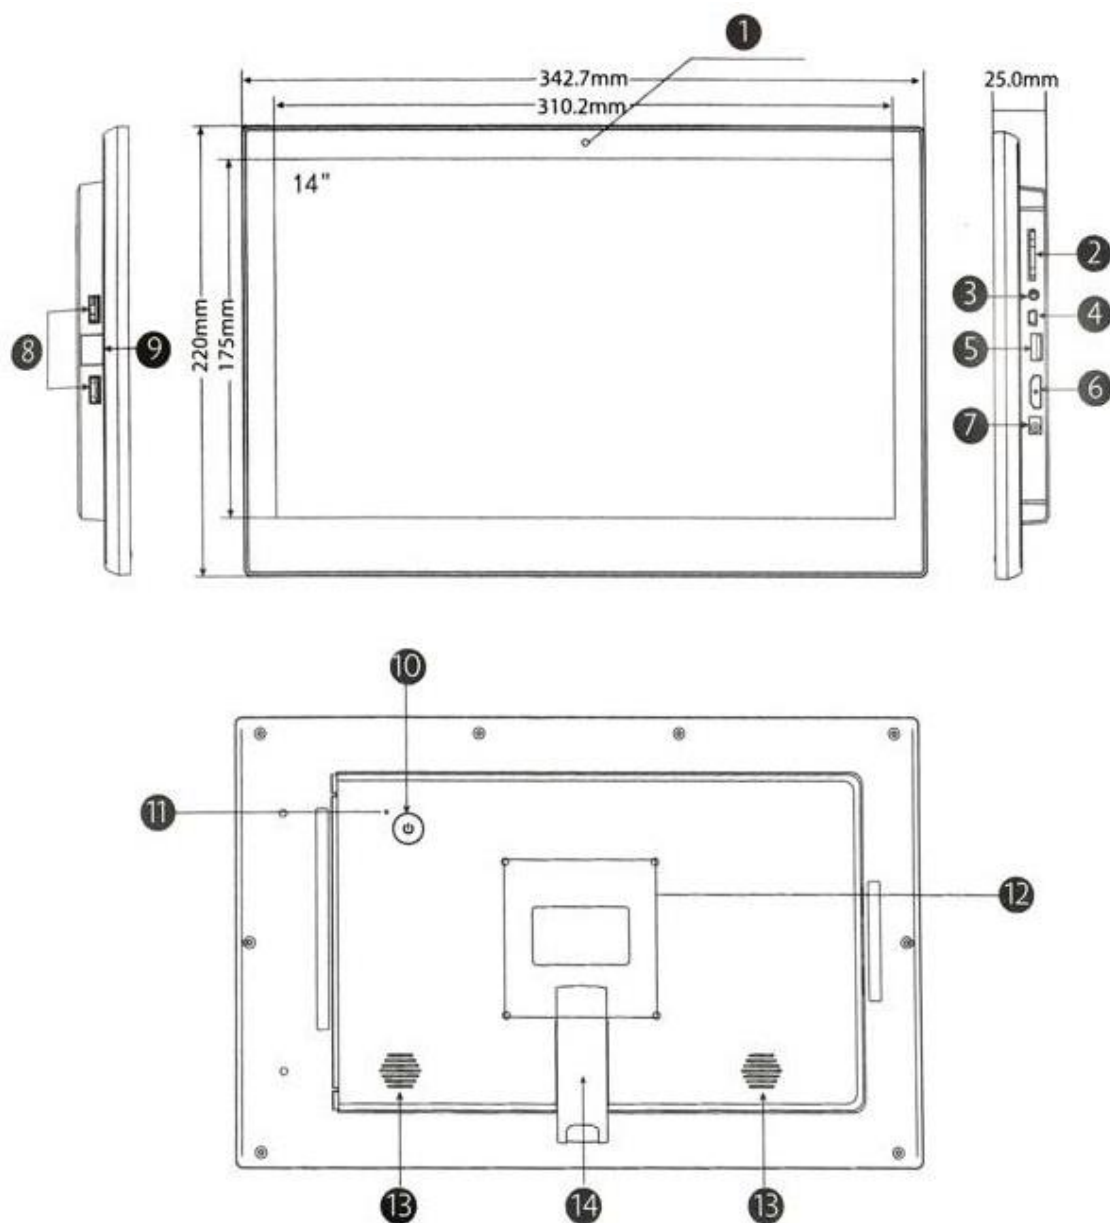

No	Fonction	No	Fonction
1	Caméra	8	Port USB
2	Port carte SD	9	Port Ethernet
3	Prise audio Jack 3.5mm	10	Bouton de mise sous/hors tension ON/OFF
4	Mini USB OTG	11	Reset/Réinitialiser
5	Port USB	12	VESA 100*100mm
6	Port HDMI	13	Haut-parleurs
7	Port d'alimentation DC in	14	Support/Fixation




Composants extérieurs 15.6"

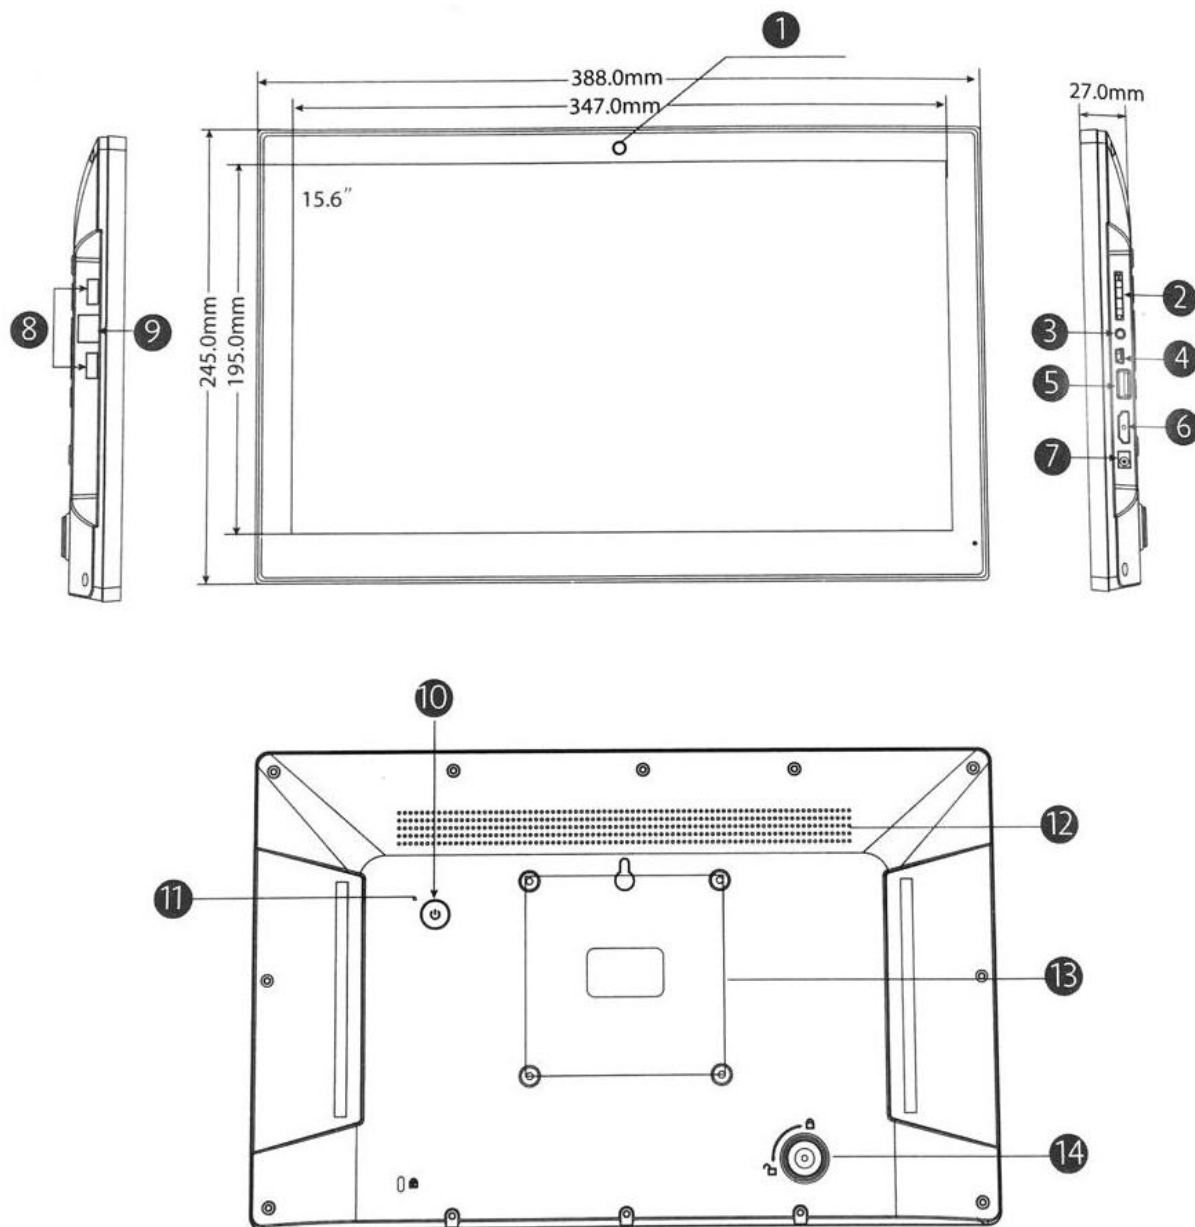

No	Fonction	No	Fonction
1	Caméra	8	Port USB
2	Port carte SD	9	Port Ethernet
3	Prise audio Jack 3.5mm	10	Bouton de mise sous/hors tension ON/OFF
4	Mini USB OTG	11	Reset/Réinitialiser
5	Port USB	12	VESA 100*100mm
6	Port HDMI	13	Haut-parleurs
7	Port d'alimentation DC in	14	Support/Fixation




Composants extérieurs 17.3"

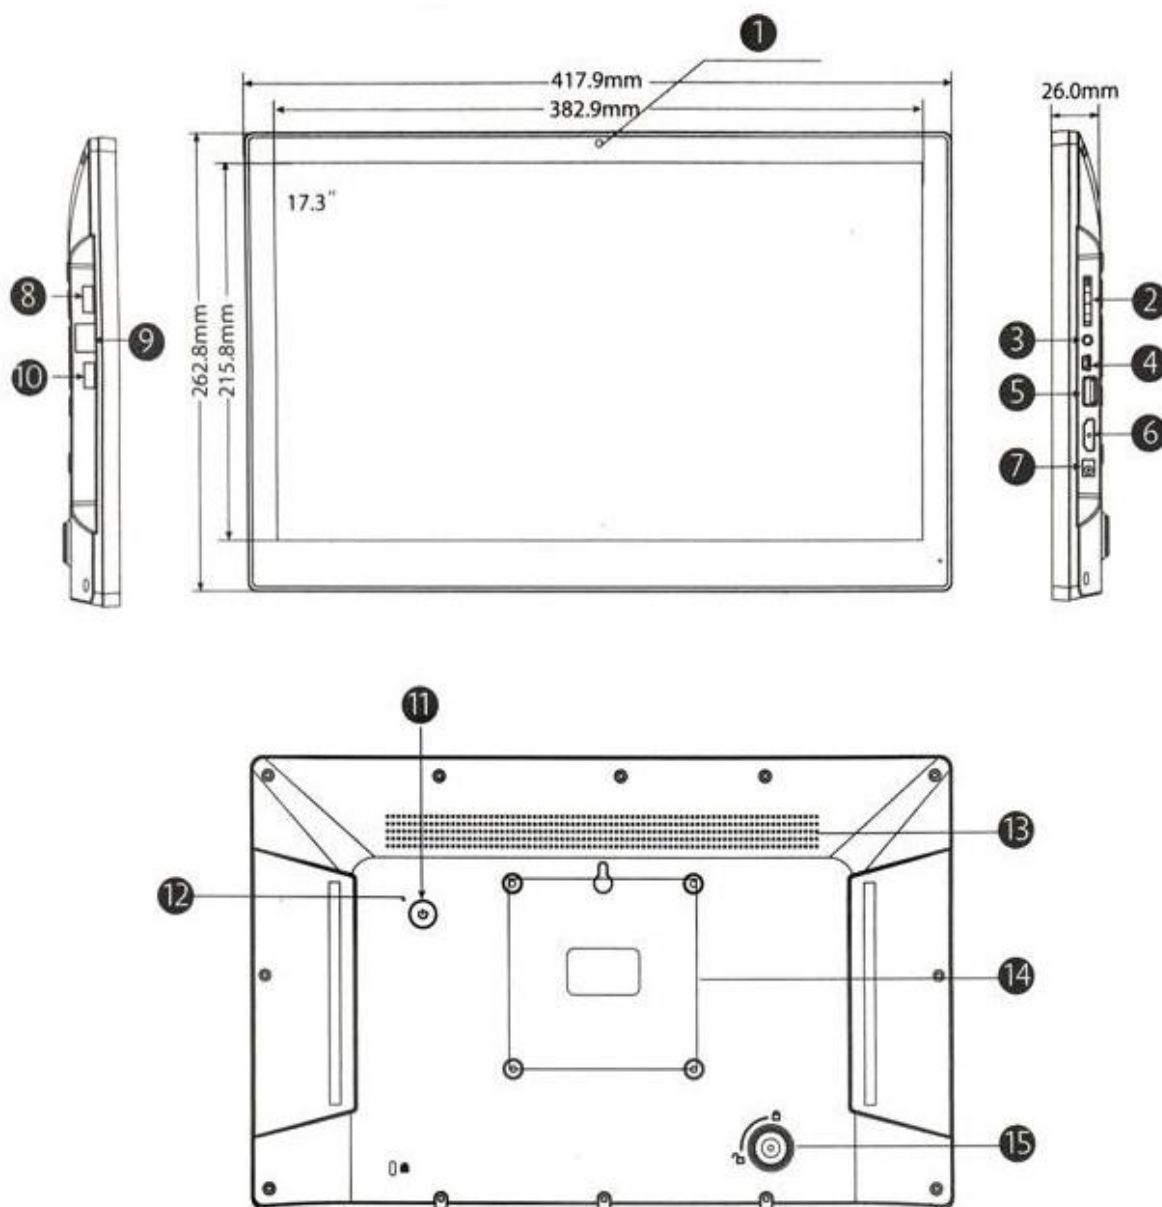

No	Fonction	No	Fonction
1	Caméra	9	Port Ethernet
2	Port carte SD	10	Port de série / Serial Port
3	Prise audio Jack 3.5mm	11	Bouton de mise sous/hors tension ON/OFF
4	Mini USB OTG	12	Reset/Réinitialiser
5	Port USB	13	Haut-parleurs
6	Port HDMI	14	VESA 100*100mm
7	Port d'alimentation DC in	15	Support/Fixation
8	Port USB		




Composants extérieurs 18.5"

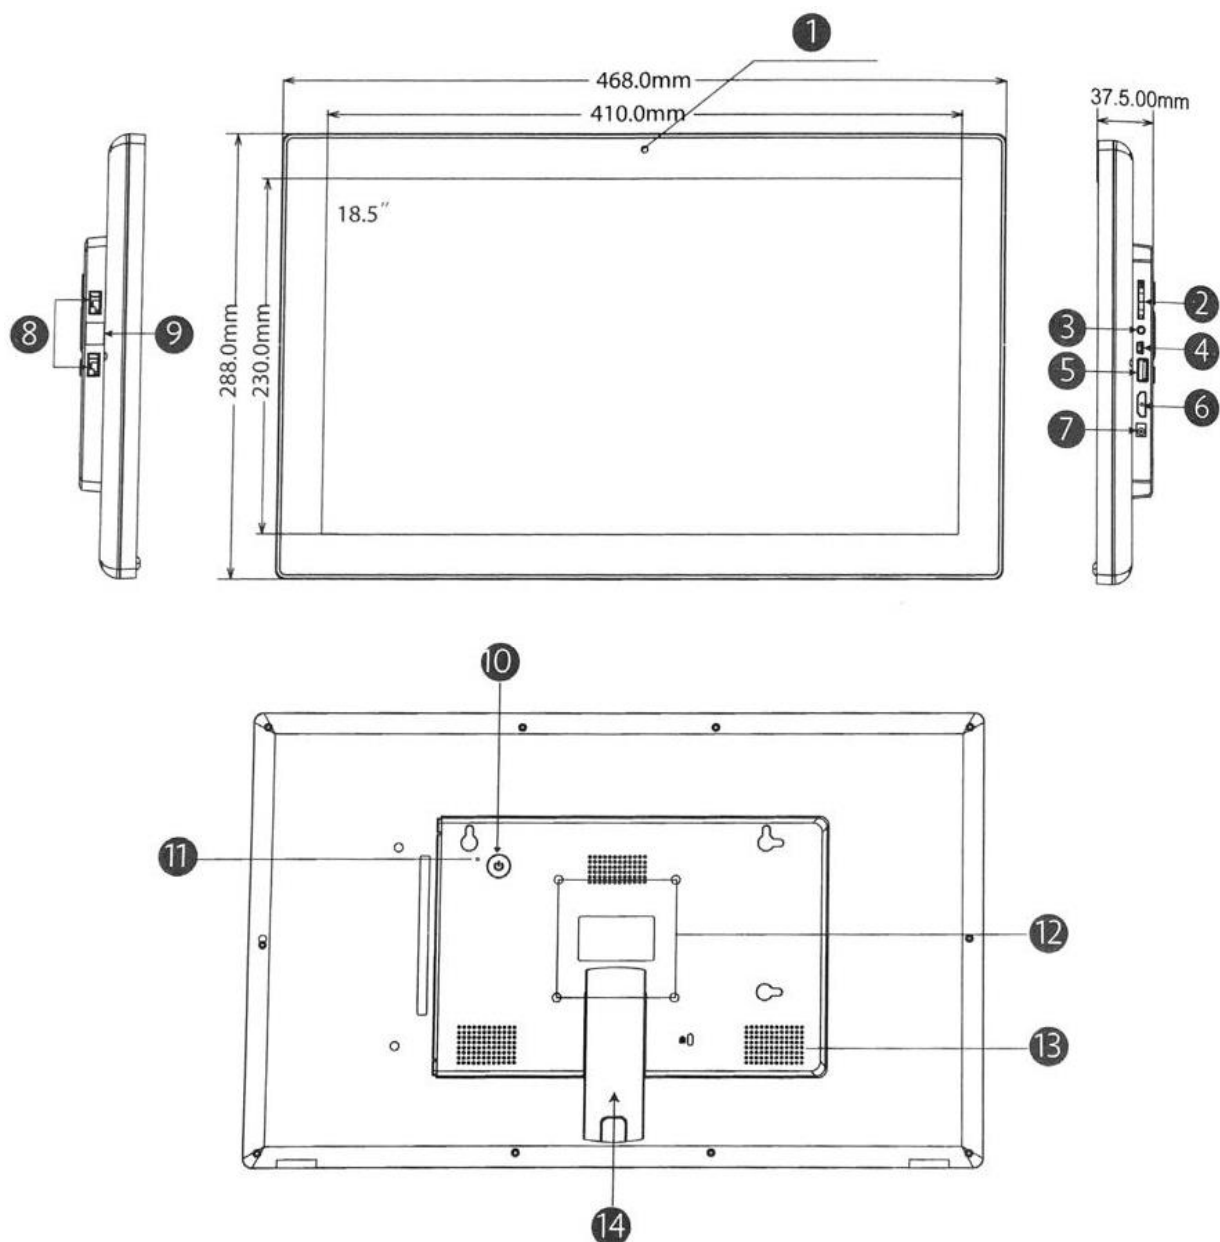

No	Fonction	No	Fonction
1	Caméra	8	Port USB
2	Port carte SD	9	Port Ethernet
3	Prise audio Jack 3.5mm	10	Bouton de mise sous/hors tension ON/OFF
4	Mini USB OTG	11	Reset/Réinitialiser
5	Port USB	12	VESA 100*100mm
6	Port HDMI	13	Haut-parleurs
7	Port d'alimentation DC in	14	Support/Fixation




Composants extérieurs 21.5"

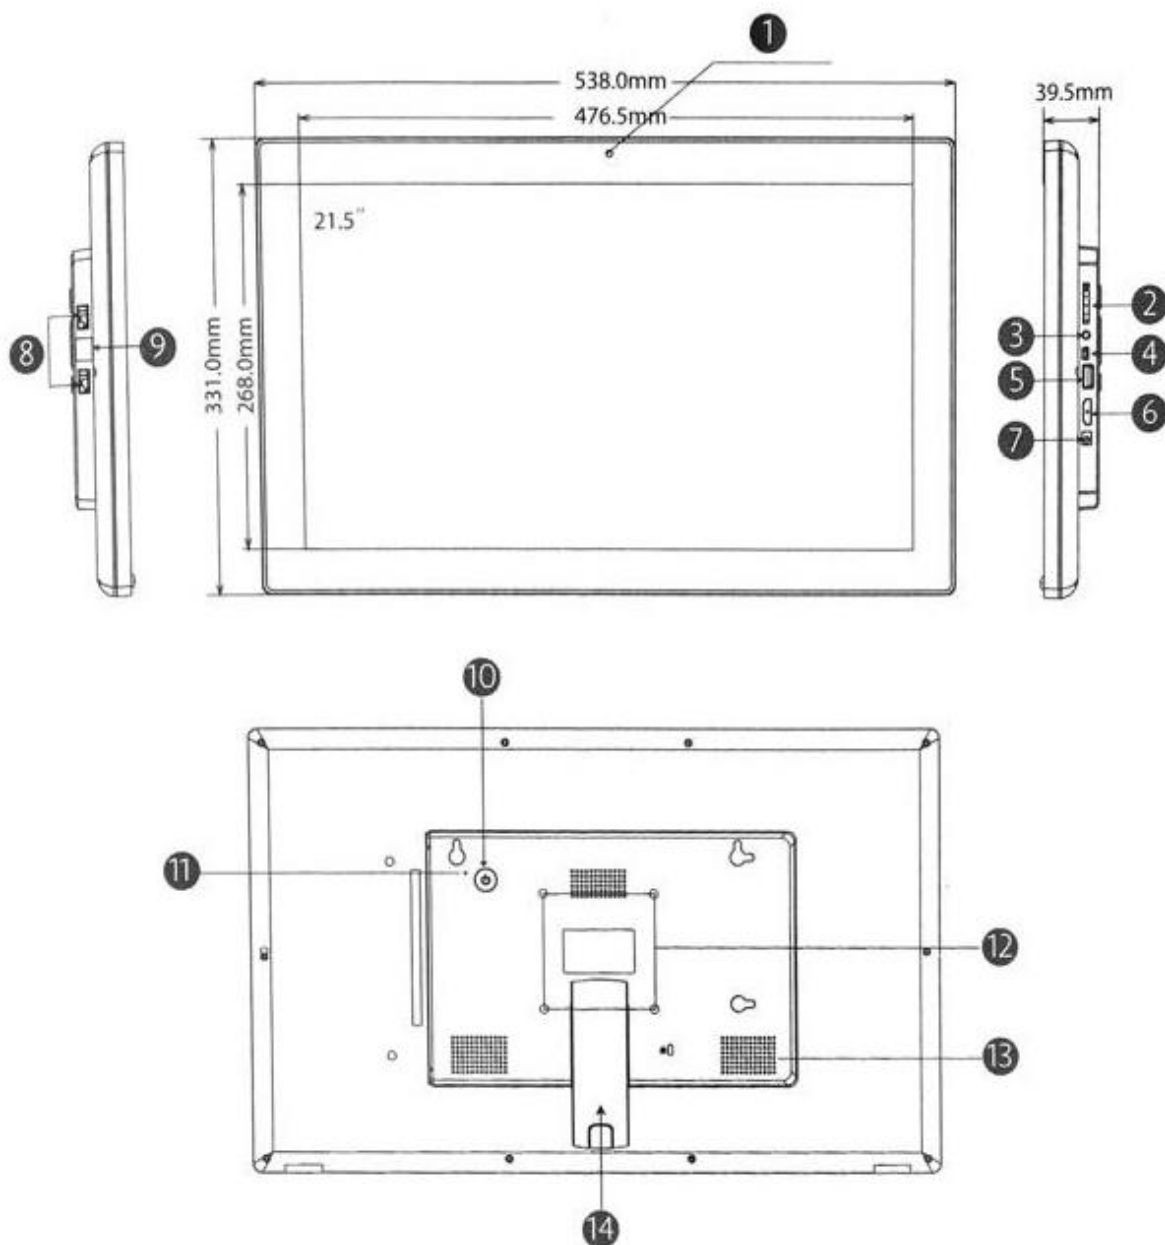

No	Fonction	No	Fonction
1	Caméra	8	Port USB
2	Port carte SD	9	Port Ethernet
3	Prise audio Jack 3.5mm	10	Bouton de mise sous/hors tension ON/OFF
4	Mini USB OTG	11	Reset/Réinitialiser
5	Port USB	12	VESA 100*100mm
6	Port HDMI	13	Haut-parleurs
7	Port d'alimentation DC in	14	Support/Fixation




Composants extérieurs 24"

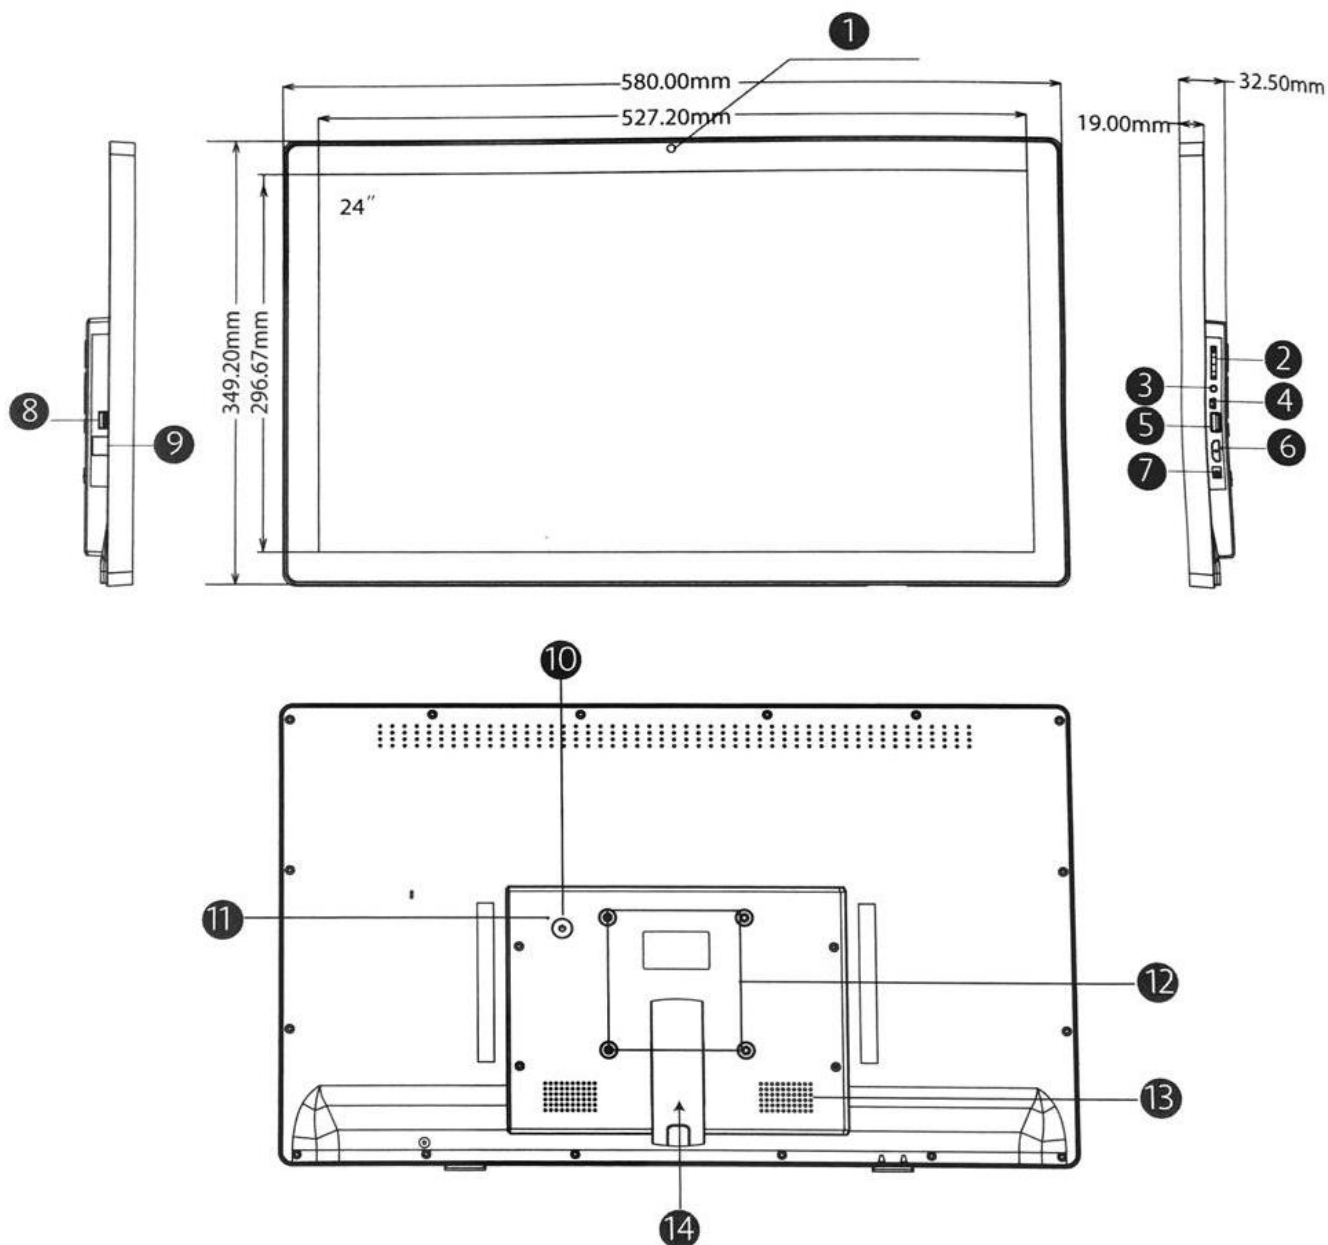

No	Fonction	No	Fonction
1	Caméra	8	Port USB
2	Port carte SD	9	Port Ethernet
3	Prise audio Jack 3.5mm	10	Bouton de mise sous/hors tension ON/OFF
4	Mini USB OTG	11	Reset/Réinitialiser
5	Port USB	12	VESA 100*100mm
6	Port HDMI	13	Haut-parleurs
7	Port d'alimentation DC in	14	Support/Fixation




Composants extérieurs 27"

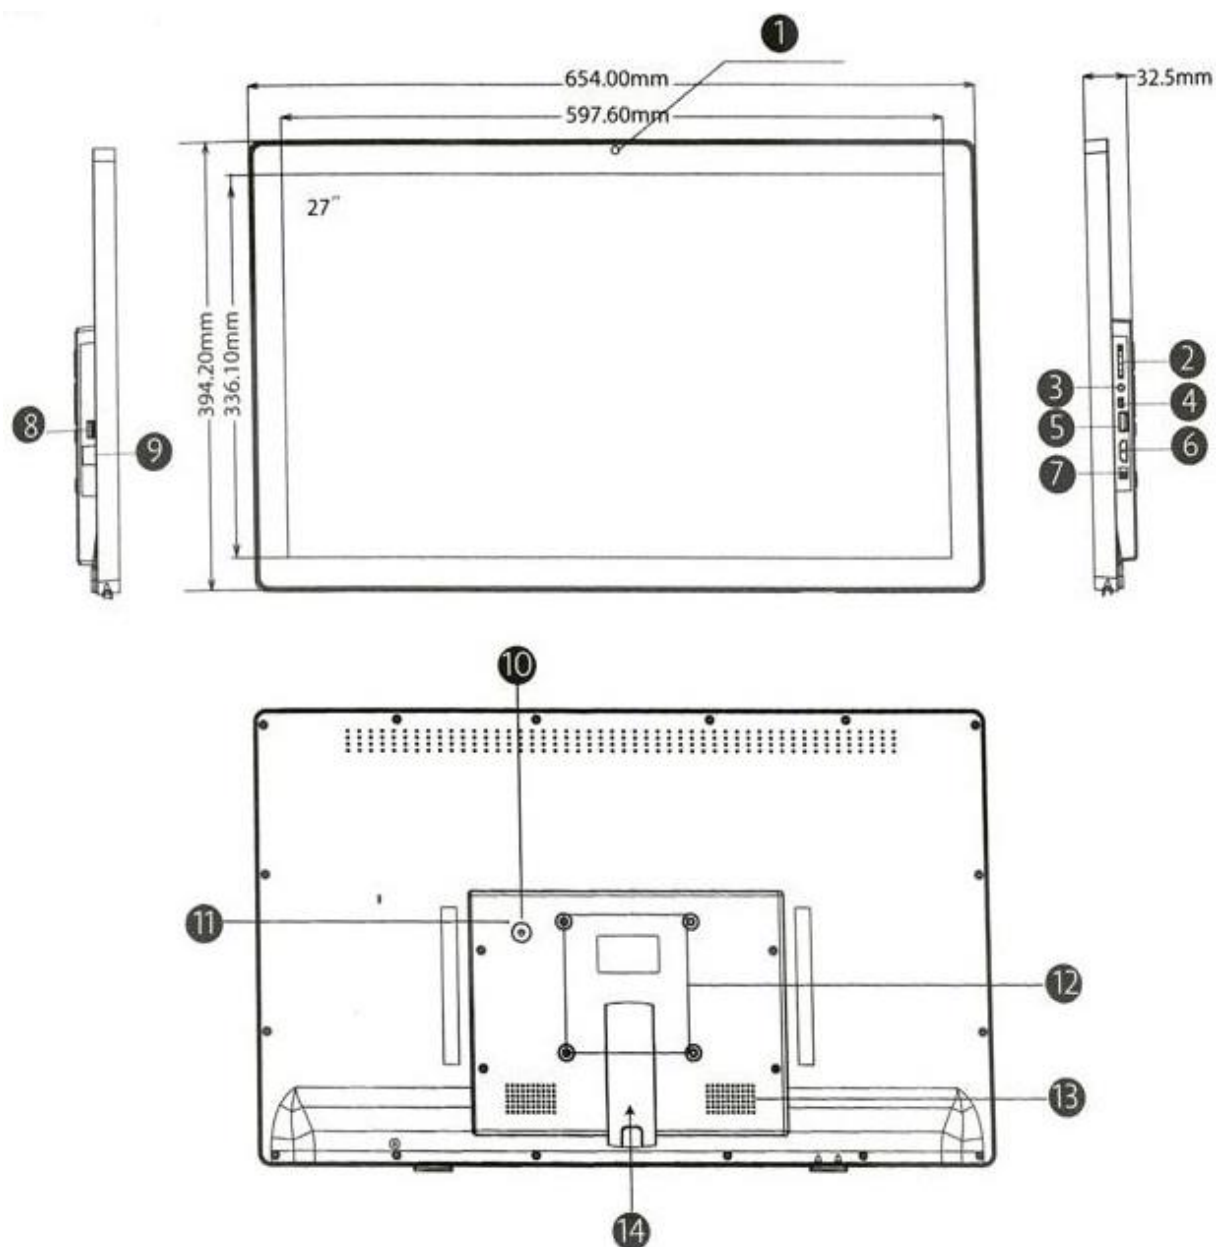

No	Fonction	No	Fonction
1	Caméra	8	Port USB
2	Port carte SD	9	Port Ethernet
3	Prise audio Jack 3.5mm	10	Bouton de mise sous/hors tension ON/OFF
4	Mini USB OTG	11	Reset/Réinitialiser
5	Port USB	12	VESA 100*100mm
6	Port HDMI	13	Haut-parleurs
7	Port d'alimentation DC in	14	Support/Fixation




Composants extérieurs 32"

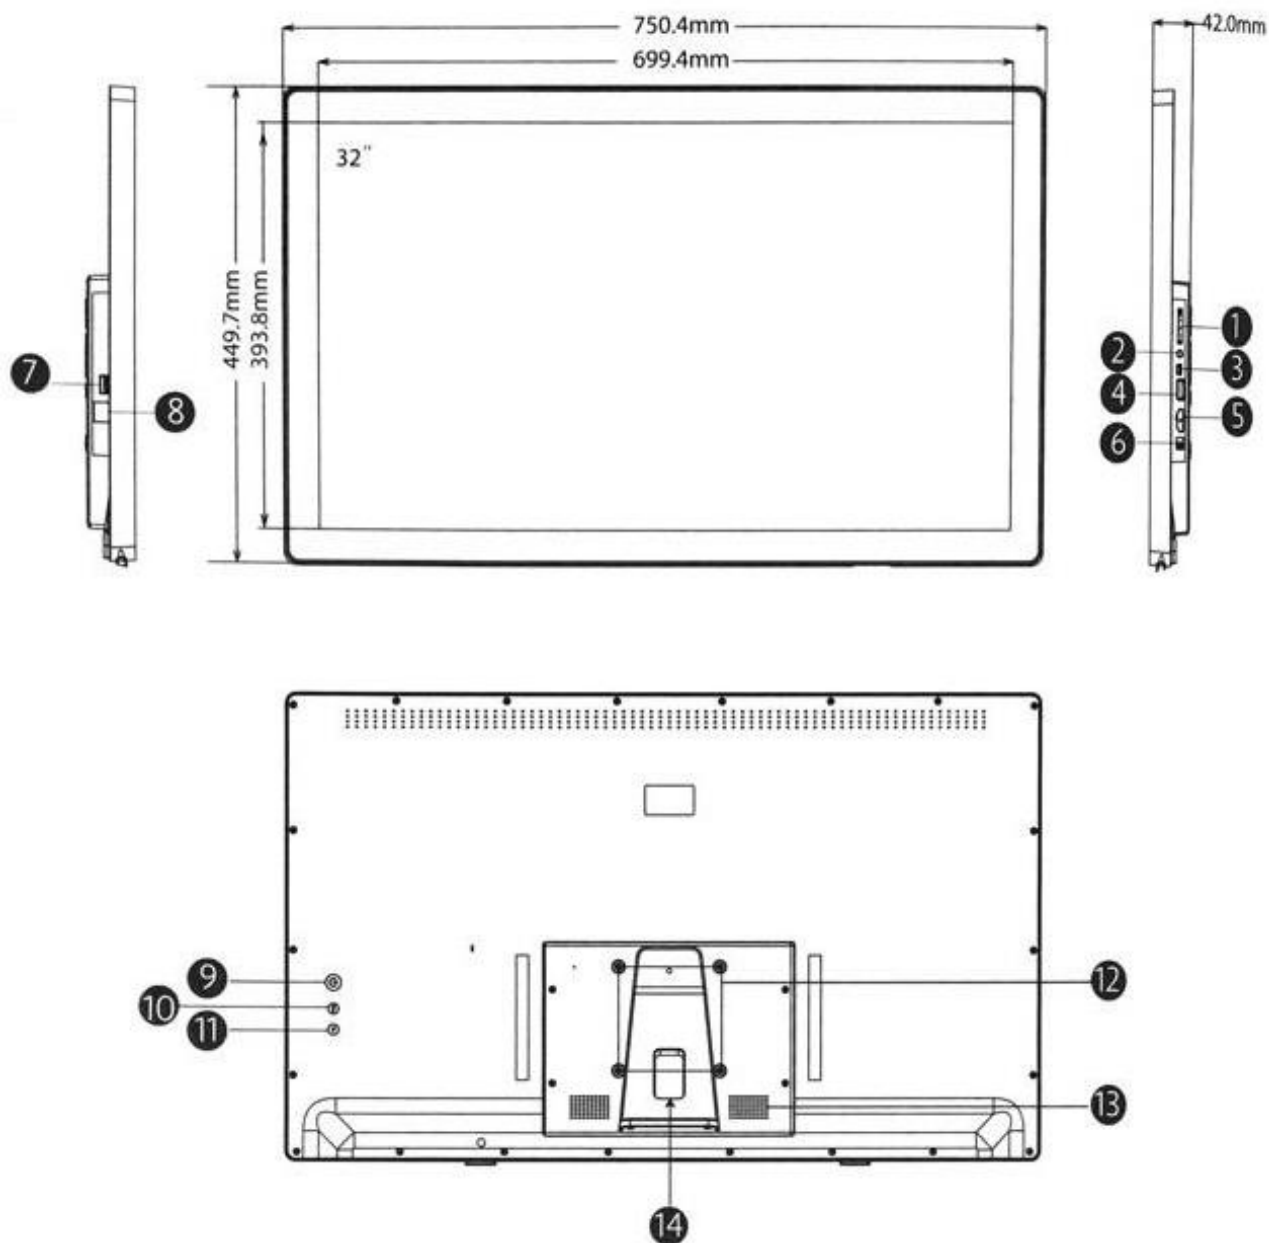

No	Fonction	No	Fonction
1	Port carte SD	8	Port Ethernet
2	Prise audio Jack 3.5mm	9	Bouton de mise sous/hors tension ON/OFF
3	Mini USB OTG	10	Vol +
4	Port USB	11	Vol -
5	Port HDMI	12	VESA 100*100mm
6	Port d'alimentation DC in	13	Haut-parleurs
7	Port USB	14	Support/Fixation




Composants extérieurs 43"

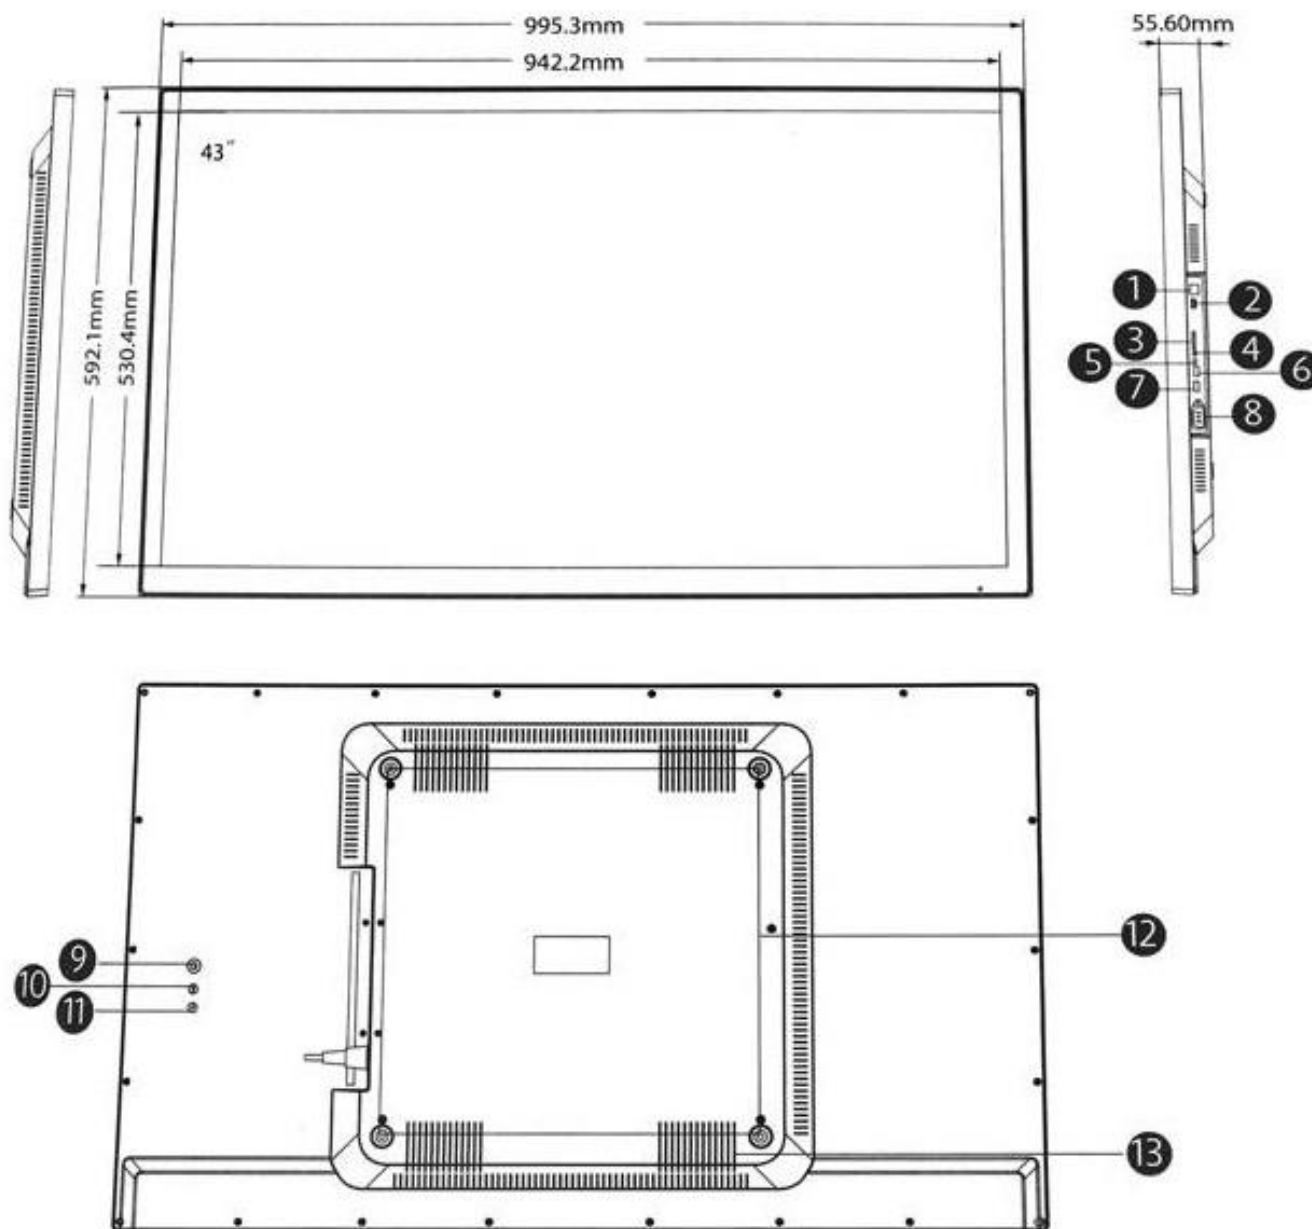

No	Fonction	No	Fonction
1	Port Ethernet	8	Port d'alimentation AC in
2	Port USB	9	Bouton de mise sous/hors tension ON/OFF
3	Port carte SD	10	Vol +
4	Prise audio Jack 3.5mm	11	Vol -
5	Mini USB OTG	12	VESA 100*100mm
6	Port USB	13	Haut-parleurs
7	Port HDMI		



Composants extérieurs 55"

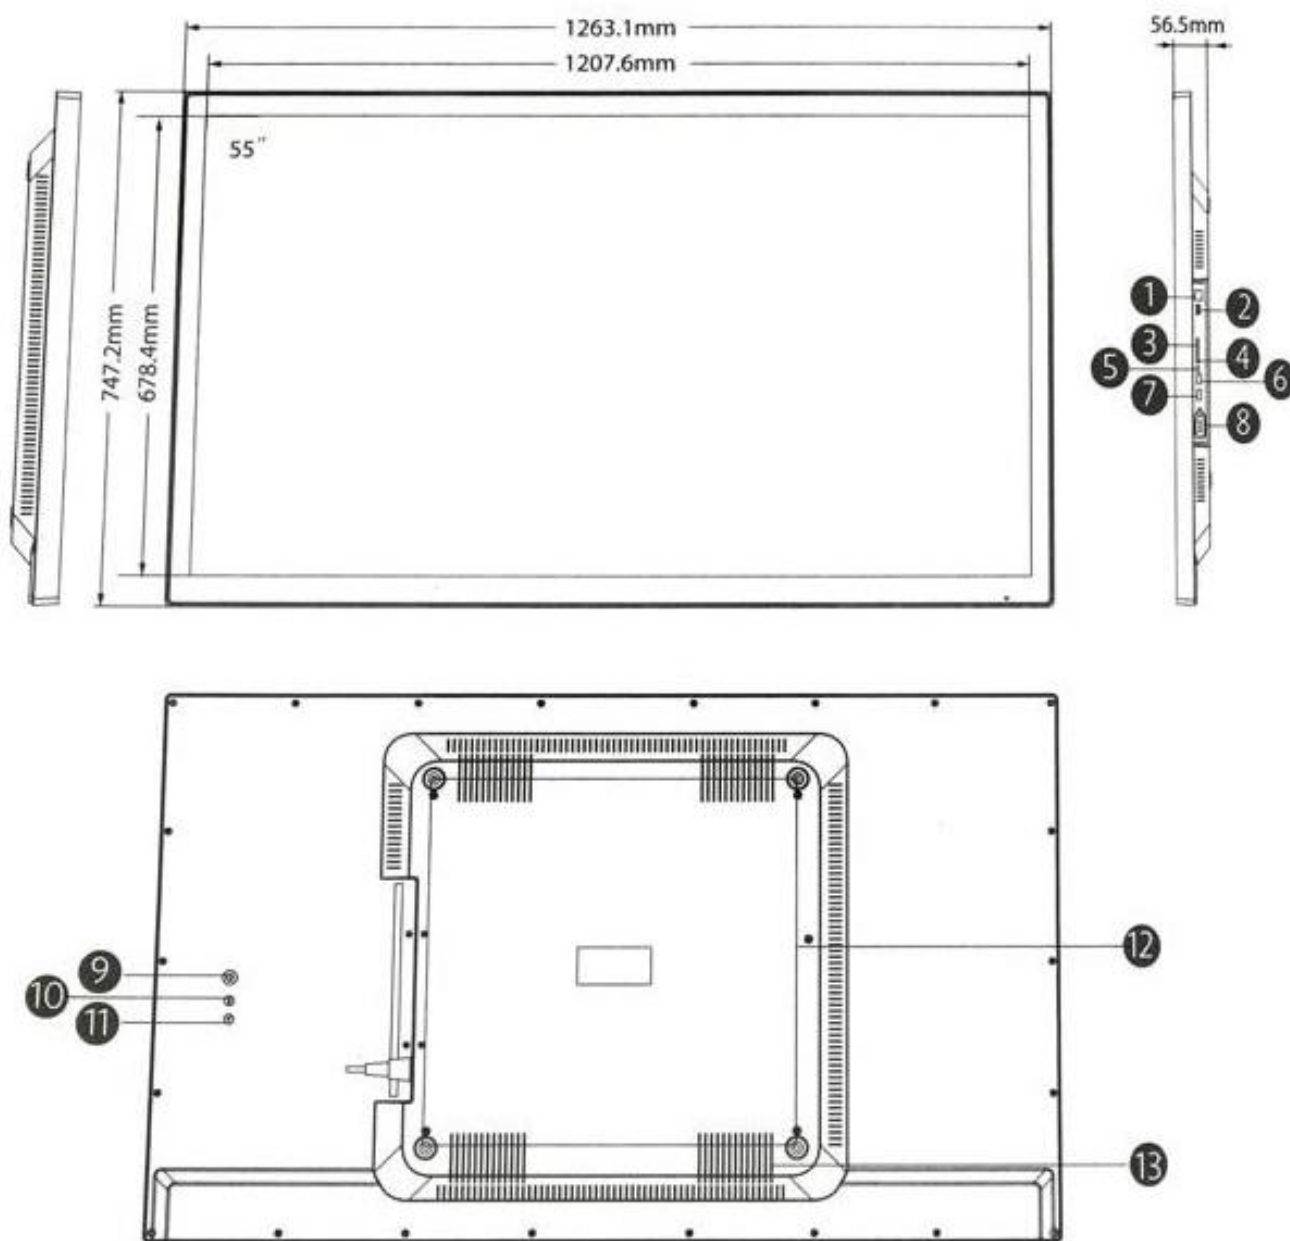


No	Fonction	No	Fonction
1	Port Ethernet	8	Port d'alimentation AC in
2	Port USB	9	Bouton de mise sous/hors tension ON/OFF
3	Port carte SD	10	Vol +
4	Prise audio Jack 3.5mm	11	Vol -
5	Mini USB OTG	12	VESA 100*100mm
6	Port USB	13	Haut-parleurs
7	Port HDMI		




Instructions d'installation


1

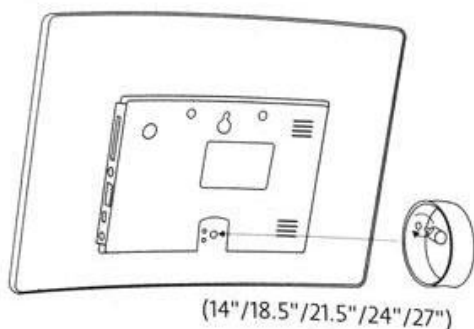


2

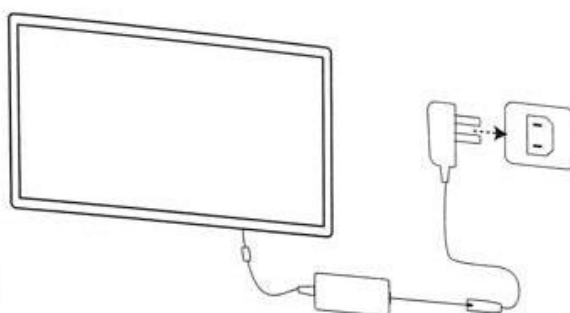


1

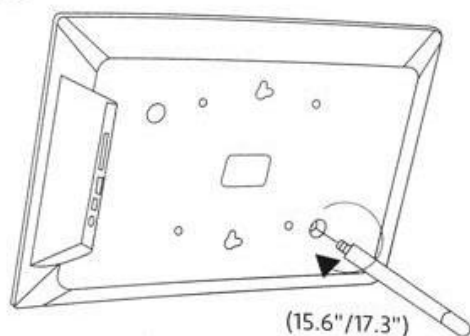


2

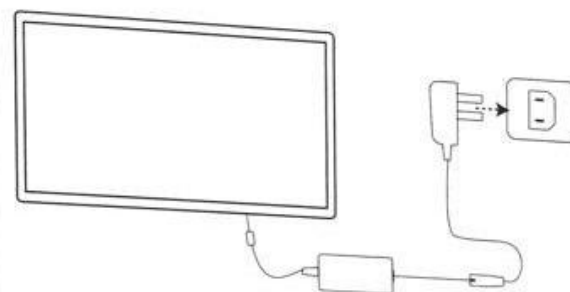

1

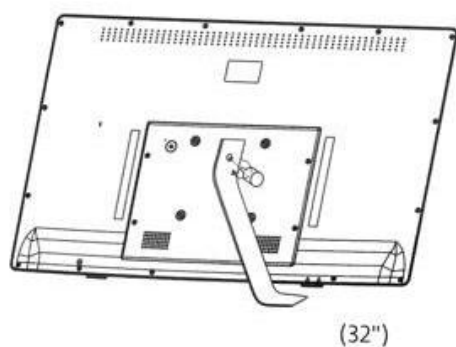

2

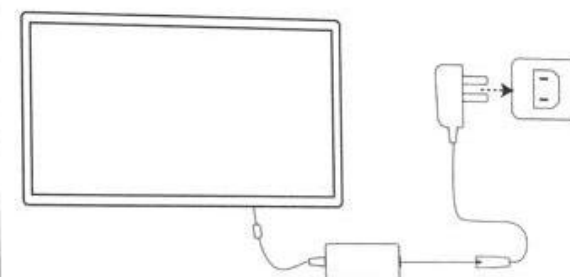



Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être éliminé en fin de vie séparément de vos déchets ménagers. Il existe des systèmes de collecte sélective pour le recyclage dans votre pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où vous avez acheté le produit.