


MODE D'EMPLOI

Y-10753

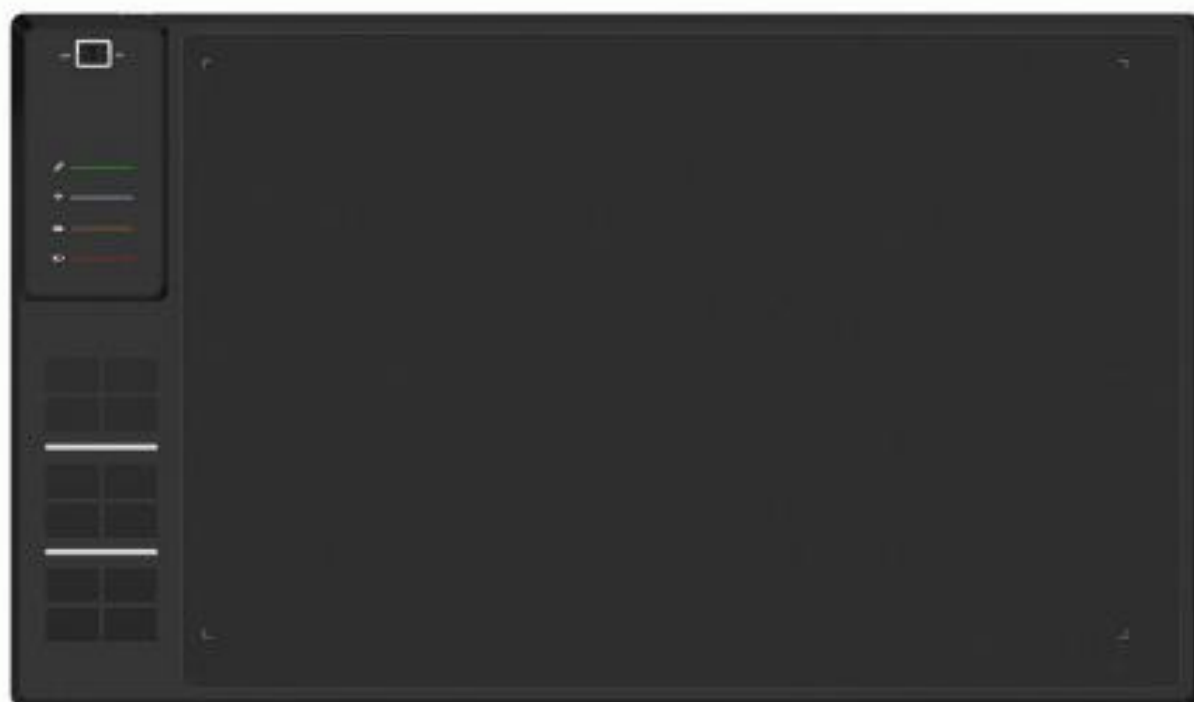

Mode d'emploi Manuel de l'utilisateur

Tablette Graphique 17 pouces Sans Fil Windows Mac Professionnel 5080 LPI Stylo Numérique USB Autonomie 45h

Table des matières

Précautions	2
1. Aperçu du produit	2
1.1. Présentation de la tablette	2
1.2. Produit et accessoires	3
1.2.1. Tablette graphique	3
1.2.2. Récepteur sans fil	3
1.2.3. Autres accessoires	4
1.3. Connexion de la tablette	4
1.3.1. Connexion en mode filaire	4
1.3.2. Connexion en mode sans fil	4
1.4. Installation du pilote	5
1.4.1. Prise en charge du système d'exploitation :	5
1.4.2. Installer le pilote :	5
1.5. Remplacement de la pointe du stylet	5
2. Fonctionnement de base du produit	5
2.1. Utilisation du stylet	5
2.1.1. Tenez le stylet	5
2.1.2. Positionnez le curseur	6
2.1.3. Cliquez	6
2.1.4. Déplacer	7
2.1.5. Utiliser les boutons latéraux	7
2.2. Utilisation de la tablette	7
2.2.1. Interrupteur d'alimentation	7
2.2.2. Press Keys	8
2.2.3. Chargement de la tablette	8
3. Réglage des fonctions	8
3.1. Invite de connexion de l'appareil	8
3.2. Réglage de la zone de travail	9
3.2.1. Utilisation de plusieurs moniteurs	9
3.2.2. Réglage de la zone de travail	9
3.2.3. Faire pivoter la zone de travail	10
3.3. Réglage des fonctions des touches	10
3.4. Réglage des fonctions des boutons du stylet	11
3.5. Réglage de la sensibilité à la pression	11
3.6. Test de pression du stylet	12
3.7. Activer la fonction Windows Ink	12
3.8. Exportation et importation de données	13
4. Spécifications	13
5. Dépannage	14
5.1. Pannes possibles liées à TABLET	14
5.2. Pannes possibles liées au système	14
6. Avis CE et FCC	14

Précautions

1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et le conserver pour toute référence ultérieure.
2. Avant de nettoyer la tablette, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et l'essuyer avec un chiffon doux et humide, n'utilisez aucun type de détergent.
3. N'exposez pas ce produit à l'eau ou à d'autres liquides. Veillez à ne jamais renverser de liquide sur la tablette et le stylet. L'exposition de ce produit à l'eau ou à d'autres liquides peut entraîner un dysfonctionnement du produit ou un choc électrique.
4. Ne placez pas la tablette à un endroit instable ou à une hauteur à laquelle les enfants peuvent facilement l'atteindre afin d'éviter tout danger. Empêchez les enfants d'avaler la pointe du stylet ou le commutateur latéral. La plume du stylet, le commutateur latéral ou d'autres pièces mobiles peuvent être accidentellement retirés si les enfants les mordent.
5. Éteignez votre tablette dans les endroits où les appareils électroniques ne sont pas autorisés. Comme la tablette peut provoquer le dysfonctionnement d'autres appareils électroniques dans certains endroits où l'utilisation d'appareils électroniques est interdite, par exemple dans un avion, veillez à éteindre la tablette.
6. Pour protéger votre tablette et économiser l'énergie, veuillez la mettre hors tension lorsqu'elle n'est pas utilisée.
7. Ne démontez pas la tablette et le stylet. Ne démontez pas la tablette et le stylet et ne les modifiez pas de quelque manière que ce soit. Une telle action peut provoquer une production de chaleur, un allumage, un choc électronique ou d'autres dommages, y compris des blessures humaines. Le démontage du produit annulera votre garantie.
8. Lorsque vous faites remplacer les composants, vous êtes censé garantir que le réparateur utilise les composants de remplacement spécifiés par le fabricant. Le remplacement non autorisé de composants peut provoquer un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.
9. N'insérez pas de corps étrangers dans le port USB ou dans toute autre ouverture de ce produit. Si un objet métallique ou un corps étranger est inséré dans un port ou une autre ouverture de ce produit, il peut provoquer un dysfonctionnement ou un brûlage du produit, ou un choc électronique.
10. La pointe du stylet numérique ne peut pas être pressée lorsqu'il est placé, sinon le stylet ne peut pas entrer en état d'économie d'énergie, ce qui peut facilement causer des dommages par sur-décharge de la batterie au lithium.

1. Aperçu du produit


1.1. Présentation de la tablette

Merci d'avoir choisi la tablette graphique. Il s'agit d'une nouvelle génération de tablette graphique professionnelle sans pile, qui peut améliorer considérablement l'efficacité de votre travail de peinture et de création, et qui est pleine de plaisir. Vous pouvez peindre et écrire librement, en représentant différentes lignes et couleurs, tout comme le stylet écrit sur le papier, ce qui vous apporte une véritable expérience épanouissante.

Pour vous permettre de mieux comprendre et utiliser votre tablette, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation n'indique que les informations sous Windows, sauf indication contraire, ces informations s'appliquent à la fois aux systèmes Windows et Macintosh.

1.2. Produit et accessoires

1.2.1. Tablette graphique

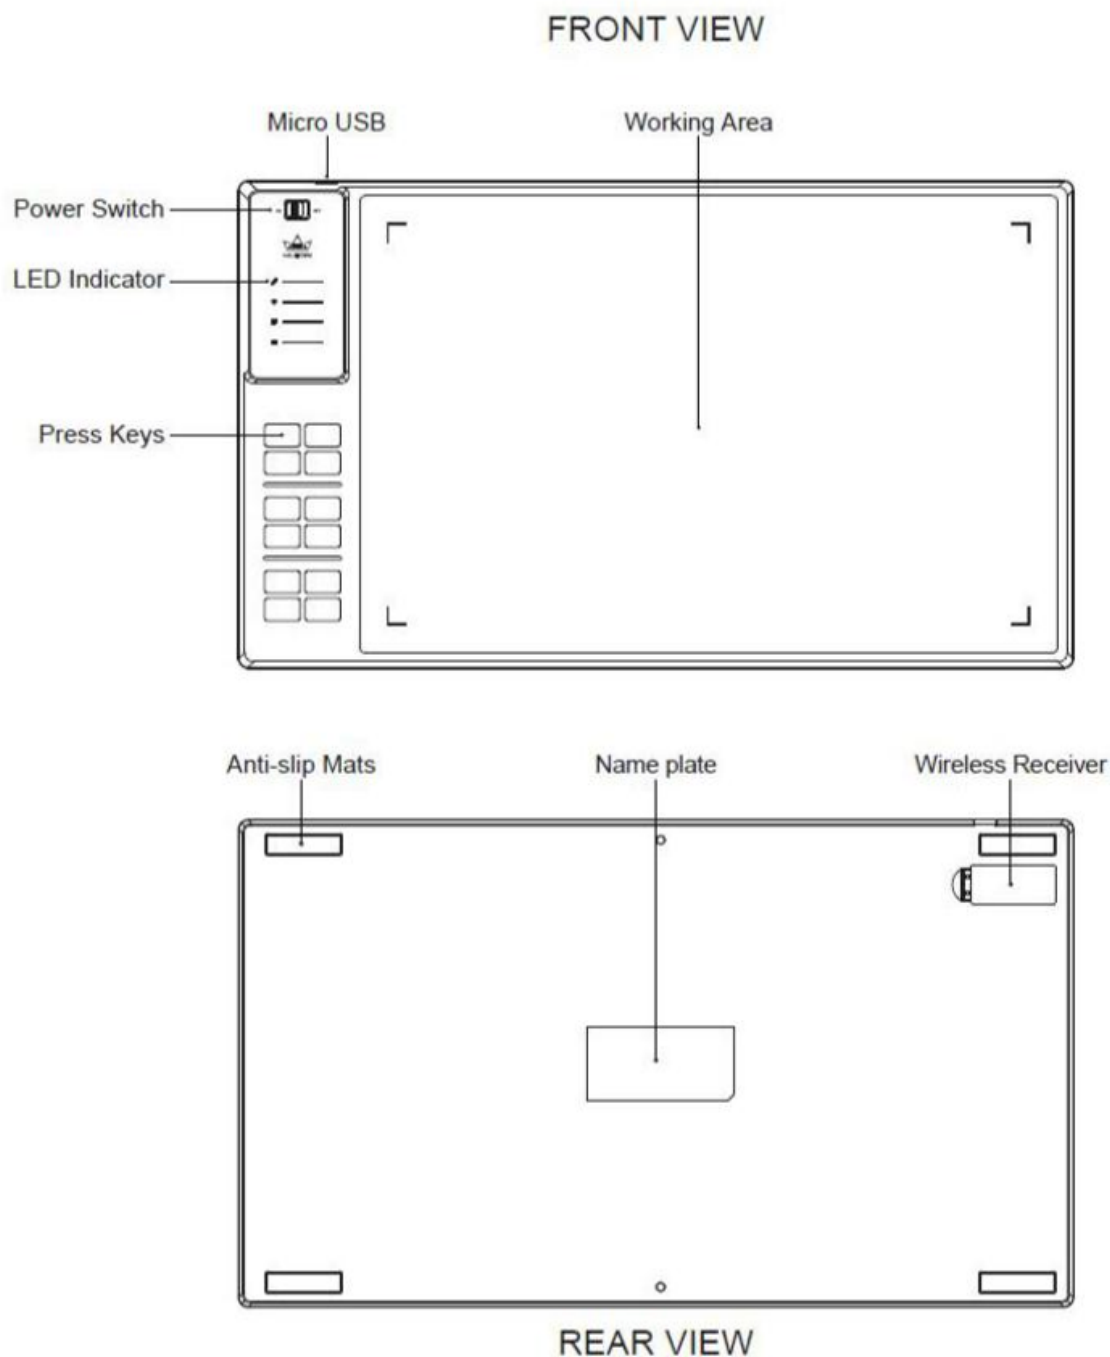


1.2.2. Récepteur sans fil




Lorsque vous utilisez le mode sans fil, veuillez insérer le récepteur dans votre ordinateur et débrancher le câble USB en même temps.




1.2.3. Autres accessoires

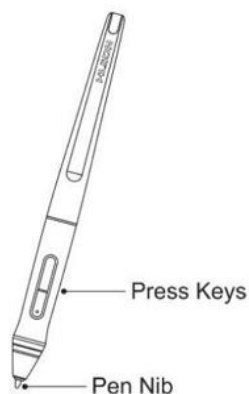

Stylo numérique

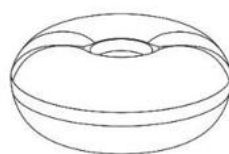


Porte-stylo



Pointes de remplacement



Guide de démarrage rapide

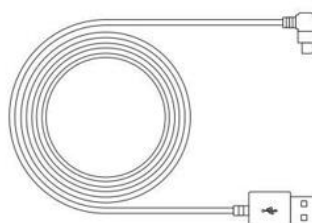

Câble micro USB




Clip de plume de stylo

1.3. Connexion de la tablette


1.3.1. Connexion en mode filaire

1. Connectez la tablette à votre ordinateur avec un câble USB.

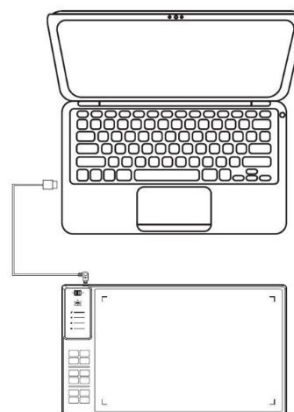

1.3.2. Connexion en mode sans fil

1. Insérez le récepteur sans fil dans votre ordinateur.
2. Basculez l'interrupteur d'alimentation vers la gauche pour mettre la tablette sous tension.
3. Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant 15 minutes, la tablette entre en mode veille. Dans ce cas, vous devez basculer le commutateur vers la droite puis vers la gauche pour réveiller la tablette.

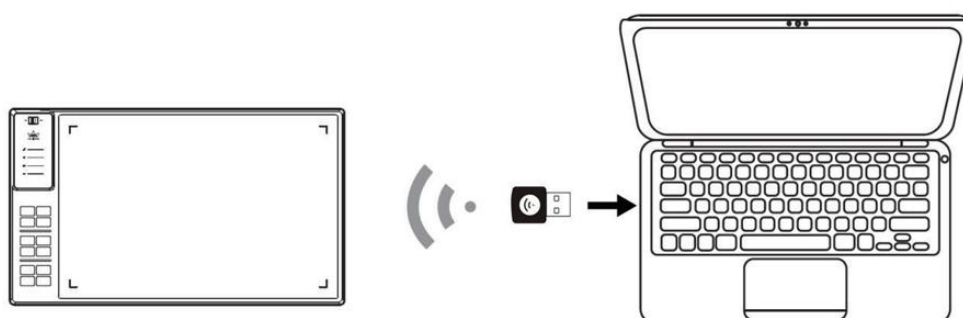



1.4. Installation du pilote

1.4.1. Prise en charge du système d'exploitation :

Windows 7 ou version ultérieure, Mac OS 10.1.2 ou version ultérieure

1.4.2. Installer le pilote :

Veuillez télécharger le pilote depuis le site Web: www.huion.com/download


Une fois l'installation terminée, vous pouvez trouver l'icône du pilote  dans la zone de la barre d'état système, ce qui signifie que le pilote a été installé avec succès ; lorsque vous connectez la tablette à l'ordinateur, l'icône devient de couleur , ce qui signifie que le conducteur a déjà reconnu la tablette et vous pouvez commencer à l'utiliser.

Remarque :

- 1) Avant l'installation, vous devez désinstaller d'autres pilotes de produits similaires, y compris l'ancien pilote de ce produit.
- 2) Avant l'installation, fermez tous les logiciels graphiques et antivirus pour éviter toute erreur inutile.

1.5. Remplacement de la pointe du stylet

La pointe s'utilise après une longue utilisation, vous devez alors remplacer une nouvelle pointe.

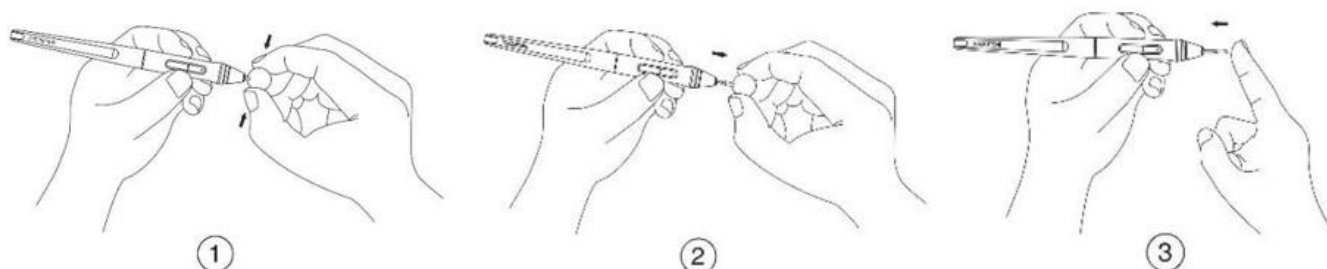

2. Fonctionnement de base du produit

2.1. Utilisation du stylet

2.1.1. Tenez le stylet



Tenez le stylet comme si vous teniez un stylo ou un crayon normal. Ajustez votre prise afin de pouvoir basculer facilement l'interrupteur latéral avec votre pouce ou votre index. Veillez à ne pas appuyer accidentellement sur l'interrupteur lors du dessin ou du positionnement avec le stylet.


Remarque : Lorsqu'il n'est pas utilisé, placez le stylet dans l'étui du stylet ou sur le bureau. Ne placez pas le stylet sur la surface de l'écran, car cela pourrait interférer avec l'utilisation d'autres équipements de positionnement du curseur d'écran, cela pourrait également empêcher votre ordinateur de passer en mode veille.



2.1.2. Positionnez le curseur


Déplacez le stylet légèrement au-dessus de la zone active sans toucher la surface de l'écran, le curseur se déplacera vers la nouvelle position en conséquence.

Appuyez sur la pointe du stylet sur l'écran pour effectuer une sélection. Appuyez une fois sur l'écran avec la pointe du stylet ou appuyez dessus avec suffisamment de pression pour enregistrer un clic.

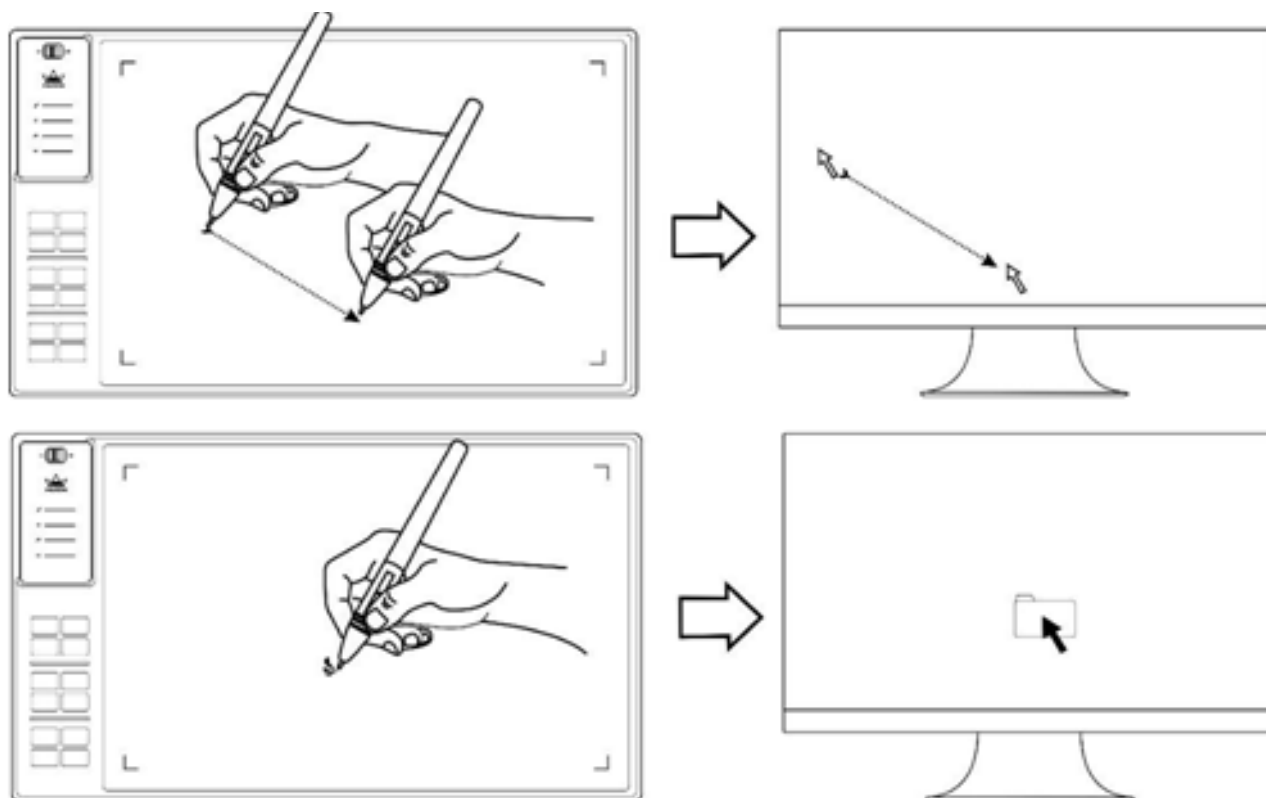

2.1.3. Cliquez


Utilisez la pointe du stylet pour appuyer une fois sur l'écran pour enregistrer un clic. Appuyez pour mettre en surbrillance ou sélectionner un élément à l'écran et double-cliquez pour l'ouvrir.

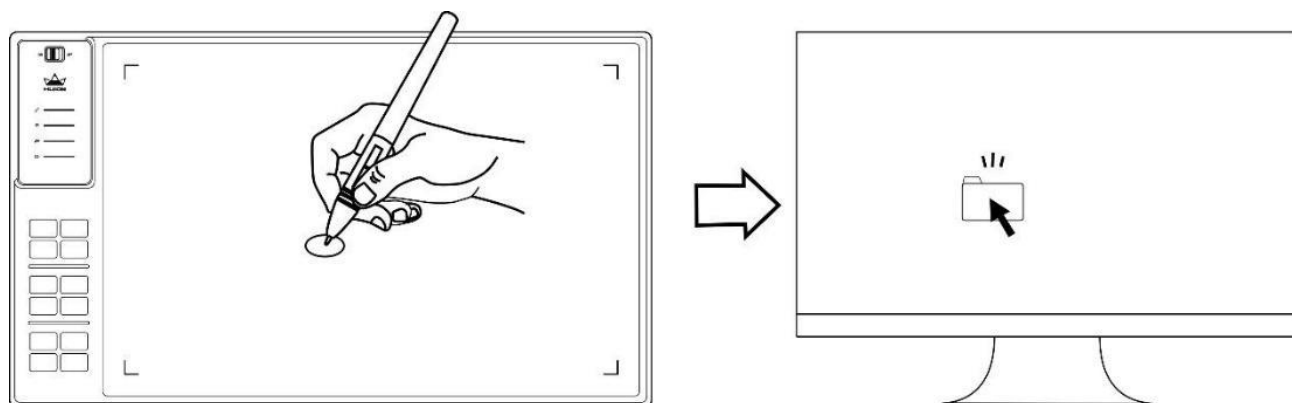



2.1.4. Déplacer

Sélectionnez l'objet, puis faites glisser la pointe du stylet sur l'écran pour le déplacer.

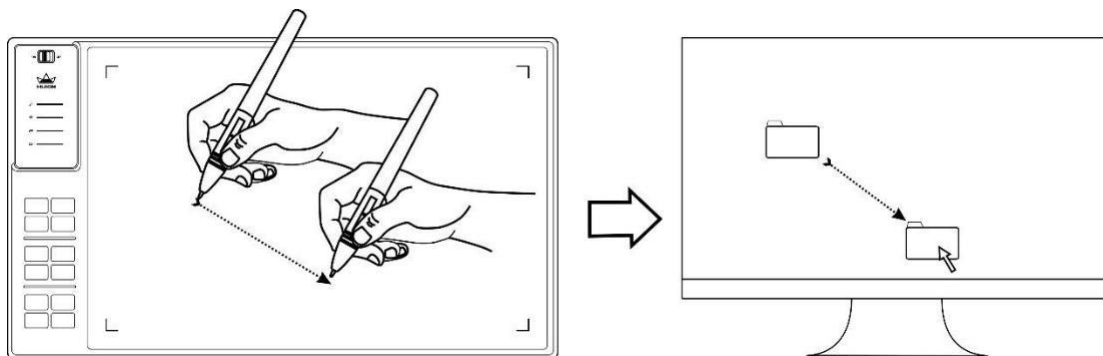


2.1.5. Utiliser les boutons latéraux

Les boutons du stylet peuvent être réglés sur deux fonctions personnalisables différentes.

Vous pouvez utiliser les boutons lorsque la pointe du stylet se trouve à moins de 10 mm de la zone active de la tablette.

Il n'est pas nécessaire de mettre la pointe du stylet en contact avec la tablette pour utiliser le commutateur.

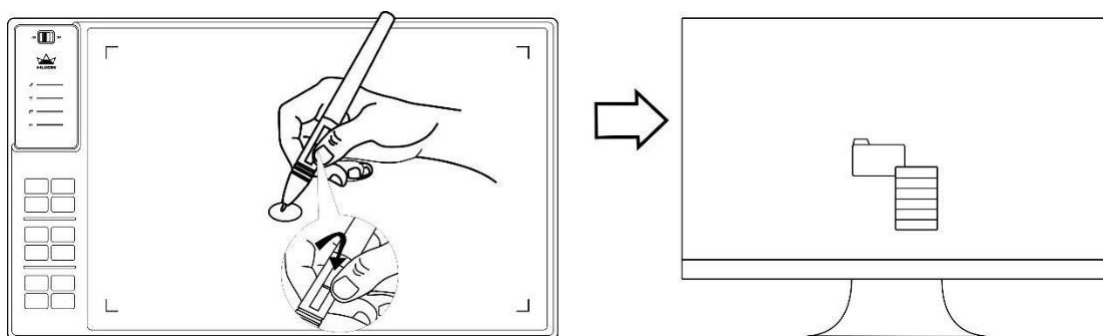

2.2. Utilisation de la tablette

2.2.1. Interrupteur d'alimentation

1. L'interrupteur d'alimentation a été placé sur le côté supérieur gauche de la tablette. Lorsque vous utilisez la tablette en mode sans fil, vous devez mettre l'interrupteur en marche avant de l'utiliser.
2. Lorsque vous n'utilisez pas la tablette pendant 15 minutes ou que vous éteignez l'interrupteur, elle passe en mode veille.
3. Indicateur LED :

	Fonctionnement du stylet ou de la touche
	Mode sans fil
	Tablette chargée, s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée
	Basse tension

2.2.2. Press Keys

Il y a 12 touches de pression sur le côté gauche de la tablette, dont vous pouvez définir la fonction sur l'interface du pilote en fonction de vos propres habitudes, ce qui vous aidera à améliorer votre efficacité de travail.


2.2.3. Chargement de la tablette

Avant d'utiliser la tablette pour la première fois en mode sans fil, vous devez charger complètement la batterie de la tablette. Pour ce faire, connectez le câble USB entre la tablette et un port USB principal de votre ordinateur, ou à un port USB alimenté.

Le câble USB est utilisé pour charger la batterie et également pour faire fonctionner la tablette comme une tablette USB filaire. La batterie se charge chaque fois que le câble USB est connecté et que la batterie n'est pas complètement chargée.

Il faudra environ 7 heures pour charger complètement une batterie vide. Le temps de charge réel dépend du niveau actuel de la batterie et de l'utilisation de la tablette pendant la charge. L'indicateur d'état de la batterie indique ROUGE lors de la charge et s'éteindra une fois complètement chargée.


Chaque fois que la tablette est connectée à un ordinateur avec un câble USB, le mode sans fil est désactivé.

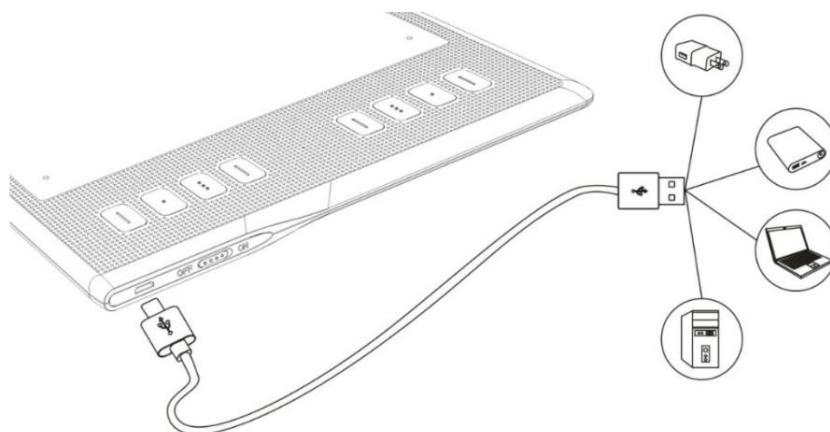

3. Réglage des fonctions

3.1. Invite de connexion de l'appareil

1. Appareil déconnecté: l'ordinateur ne reconnaît pas la tablette.
2. Appareil connecté: l'ordinateur a reconnu la tablette.

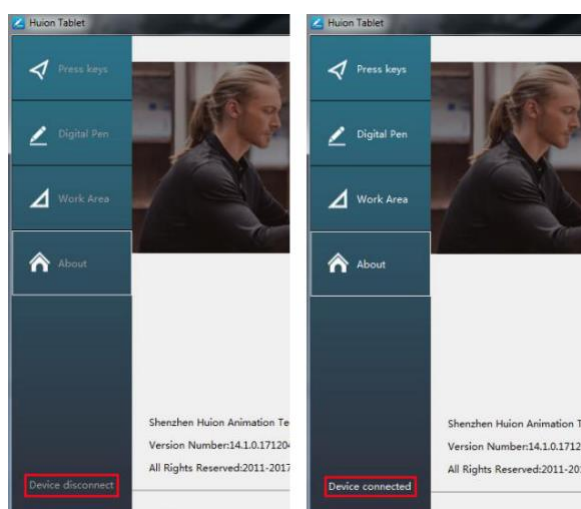


3.2. Réglage de la zone de travail

3.2.1. Utilisation de plusieurs moniteurs

Sélectionnez l'onglet Zone de travail pour définir la relation entre le mouvement du stylet sur la tablette et le mouvement du curseur sur l'écran du moniteur.

Par défaut, toute la zone active de la tablette est mappée sur l'ensemble du moniteur. Si plusieurs moniteurs sont utilisés et que vous êtes en mode étendu, vous devez choisir le moniteur associé sur l'interface du pilote auquel vous allez mapper.


Si vos moniteurs sont en mode miroir (tous les moniteurs affichent le même contenu), la tablette correspond à l'espace entier de chaque moniteur et le curseur d'écran est affiché simultanément sur chaque moniteur.

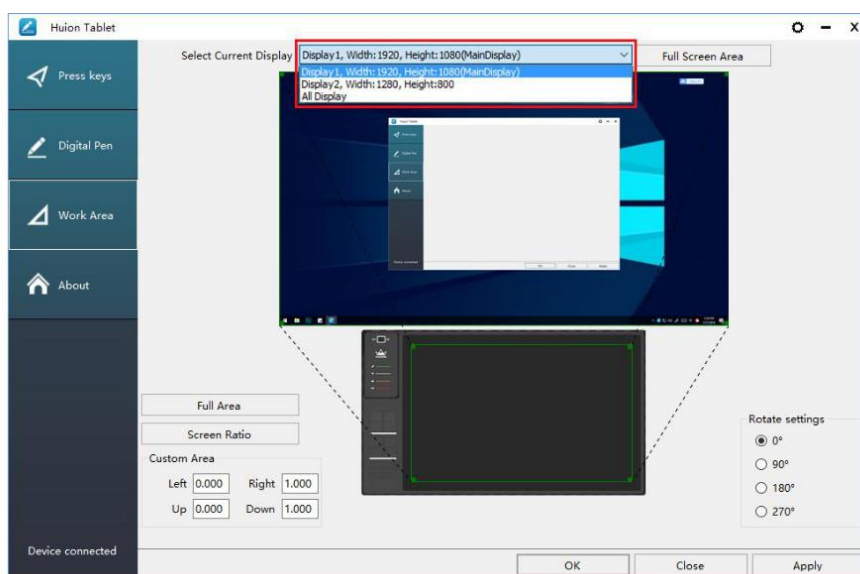

3.2.2. Réglage de la zone de travail

Définissez la zone de tablette qui sera mappée à la zone d'écran.


1. Zone complète: toute la zone active de la tablette. Ce sont les paramètres par défauts.
2. Zone personnalisée: 1.> Entrez les valeurs de coordonnées. Ou 2>. Faites glisser les coins du graphique de premier plan pour sélectionner la zone d'écran.

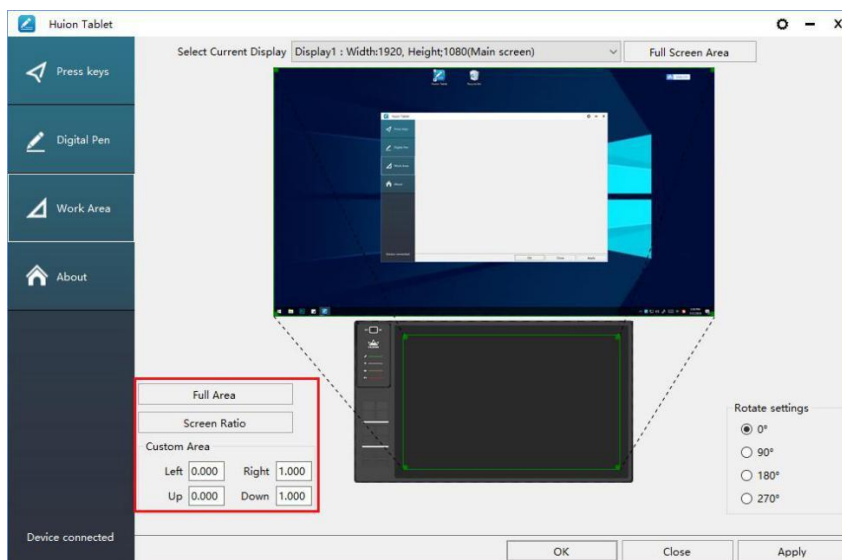



3.2.3. Faire pivoter la zone de travail

En changeant la direction de la tablette pour s'adapter à l'opération de la main gauche et droite. Vous pouvez faire pivoter la tablette de 0°, 90°, 180° ou 270°.

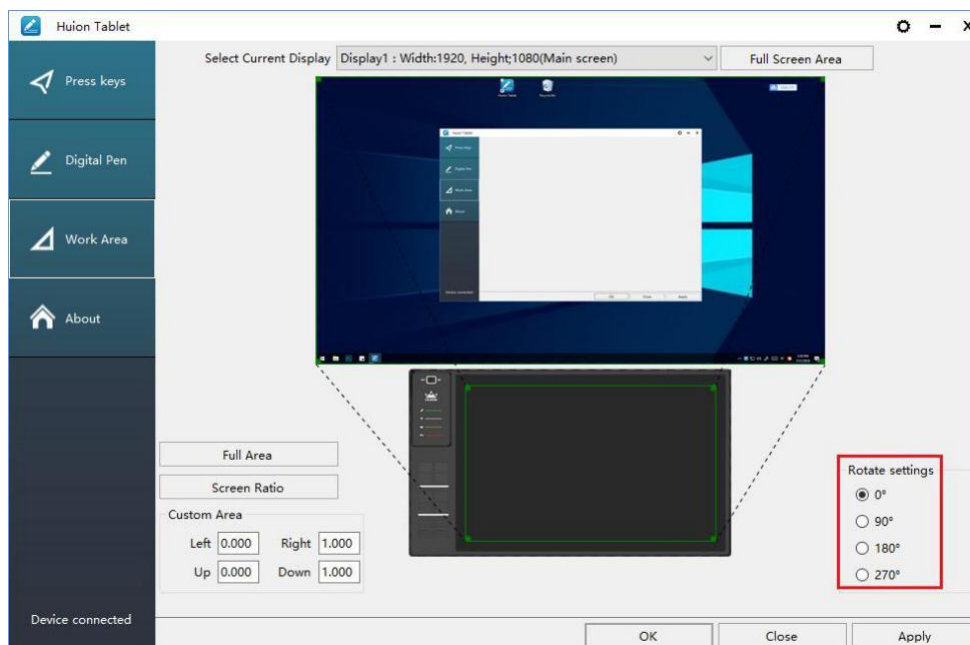


3.3. Réglage des fonctions des touches

Paramètre par défaut : Placez le curseur sur la touche presse ou cliquez sur la touche presse pour trouver les valeurs par défaut.

Paramètre personnalisé : Sélectionnez la fonction à réaliser dans la boîte de dialogue contextuelle, puis cliquez sur APPLIQUER ou sur OK pour prendre effet.


Activer / Désactiver les touches de pression: Cochez / décochez «Activer les touches de pression»

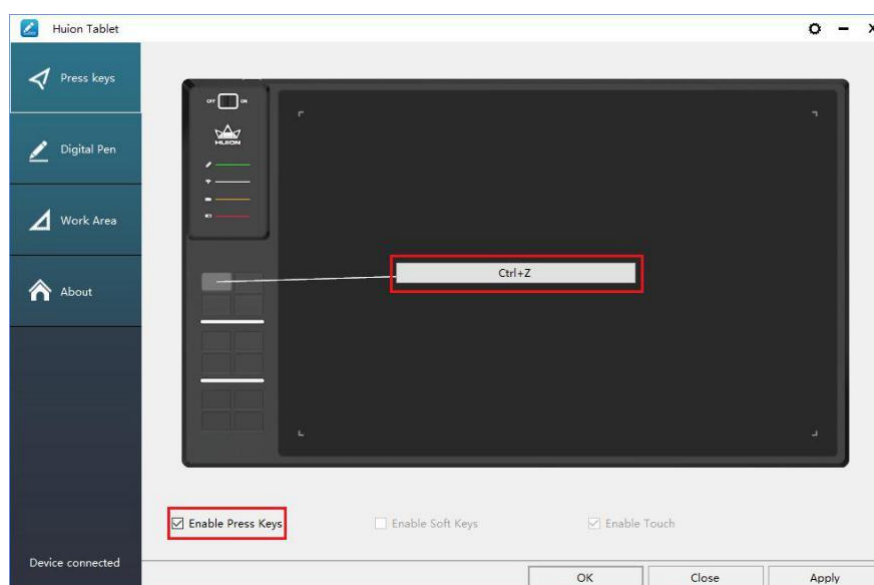




3.4. Réglage des fonctions des boutons du stylet

Sélectionnez la fonction à réaliser dans la boîte de dialogue contextuelle, puis cliquez sur APPLIQUER ou OK pour prendre effet.

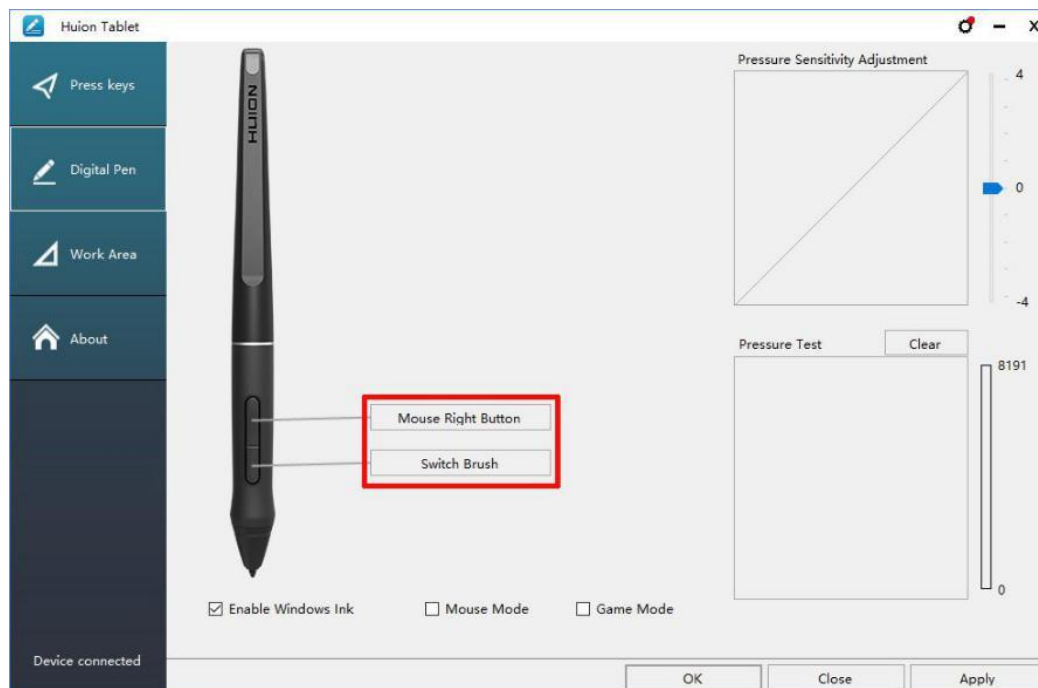

3.5. Réglage de la sensibilité à la pression


La sensibilité à la pression sera modifiée en faisant glisser le curseur de haut en bas, plus la valeur est petite, plus la pression est sensible.

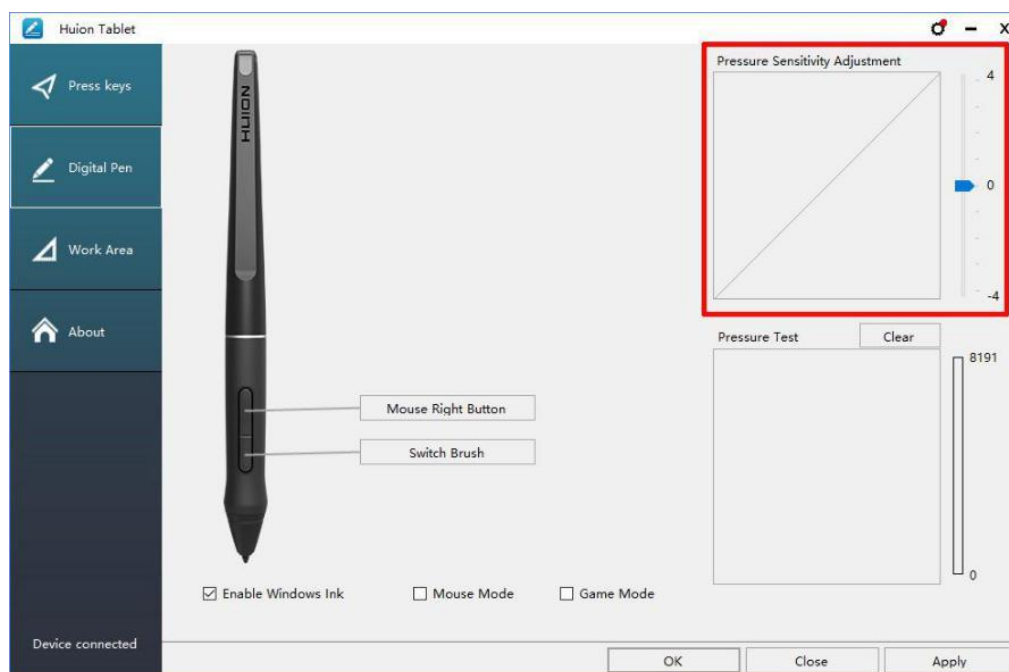




3.6. Test de pression du stylet

Cliquez sur «Démarrer le test de pression», vous pouvez appliquer progressivement une pression sur le stylet sur l'écran pour tester le niveau de pression. Cliquez sur le bouton «Effacer» pour effacer toute l'encre.

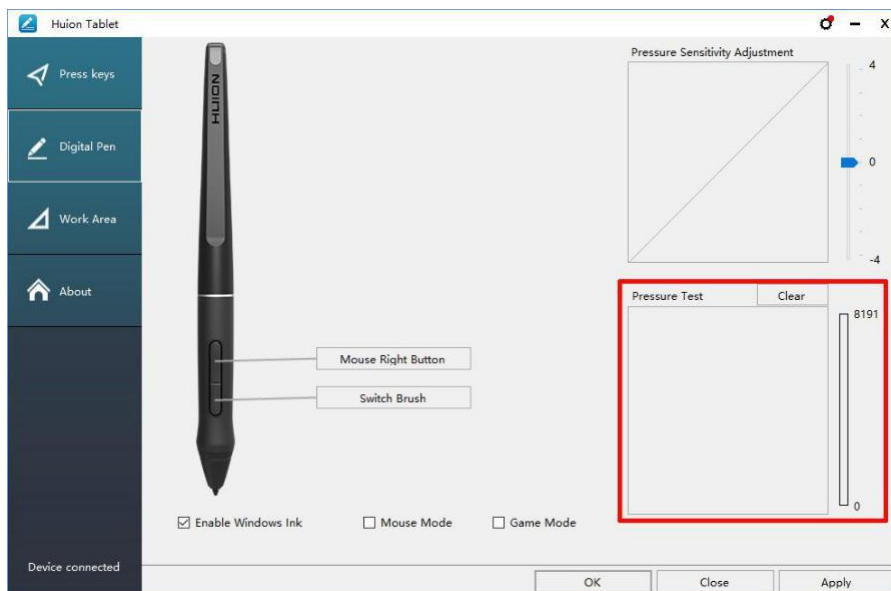

3.7. Activer la fonction Windows Ink


Microsoft Windows fournit une prise en charge étendue pour la saisie au stylet. Les fonctionnalités du stylet sont prises en charge dans Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 et ainsi de suite.

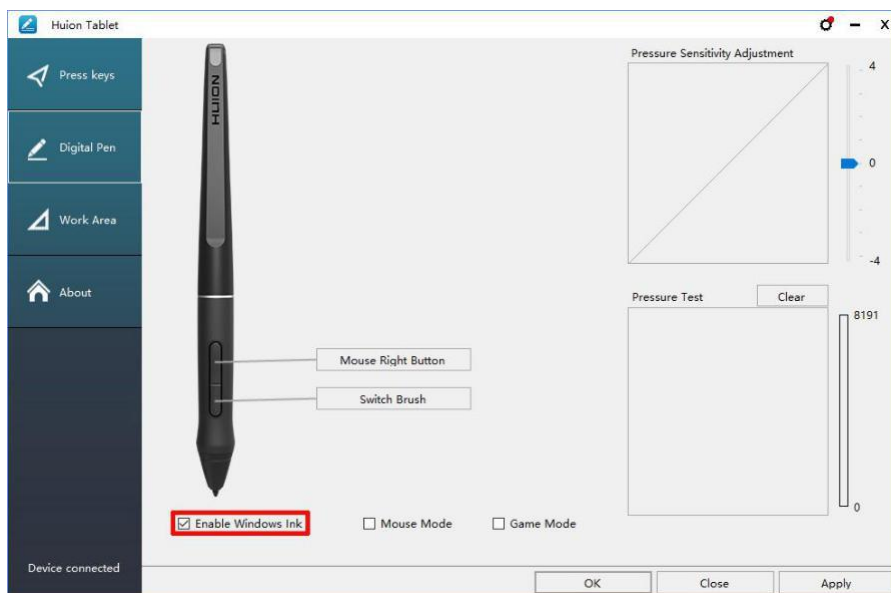



3.8. Exportation et importation de données

Le pilote prend en charge l'exportation et l'importation de vos données de configuration personnalisées du produit, ce qui vous permet d'utiliser différents logiciels et d'éviter les problèmes de paramètres répétés.

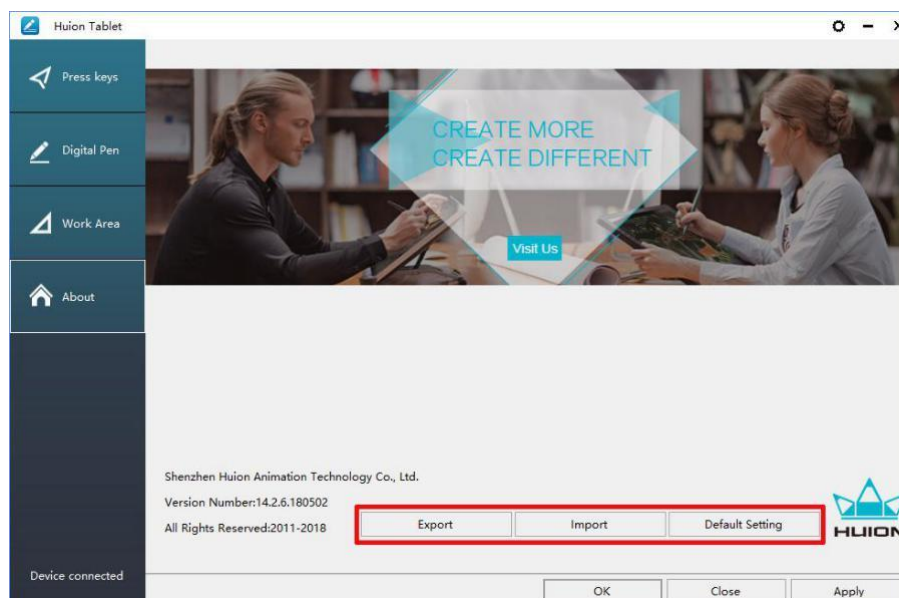

4. Spécifications

Tablette à stylet	
Modèle	WH1409 V2
Technologie tactile	Résonance électromagnétique sans batterie
Zone de travail	350 x 218 mm (13,8 x 8,6 pouces)
Dimension	456 x 266 x 16mm
Poids net	1,1 kg
Résolution tactile	5080LPI
Taux de réponse	266PPS
Hauteur de détection du stylet	10 mm
Interface	Micro USB
Press Keys	12 Touches de presse personnalisées
Sans fil	USB 2.4G
Distance sans fil	Environ 10-20m (Selon l'utilisation réelle de l'environnement)
Capacité de la batterie	2000 mAh
Durée de vie	Environ 25 heures
Prise en charge du système d'exploitation	Windows 7 ou supérieur, macOS 10.12 ou supérieur
Stylet	
Modèle	PW500
Pression	8192 niveaux
Précision	± 0,3 mm

5. Dépannage

5.1. Pannes possibles liées à TABLET

Phénomènes anormaux	Solutions possibles
Il n'y a pas de pression dans le logiciel graphique mais le curseur se déplace	Vous avez peut-être installé d'autres pilotes de tablette ou ouvert le logiciel de dessin lors de l'installation du pilote. Veuillez désinstaller tous les pilotes et fermer le logiciel de dessin, puis réinstaller le pilote Huion. Il est préférable de redémarrer votre ordinateur une fois l'installation terminée.
Pendant l'utilisation de la tablette, le voyant de la batterie clignote en rouge	La tension de la batterie est faible, veuillez recharger la tablette à temps.
Le stylet ne fonctionne pas	1. Assurez-vous que vous utilisez le stylet fourni avec votre tablette. 2. Assurez-vous que vous avez installé le pilote correctement.
La fonction "Press Keys" ne fonctionne pas	1. Assurez-vous que la fonction Press Keys a été activée dans le pilote. 2. Assurez-vous que vous avez correctement défini les Press Keys.
Le curseur n'est pas stable ou la ligne de dessin n'est pas droite lors de l'utilisation du mode sans fil	1. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autre périphérique 2.4G, car cela pourrait affecter la fonction de la tablette. 2. Assurez-vous qu'il n'y a pas de barrière entre la tablette et le récepteur.
L'ordinateur ne peut pas entrer en mode veille	Lorsque vous n'utilisez pas la tablette, veuillez ne pas poser le stylet sur la surface de la tablette, ce qui garderait l'ordinateur éveillé.
Le bouton latéral du stylet ne fonctionne pas	Lorsque vous appuyez sur le bouton latéral, veuillez-vous assurer que la plume n'a pas touché la surface du verre et que la distance entre la plume et la surface est inférieure à 10 mm.

5.2. Pannes possibles liées au système

Phénomènes anormaux	Solutions possibles
L'ordinateur ne peut pas reconnaître la tablette ou le récepteur sans fil	Assurez-vous que le port USB est fonctionnel, sinon, changez de port USB.
La progression du chargement de la tablette semble s'arrêter lorsque l'ordinateur passe en mode veille	Cela pourrait être dû au fait que le système n'alimente plus le port USB. Vous pouvez alors régler les paramètres d'alimentation du système ou d'économie d'énergie de sorte que l'ordinateur ne puisse pas entrer en mode veille pendant que la tablette se charge.

6. Avis CE et FCC

Cet appareil a été testé pour des opérations typiques portées sur le corps. Pour se conformer aux exigences d'exposition RF, une distance de séparation minimale de 0 mm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne. Les clips de ceinture, étuis et accessoires similaires tiers utilisés par cet appareil ne doivent contenir aucun composant métallique. Les accessoires portés sur le corps qui ne répondent pas à ces exigences peuvent ne pas être conformes aux exigences d'exposition aux RF et doivent être évités. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée.

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53 / UE. Toutes les suites de tests radio essentielles ont été effectuées.

1. ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINEZ LES BATTERIES UTILISÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS:
2. Le produit ne doit être connecté qu'à une interface USB de version USB 2.0
3. L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil utilisé à 0 mm de votre corps

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Informations sur le débit d'absorption spécifique (DAS):

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. Les lignes directrices sont basées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes à travers une évaluation périodique et approfondie des études scientifiques. Les normes incluent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes indépendamment de leur âge ou de leur état de santé.

Informations et déclaration sur l'exposition aux RF de la FCC La limite SAR des États-Unis (FCC est de 1,6 W / kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types d'appareils: G10T (ID FCC: 2AFEJ-H16WT a également été testé par rapport à cette limite SAR. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l'oreille est de 1,188 W / kg et lorsqu'il est correctement porté sur le corps est de 1,342 W / kg. Cet appareil a été testé pour des opérations typiques portées sur le corps avec l'arrière du combiné tenu à 0 mm du corps. Pour maintenir la conformité avec les exigences d'exposition RF de la FCC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du combiné. L'utilisation de clips de ceinture, d'étuis et d'accessoires similaires ne doit pas contenir de composants métalliques dans son assemblage. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition RF de la FCC et doit être évitée.

Fonctionnement porté sur le corps

Cet appareil a été testé pour des opérations typiques portées sur le corps. Pour se conformer aux exigences d'exposition RF, une distance de séparation minimale de 0 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne. Les clips de ceinture, étuis et accessoires similaires tiers utilisés par cet appareil ne doivent contenir aucun composant métallique. Les accessoires portés sur le corps qui ne répondent pas à ces exigences peuvent ne pas être conformes aux exigences d'exposition aux RF et doivent être évités. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée.