



YONIS-SHOP

Le meilleur du net

YONIS-SHOP

**MODE D'EMPLOI Tablette Graphique Avec Écran
Windows Mac OS 21.5 Pouces 5080 LPI Stylo
Numérique Sans Fil Noir
Y-10747**



Précautions

1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le bien pour référence future.
2. Avant de nettoyer l'écran, débranchez le câble USB et essuyez-le avec un chiffon doux et humide, n'utilisez aucun type de détergent.
3. Veuillez ne pas placer l'écran à proximité de sources d'eau telles que baignoire, lavabo, éviers, machine à laver, sous-sol humide, piscine, etc.
4. Ne placez pas l'écran à un endroit instable ou à une hauteur pour que les enfants puissent l'atteindre facilement afin d'éviter tout danger.
5. Ne placez pas l'écran et le stylet numérique à proximité du champ magnétique.
6. Les rainures et les trous sur le boîtier arrière sont conçus pour la ventilation afin d'éviter la surchauffe du moniteur. Veuillez ne pas placer l'écran sur des lits, des canapés, des tapis ou dans un appareil intégré.
7. Seules les alimentations indiquées sur la plaque signalétique peuvent être utilisées pour l'affichage. Si vous avez des questions sur l'alimentation électrique que vous utilisez, veuillez consulter le distributeur de votre écran.
8. À Protégez votre écran, veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Pendant les coupures de courant ou pendant une longue période de non-utilisation, veuillez débrancher l'écran de la prise.
9. Ne surchargez pas la prise et ne rallongez pas le câble d'alimentation, ce qui peut entraîner des chocs électriques.
10. Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne pénètre à l'intérieur du moniteur à travers les rainures et empêchez le liquide d'éclabousser l'écran afin d'éviter un court-circuit ou un incendie.
11. Si l'écran est en panne, n'ouvrez pas le boîtier principal et essayez de le réparer vous-même. Veuillez demander un service pour une réparation et un entretien appropriés.
12. Lorsque les situations suivantes se produisent, veuillez débrancher l'adaptateur secteur et vous pourriez avoir besoin d'un service pour une réparation et une maintenance complètes.
 - A. Le fil d'alimentation ou la prise est endommagé ou usé.
 - B. Il y a du liquide éclaboussé à l'intérieur de l'écran.
 - C. L'écran est tombé ou l'écran LCD est cassé.
 - D. Lorsque des anomalies évidentes se produisent à l'écran.
13. Lors du remplacement des composants, vous êtes censé garantir que le réparateur utilise les composants de remplacement spécifiés par le fabricant. Le remplacement non autorisé des composants peut provoquer un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.
14. Le stylo numérique a une batterie au lithium, qui doit être chargée à temps en mode batterie faible, et en même temps doit être chargée tous les 3 mois, sinon cela endommagera la batterie au lithium.
15. La pointe du stylo numérique ne peut pas être pressée lors de sa mise en place, sinon le stylo ne peut pas entrer dans l'état d'économie d'énergie, ce qui est facile à causer des

dommages de décharge excessive de la batterie au lithium.

Contenu

Table des matières

MODE D'EMPLOI TABLETTE GRAPHIQUE AVEC ÉCRAN WINDOWS MAC OS 21.5 POUCES 5080 LPI STYLO NUMERIQUE SANS FIL NOIR 1

Y-10747.....	1
1. Présentation du produit	5
1.1 Présentation de l'affichage.....	5
1.2 Produit et accessoires	5
1.3 Configuration de l'affichage	7
1.4 Installation du pilote	9
1.5 Remplacement de la pointe du stylo	10
1.6 Chargement du stylo	10
2. Fonctionnement de base du produit.....	11
2.1 Utilisation du stylo.....	11
2.2 Paramètre OSD	13
3. Réglage des fonctions.....	17
3.1 Invite de connexion de l'appareil	17
3.2 Réglage de la zone de travail.....	17
3.3 Réglage de la fonction du bouton du stylet	19
3.4 Réglage de la sensibilité à la pression	19
3.5 Test de pression du stylo.....	20
3.6 Étalonnage.....	20
3.7 Activer la fonctionnalité Windows Ink	21
3.8 Exportation et importation de données.....	21
4. Caractéristiques.....	22
5. Dépannage	0
5.1 Pannes possibles liées à DISPLAY	0
5.2 Pannes possibles liées aux FONCTIONS	0
Remarque: les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter avec notre email:service@huion.com.....	
Ou allez sur notre site Web (www.huion.com) pour obtenir les derniers pilotes et manuels d'utilisation.	


1. Présentation du produit

1.1 Présentation de l'affichage

Il s'agit d'une nouvelle génération d'affichage de dessin professionnel au niveau du bureau, qui peut grandement améliorer l'efficacité de votre travail de peinture et de création, et pleine de plaisir. Vous pouvez librement peindre et écrire, représentant différentes lignes et couleurs, tout comme le stylo écrit sur le papier, ce qui vous apporte une véritable expérience de choc. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation affiche uniquement les informations sous Windows, sauf indication contraire, ces informations s'appliquent aux systèmes Windows et Macintosh.


1.2 Produit et accessoires

1.2.1 Présentation de l'affichage

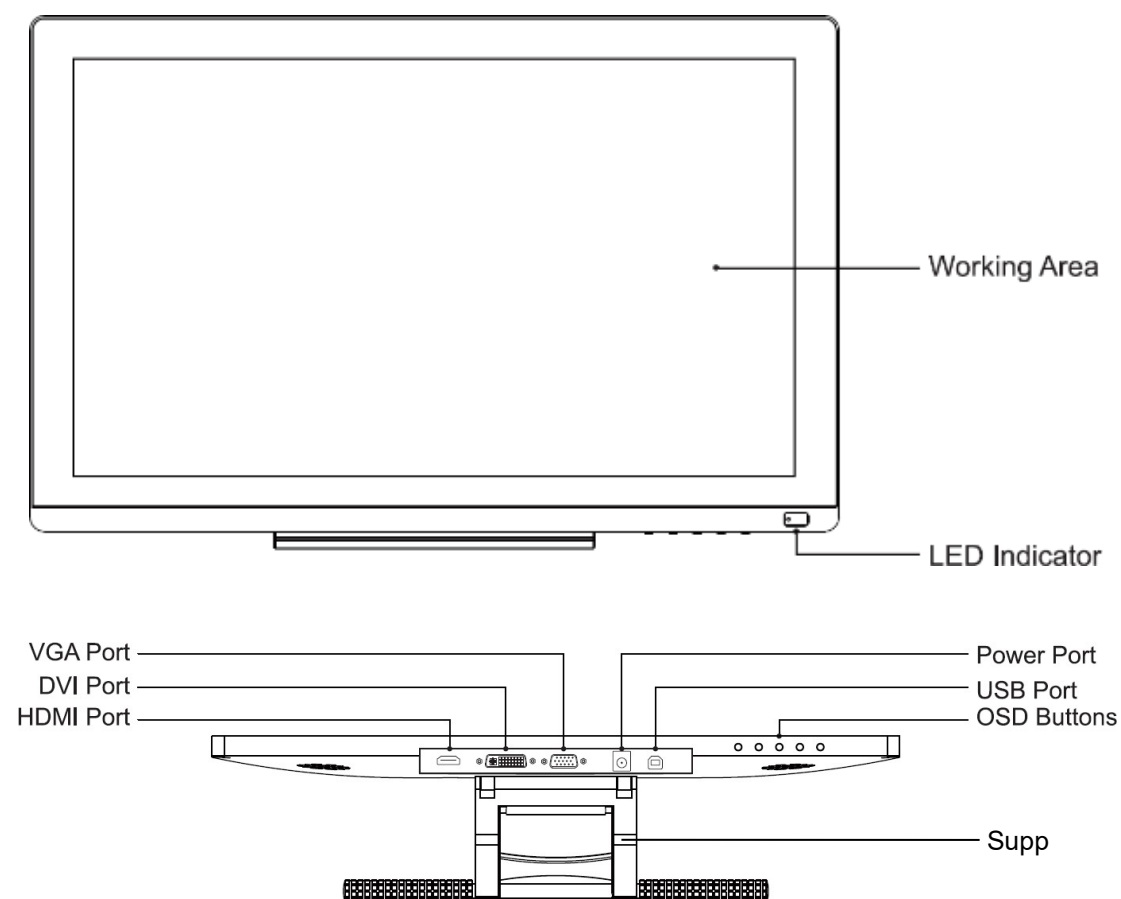


1.2.2 Stylet

Le stylet est un stylo rechargeable avec une sensibilité à la pression de 8192 niveaux et peut être utilisé pendant environ 350 heures avec une batterie pleine.

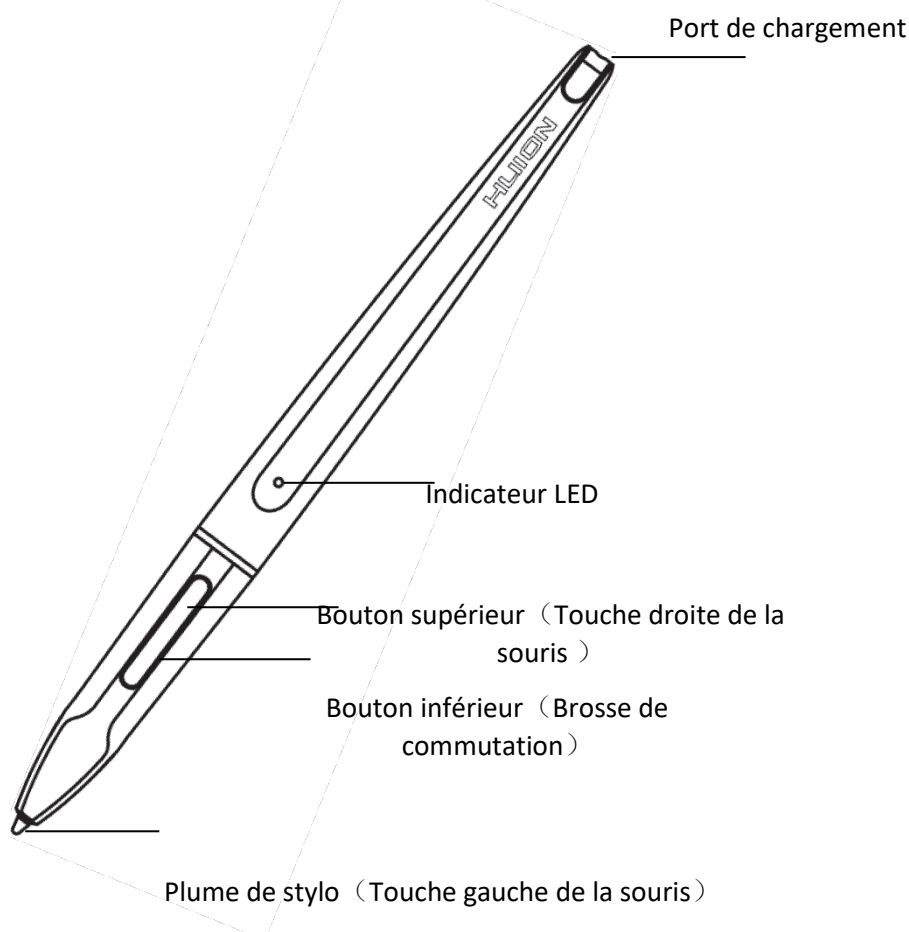

1.2.3 Support réglable



Nous avons conçu ce support réglable ergonomique spécialement pour votre écran, vous pouvez ajuster l'angle de l'écran en fonction de vos habitudes d'utilisation et vous faire sentir plus à l'aise lors de la peinture et de la création.

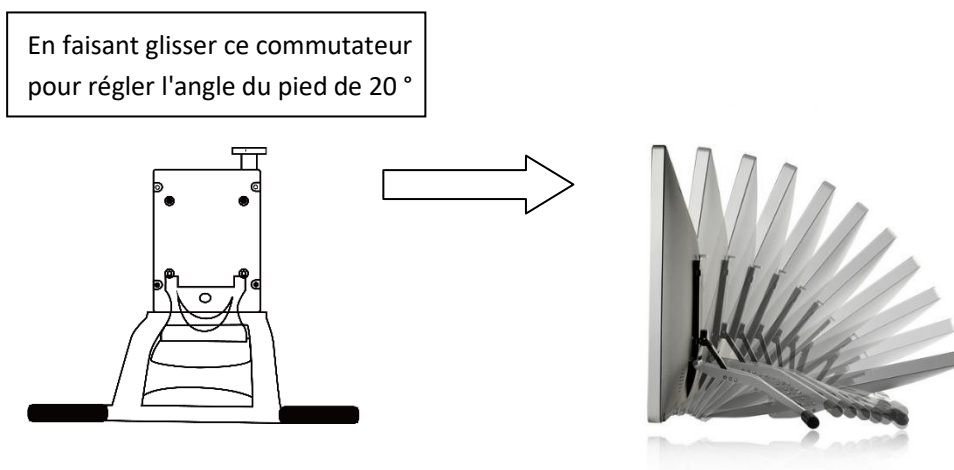


1.2.4 Autres accessoires




Stylo Boîte de remplacement

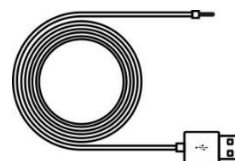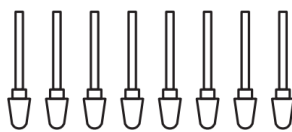


Câble de chargement du Stylo

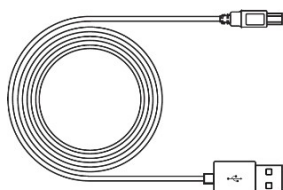


Câble USB HDMI

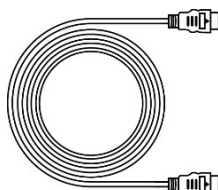


CablePower

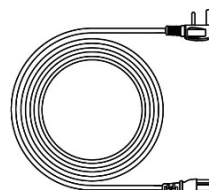

CablePower

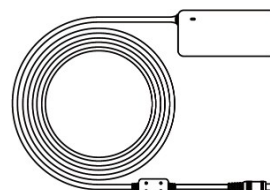

Adaptateur

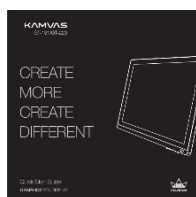


Guide de démarrage rapide



CD d'installation






Carte de garantie

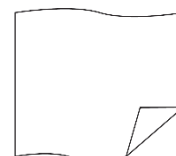

Chiffon de nettoyage


1.3 Configuration de l'affichage

1. Prendre/Retirez l'écran à stylet et le support de l'emballage, puis assemblez le support à l'arrière de l'écran avec le tournevis fourni en suivant les instructions suivantes.

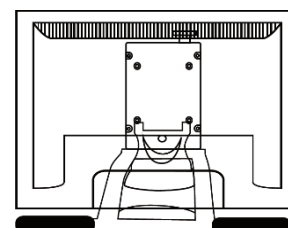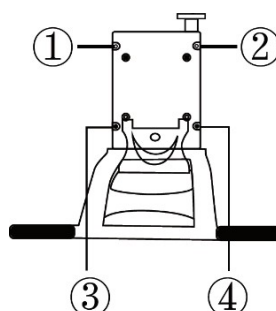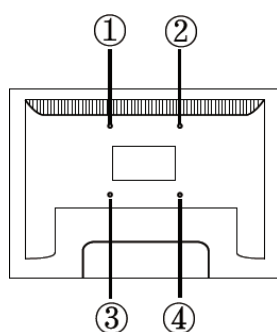

2. Comme indiqué ci-dessous, connectez l'écran à stylet à votre ordinateur avec

- l'adaptateur secteur, le câble HDMI et le câble USB connectés.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation en bas de l'écran pour allumer l'écran

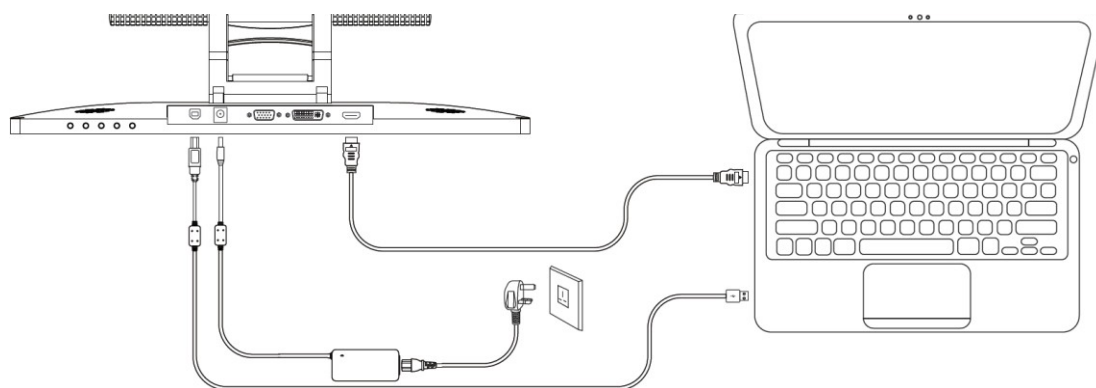

1.4 Installation du pilote

1.4.1 OS Soutien

Windows 7 ou version ultérieure, macOS 10.11 ou version ultérieure

1.4.2 Installer via CD


Insérez le CD dans le lecteur de CD, le pilote s'exécutera automatiquement. S'il n'y a pas d'opération automatique, veuillez double-cliquer sur le programme pilote à exécuter.

1.4.3 Installer via le téléchargement


Vous pouvez également télécharger le pilote depuis notre site Web (www.huion.com/download) s'il n'y a pas de lecteur de CD avec votre ordinateur.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez trouver l'icône du pilote  dans la zone de la barre d'état système, ce qui signifie que le pilote a été installé avec succès. Lorsque vous connectez l'écran à l'ordinateur, l'icône change en couleur , ce qui signifie que le pilote a déjà reconnu l'écran et que vous pouvez commencer à l'utiliser maintenant.

Remarque :

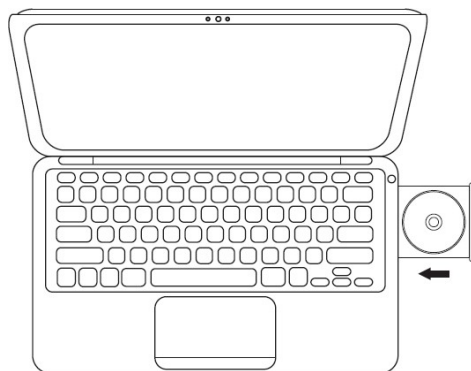

Installing via CD

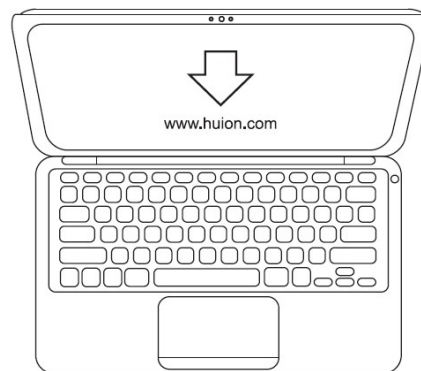


Installing via download

1. Avant l'installation, vous devez désinstaller d'autres pilotes de produits similaires, y compris l'ancien pilote de ce produit.
2. Avant l'installation, veuillez fermer tous les logiciels graphiques et antivirus pour éviter toute erreur inutile.

1.5 Remplacement de la pointe du stylo


La pointe s'usera après une longue utilisation, vous devez alors remplacer une nouvelle pointe.

1. Faites pivoter le porte-stylo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle inférieur, puis vous pouvez voir le clip de pointe intégré.
2. Insérez la pointe du stylo dans le trou et inclinez le stylo pour retirer l'ancienne pointe.
3. Insérez la nouvelle pointe directement dans le stylet et poussez la pointe lentement et fermement jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

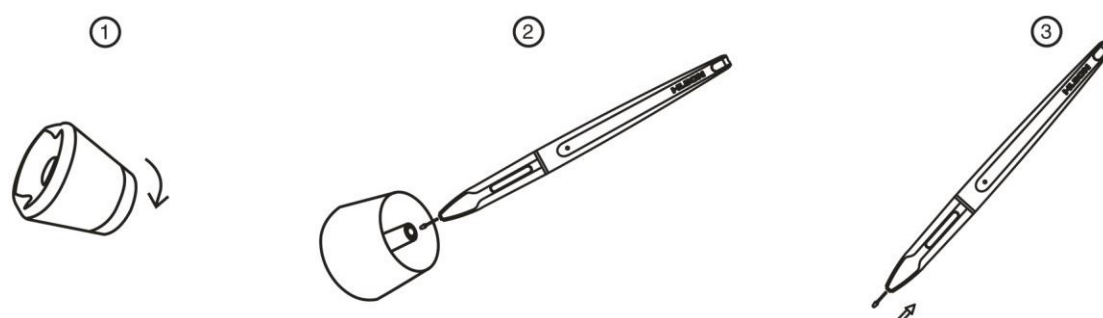

1.6 Chargement du stylo

1. Lorsque l'indicateur du stylet est orange, cela signifie que la tension du stylet est faible, vous devez alors charger le stylet.
2. Charge le stylet avec le câble de chargement fourni. Insérez une extrémité du câble de charge à l'arrière du port de charge du stylet, l'autre extrémité peut être connectée à un ordinateur, une alimentation ou une banque d'alimentation.

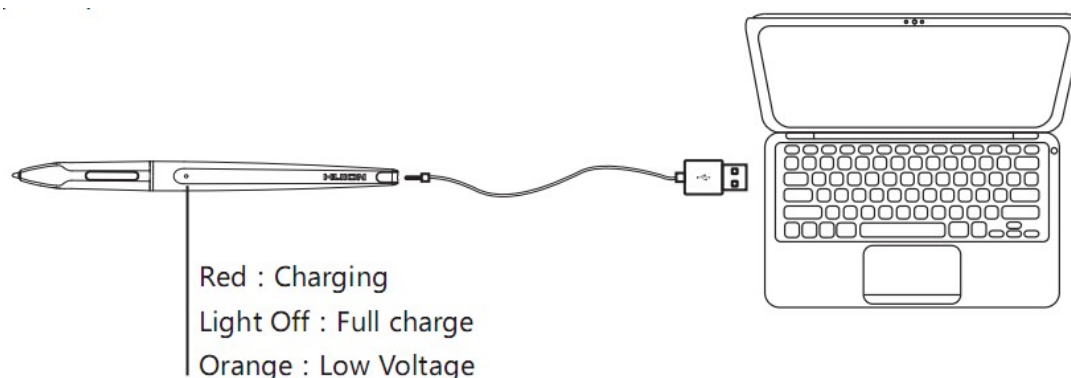

2. Fonctionnement de base du produit

2.1 Utilisation du stylo

2.1.1 Tenez le stylo

Tenez le stylo comme vous tenez un stylo classique. Ajustez votre poignée de manière à pouvoir basculer facilement l'interrupteur latéral avec votre pouce ou votre index. Veillez à ne pas appuyer accidentellement sur l'interrupteur lors du dessin ou du positionnement avec le stylet.





Remarque: Lorsqu'il n'est pas utilisé, placez le stylo dans l'étui du stylo ou sur le bureau. Ne placez pas le stylet sur la surface de l'écran, car cela pourrait interférer avec l'utilisation d'autres équipements de positionnement du curseur d'écran, cela pourrait également empêcher votre ordinateur de passer en mode veille.

2.1.2 Positionnez le curseur


Déplacez le stylet légèrement au-dessus de la zone active sans toucher la surface de l'écran, le curseur se déplacera vers la nouvelle position en conséquence.

Appuyez sur la pointe du stylet sur l'écran pour effectuer une sélection. Appuyez une fois sur l'écran avec la pointe du stylet ou appuyez dessus avec suffisamment de pression pour enregistrer un clic.

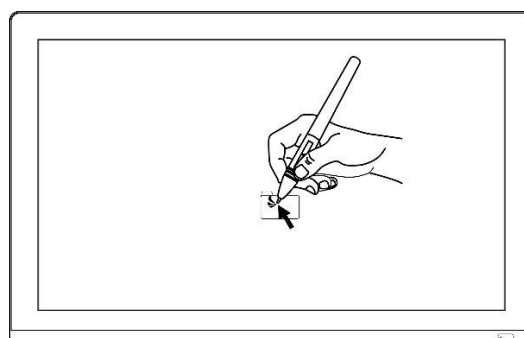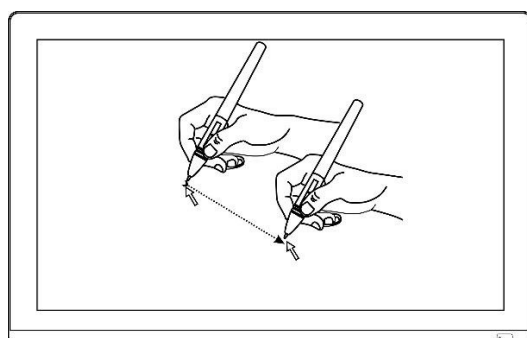


2.1.3 Cliquez sur

Utilisez la pointe du stylet pour appuyer une fois sur l'écran pour produire un clic. Appuyez pour mettre en surbrillance ou sélectionner un élément à l'écran et double-cliquez pour l'ouvrir.

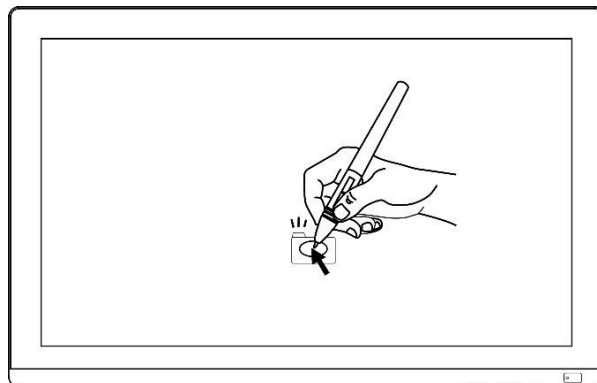

2.1.4 Déplacez-vous


Sélectionnez l'objet, puis faites glisser la pointe du stylet sur l'écran pour le déplacer.

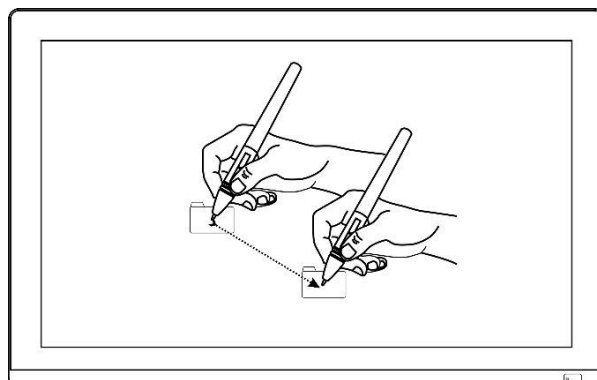

2.1.5 Utilisez les boutons latéraux

Les boutons latéraux du stylet peuvent être réglés sur deux fonctions personnalisables différentes. Vous pouvez utiliser les boutons chaque fois que la pointe du stylet se trouve à moins de 10 mm de la zone active de l'écran.

Il n'est pas nécessaire de toucher la pointe du stylet sur l'écran pour utiliser le commutateur.

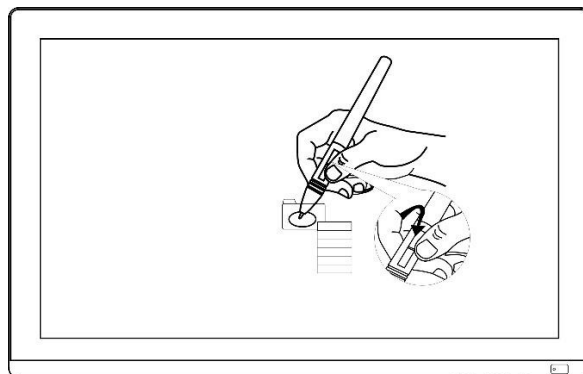

2.2 Paramètre OSD

2.2.1 Boutons OSD



PUISSANCE --- Allumez / éteignez l'écran.

MENU ----- pressez pour appeler le menu, après être entré dans le menu, sa fonction est confirmée.

+ ----- Après être entré dans le menu, sa fonction est de monter / droite / augmenter.

- ----- Après être entré dans le menu, sa fonction est de bas / gauche / diminuer.


AUTO ----- Avant d'entrer dans le menu, sa fonction est le réglage automatique. Après être entré dans le menu, sa fonction revient au menu précédent.

2.2.2 Réglage de la luminosité




1. Luminosité : Réglage de la luminosité de l'arrière-plan des images de l'écran. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour augmenter et diminuer la luminosité.
2. Contraste : Réglage de la différence entre l'obscurité et la luminosité de l'écran. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour augmenter et diminuer le contraste.
3. Équipé : Il existe quatre modes éco « STANDARD, TEXT, GAME, MOIVE ».
4. DCR : Choisir « on / off » pour activer / désactiver le rapport de contraste dynamique.

2.2.3 Réglage de l'image

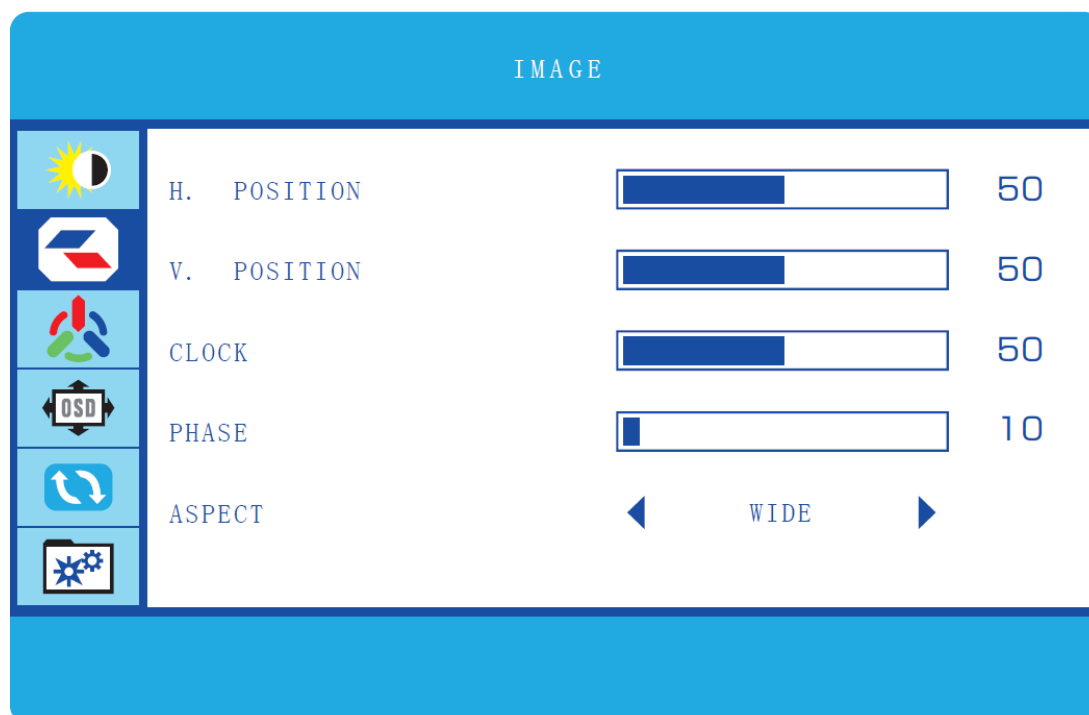

1. H.POSITION : Ajuster les images à gauche et à droite à l'aide des boutons «+» et «-».
2. V.POSITION : Ajuster les images vers le bas et vers le haut à l'aide des boutons « + » et « - ».
3. L'HORLOGE : Réglage du clignotement vertical des caractères à l'écran.
4. PHASE : Ajustement du clignotement horizontal des caractères à l'écran.
5. ASPECT : Il existe deux modes « WIDE » et « 4 : 3 » pour vous permettre d'ajuster l'aspect de l'écran.

2.2.4 Temp de couleur. Réglage

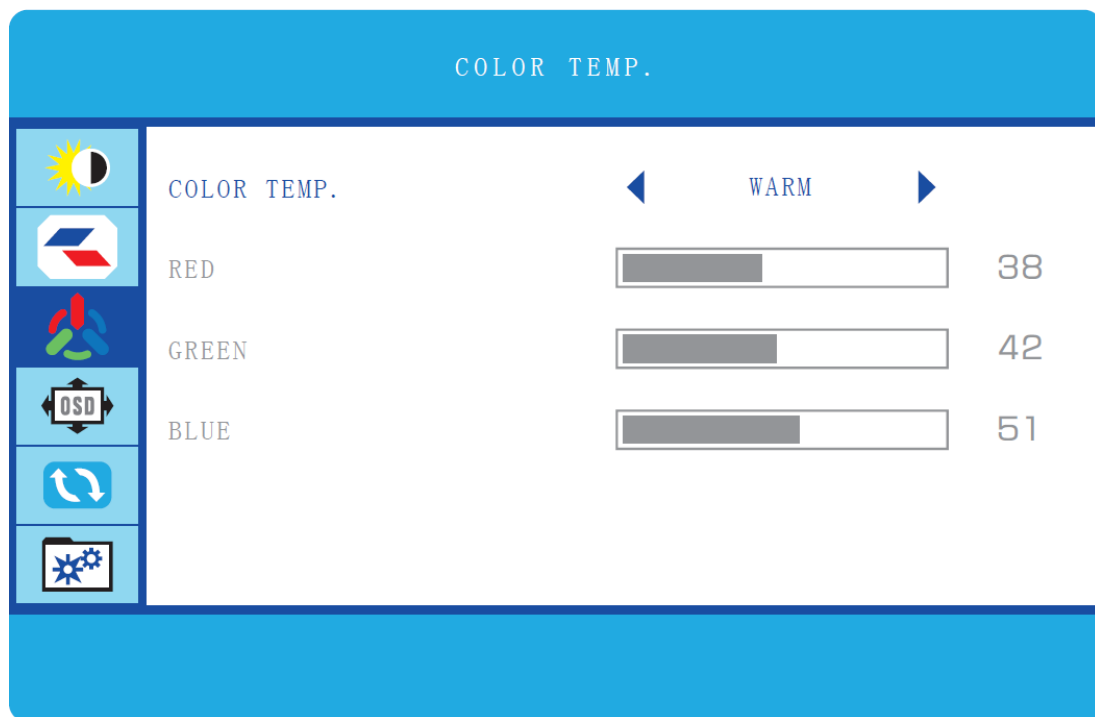


TEMP COULEUR: Il existe trois modes de couleur «CHAUD, FROID, UTILISATEUR».

2.2.5 Paramètres OSD



1. Langues : Il y a 12 langues pour votre choix.
2. OSD H. POS : Réglage de la position OSD gauche et droite à l'aide des boutons « + » et « - »
3. OSD V. POS : Réglage de la position OSD vers le bas et vers le haut à l'aide des boutons « + » et « - »
4. MINUTERIE OSD : Augmentez et diminuez le temps de séjour du menu OSD en utilisant les boutons « + » et « - ».
5. Transparence : Appuyez sur « MENU », puis « + » et « - » pour régler la transparence du menu OSD.

2.2.6 Réinitialiser

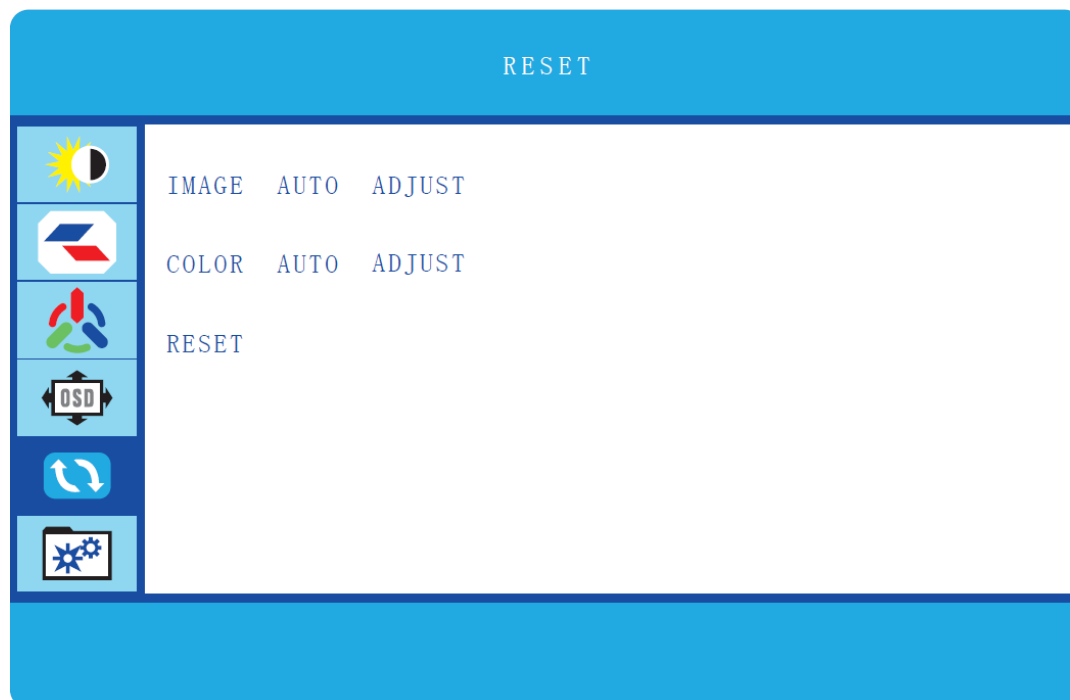

1. Réglage automatique de l'image : Ajuste automatiquement la position horizontale / verticale de l'image, la mise au point et l'horloge.
2. Réglage automatique des couleurs : Ajustez automatiquement la balance des couleurs de l'image.
3. Réinitialisé : toutes les options de configuration seront restaurées à leur valeur par défaut.

2.2.7 DIVERS



MISC : affiche les informations de réglage actuelles.

3. Réglage des fonctions

3.1 Invite de connexion de l'appareil


1. Appareil déconnecté : l'ordinateur ne reconnaît pas la tablette.
2. Appareil connecté : l'ordinateur a reconnu la tablette.



3.2 Réglage de la zone de travail

3.2.1 Utilisation de plusieurs moniteurs


Lorsque l'appareil et d'autres moniteurs sont utilisés dans le même système, le déplacement du curseur d'écran sur l'affichage standard dépend de la configuration du système. Si l'affichage secondaire est une connexion en mode miroir, KAMVAS et un autre moniteur afficheront exactement la même image et le même mouvement du curseur à l'écran. Si vous êtes en mode d'affichage étendu, vous devez régler l'affichage sur le pilote à quelle partie de l'écran d'affichage votre KAMVAS sera mappé.

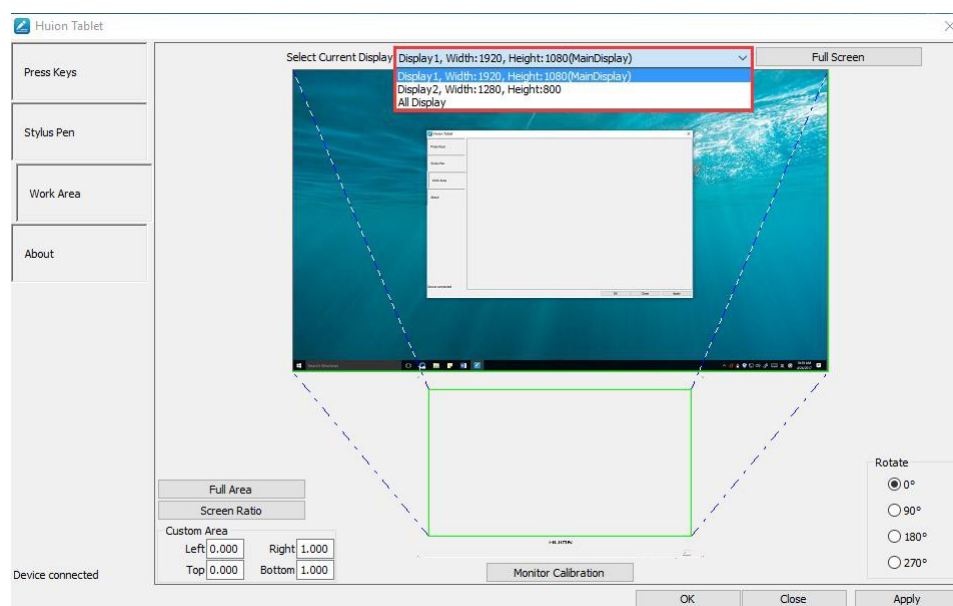

3.2.2 Réglage de la zone de travail


Définissez la zone d'affichage qui sera mappée à la zone d'écran.

1. Zone complète : toute la zone active de l'écran. Ce sont les paramètres par défauts.
2. Même rapport avec LCD.
3. Zone personnalisée : 1.> Entrez les valeurs de coordonnées. Ou 2>. Faites glisser les coins du graphique de premier plan pour sélectionner la zone d'écran.

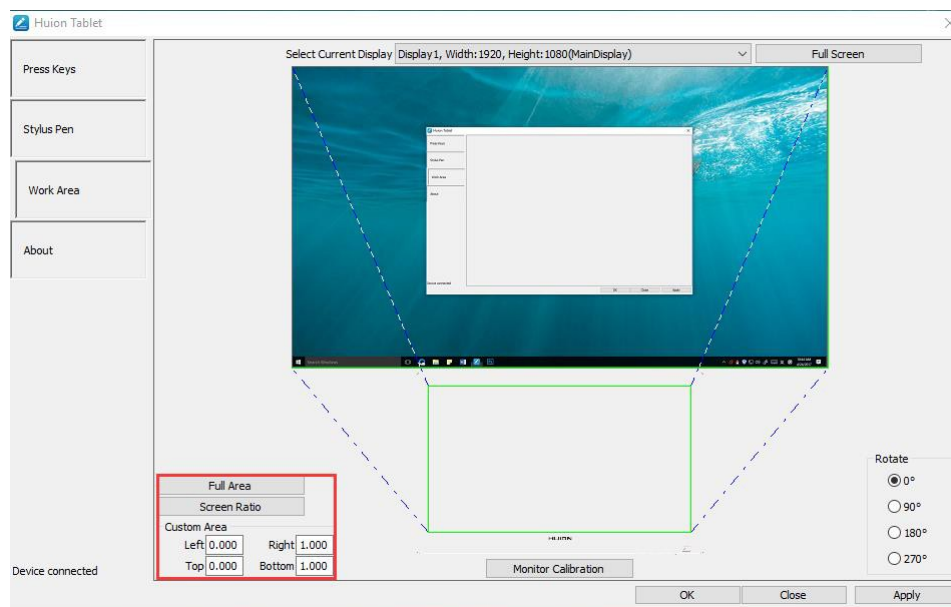


3.2.3 Tourner Zone de travail

En changeant la direction de la tablette pour s'adapter à l'opération de la main gauche et droite. Vous pouvez faire pivoter la tablette de 0 °, 90 °, 180 ° ou 270 °.

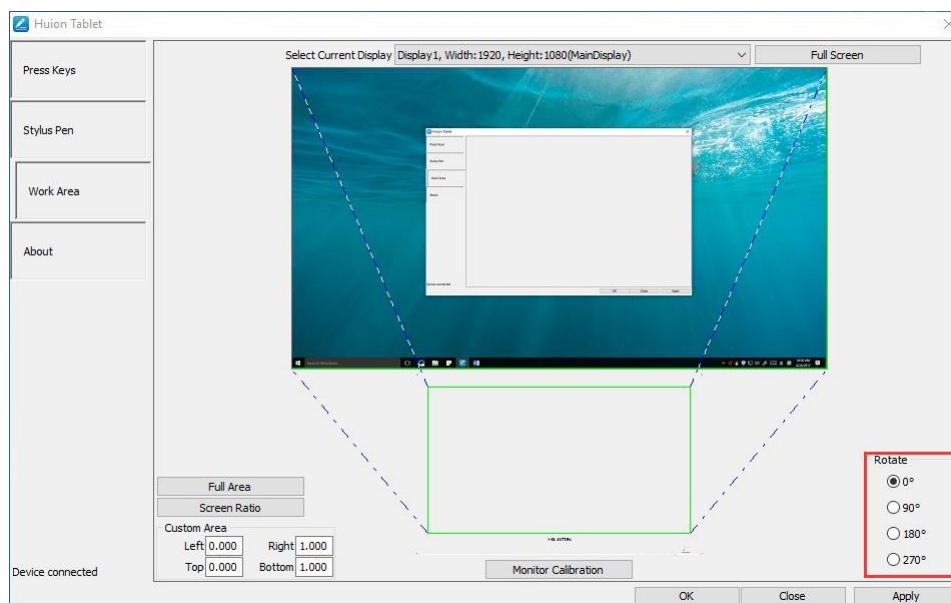


3.3 Réglage de la fonction du bouton du stylet

Sélectionnez la fonction à réaliser dans la boîte de dialogue contextuelle, puis cliquez sur APPLIQUER ou OK pour prendre effet.

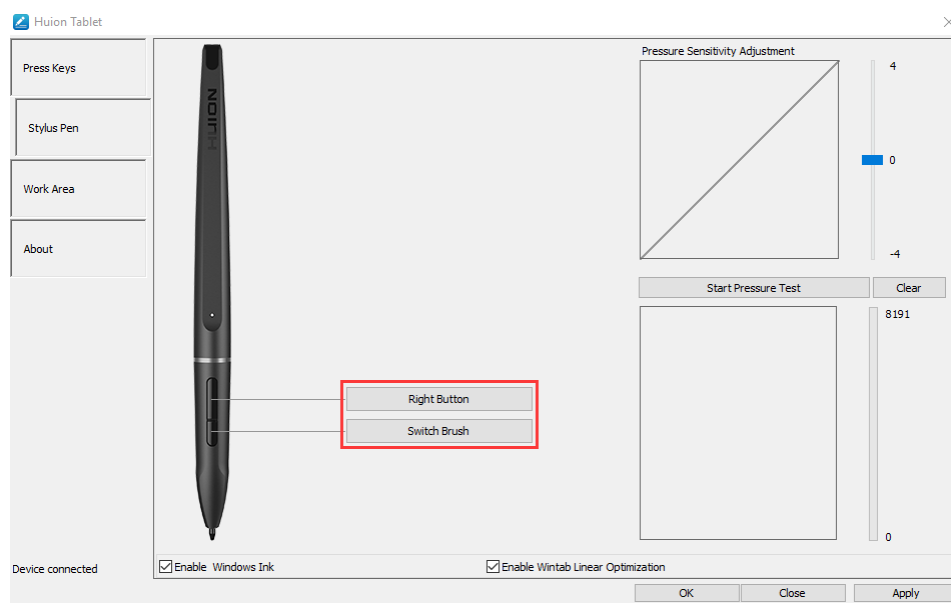


3.4 Réglage de la sensibilité à la pression

La sensibilité à la pression sera modifiée en faisant glisser le curseur de haut en bas, plus la valeur est petite, plus la pression est sensible.

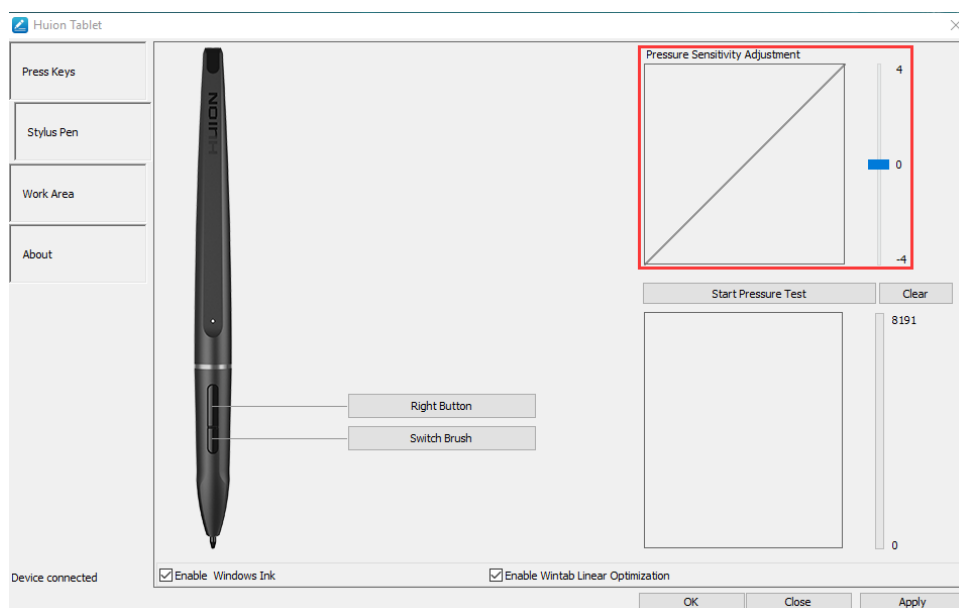

3.5 Test de pression du stylo


Cliquez sur «démarrer le test de pression», vous pouvez appliquer progressivement une pression sur le stylet sur l'écran pour tester le niveau de pression. Cliquez sur le bouton «Effacer» pour effacer toute l'encre.

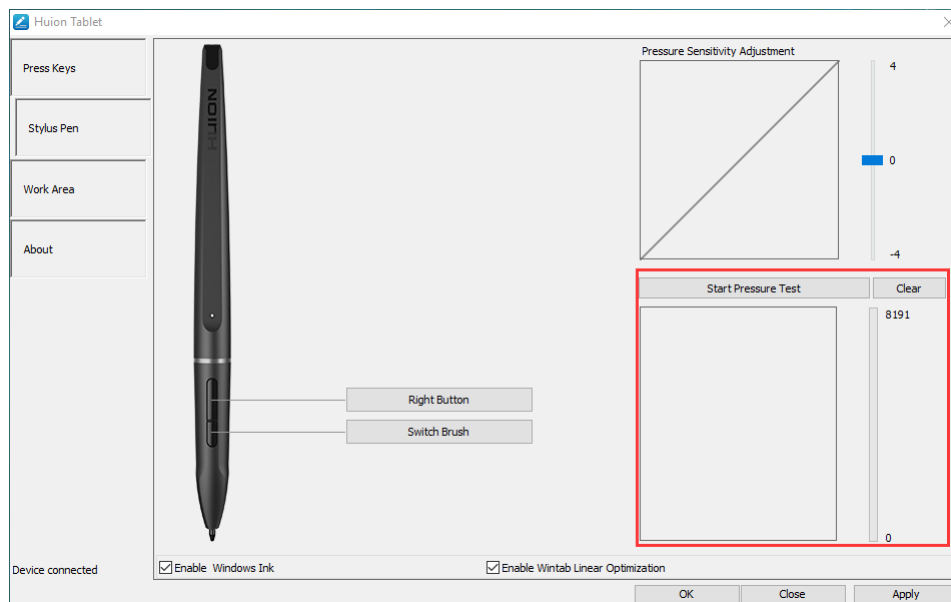

3.6 Étalonnage


Calibrage de l'écran: cliquez sur le point rouge du centre de la croix apparaissant à l'écran pour terminer le calibrage.

Restaurer les paramètres d'usine: Cliquez sur "Restaurer les paramètres par défaut" pour restaurer les paramètres d'usine. Annuler l'étalonnage: cliquez sur «Annuler l'étalonnage» ou appuyez sur ESC sur le clavier pour annuler l'étalonnage.

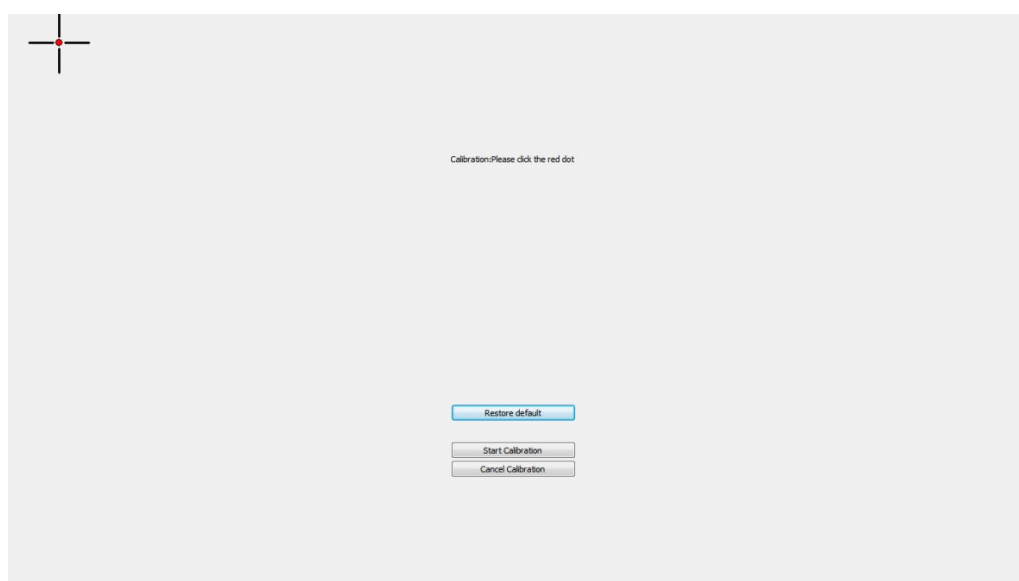


3.7 Activer la fonctionnalité Windows Ink

Microsoft Windows fournit une prise en charge étendue pour la saisie au stylet. Les fonctionnalités du stylet sont prises en charge dans Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 et ainsi de suite.

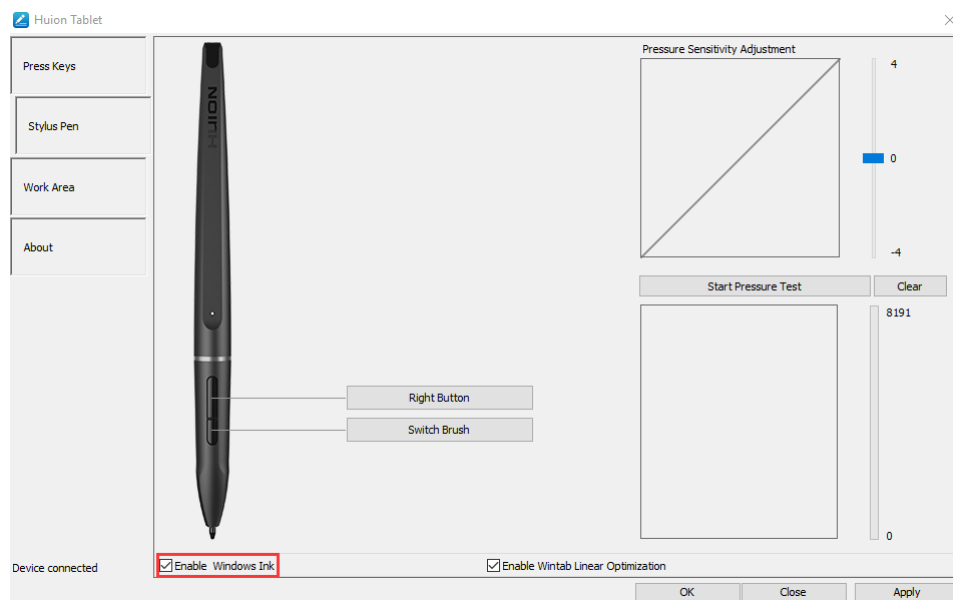

3.8 Exportation et importation de données

Le pilote prend en charge l'exportation et l'importation de vos données de configuration personnalisées du produit, ce qui vous permet d'utiliser différents logiciels et d'éviter les problèmes de paramètres répétés.

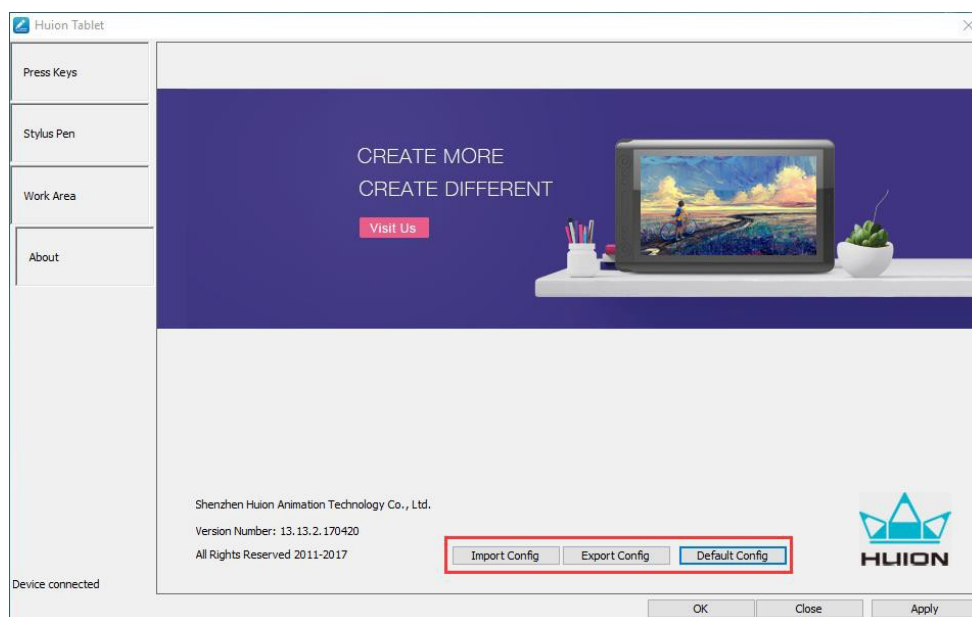

4. Caractéristiques

ARTICLE		GT-191	GT-220 V2
Écran	Taille du panneau	19,5 pouces	21,5 pouces
	Résolution	1920 x 1080 (16: 9)	1920 x 1080 (16: 9)
	Type d'écran LCD	TFT LCD IPS	TFT LCD IPS
	Zone active	434,88 x 238,68 mm	476,64 x 268,11 mm
	Rapport de contraste	3000: 1	1000: 1
	Luminosité	250 cd / m ²	250 cd / m ²
	Temps de réponse	25 ms	14 ms
	Angle de vue	89 ° / 89 ° (H) / 89 ° / 89 ° (V) (Typ.) (CR > 10)	89 ° / 89 ° (H) / 89 ° / 89 ° (V) (Typ.) (CR > 10)
	Gamme	72% (NTSC)	72% (NTSC)
	Couleur d'affichage	16,7 millions	16,7 millions
Toucher	Type tactile	Résonance électromagnétique	Résonance électromagnétique
	Résolution	5080LPI	5080LPI
	Niveau de pression	8192	8192
	Précision	± 0,5 mm (Centre) ± 3 mm (Coin)	± 0,5 mm (Centre) ± 3 mm (Coin)
	Hauteur de détection	12 mm	12 mm
	Taux de rapport	233PPS	233PPS
Styl o	Modèle	PE330	PE330
	Type	Sans fil actif	Sans fil actif
	Poids net	16,5 g	16,5 g
	Dimension	Φ13,5 x 177,5 mm	Φ13,5 x 177,5 mm
	Boutons	Deux touches de presse personnalisées	Deux touches de presse personnalisées
	Capacité de la batterie	80 mAh	80 mAh
	Temps de charge	1h30	1h30
	Durée de vie	350 heures	350 heures
	Veille automatique	15 minutes	15 minutes
	Puissance de travail	36 W	36 W

Général	Consommation		
	Tension d'entrée	100-240VAC, 50 / 60Hz	100-240VAC, 50 / 60Hz
	Tension de sortie	DC12V 3A	DC12V 3A
	Interface vidéo	HDMI, DVI, VGA	HDMI, DVI, VGA
	Dimension	475 x 298 x 35 mm (Sans support)	520 x 325 x 37 mm (Sans support)
	Poids net	3,3 kg (sans support)	3,7 kg (sans support)
	Support réglable	20 ° -80 °	20 ° -80 °
	Prise en charge du système d'exploitation	Windows 7 ou version ultérieure, macOS 10.11 ou version ultérieure	Windows 7 ou version ultérieure, macOS 10.11 ou version ultérieure

5. Dépannage

5.1 Pannes possibles liées à DISPLAY

Phénomènes anormaux	Solutions possibles
Le voyant d'alimentation ne clignote pas	* Assurez-vous que l'alimentation est allumée * Vérifiez la prise et l'alimentation câble
Pas d'affichage à l'écran	1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension. 2. Branchez correctement le câble. 3. Si vous connectez l'écran à un ordinateur portable, veuillez vous assurer que l'écran est sur le bon mode d'affichage: mode d'extension ou de duplication. 4. Vérifiez si le voyant latéral est vert, sinon cela signifie qu'aucun signal n'est entré. Veuillez redémarrer votre ordinateur ou reconnecter le câble. 5. Le fil de signal est-il cassé ou plié? Si tel est le cas, veuillez remplacer le fil de signal.
Les images sont floues	Veuillez régler la résolution d'affichage avec 1920 x 1080.
Manque de couleurs	Vérifiez que les broches du fil de signal ne sont pas pliées ou fracturées.
Il y a une aberration chromatique	Comme la température de couleur régionale est différente, une aberration chromatique mineure est un phénomène normal.
Les images tremblent ou ondulent.	Il est probable que des équipements électriques à proximité provoquent des interférences électroniques.

5.2 Pannes possibles liées aux FONCTIONS

Phénomènes anormaux	Solutions possibles
Le stylet ne fonctionne pas et aucune pression dans le logiciel graphique	1. Si le pilote est endommagé ou n'est pas correctement installé, veuillez désinstaller le pilote et le réinstaller. 2. Si la puissance du stylo est épuisée, le cas échéant, veuillez recharger. 3. Essayer redémarrer votre ordinateur. 4. Essayer réinsérer le câble USB.
Le mouvement du curseur est anormal	Essayez de réinsérer le câble USB ou de redémarrer votre ordinateur.
Le bouton latéral du stylo ne fonctionne pas	Lorsque vous appuyez sur le bouton latéral, assurez-vous que la pointe n'a pas touché la surface en verre et que la distance entre la pointe et la surface est à moins de 10 mm

Il y a un écart entre la pointe et le curseur	Essayez l'étalonnage
--	----------------------

Remarque : les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter avec notre email : service@huion.com

Ou allez sur notre site Web (www.huion.com) pour obtenir les derniers pilotes et manuels d'utilisation.