

MODE D'EMPLOI Y-11052



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Tablette Tactile 13 pouces Android Full HD 1920*1080p Octa Core 2Go + 32Go

Table des matières

I. Bureau :	4
1.1 Ecran tactile.....	4
1.2 POUVOIR	4
1.3 RETOUR	4
1.4 Micro	4
1.5 Volume +, Volume-.....	4
1.6 Prise pour écouteurs	4
1.7 Carte TF	4
1.8 Mini USB.....	5
1.9 Adaptateur DC.....	5
1.10 Récupération	5
2. Première utilisation.....	5
2.1 Gestion et charge des batteries	5
2.2 Connexion avec le PC	5
3. Interface de fonctionnement de l'équipement.....	6
3.1 Description de l'interface principale	6
3.2 Description de la barre d'état	7
3.3 Utiliser l'écran tactile	7
4. Equipement de base.....	8
4.1 Mode silencieux, Volume, Notification sonore, Sélection Audible, Son de l'écran de verrouillage	8
4.2 Applications.....	9
Comment désinstaller ?	9
4.3 Confidentialité.....	10
4.4 Stockage	10
4.5 Langage et Clavier	10

4-6. Réglage de la date et de l'heure	11
4.7 Options pour les développeurs	11
4.8 A propos de la tablette.....	12
5. Apps Installer et Gérer	12
5.1 Installateur de l'application.....	12
6. Solution du problème.....	12
6.1 Le périphérique ne peut pas s'ouvrir	12
6.2 Après le démarrage, l'écran ou l'image d'ouverture apparaissent, l'appareil semble éteint.....	12
6.3 Capacité de copier des fichiers ou de la musique de fond, etc.....	13
7. Fonctions basiques de la tablette	13

Attention

Ce manuel contient des mesures de sécurité importantes et l'utilisation correcte des informations sur le produit, afin d'éviter les accidents. Lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil.

Veuillez ne pas vous trouver dans un endroit à haute température, humide ou très poussiéreux.

Ne vous mettez pas dans une température élevée, surtout en été. Ne mettez pas l'appareil dans la voiture lorsque les fenêtres sont fermées.

Evitez toute chute ou collision violente de l'appareil, ne faites pas subir de violentes secousses à l'écran TFT, cela pourrait le rendre anormal ou l'endommager.

Veuillez choisir le volume approprié. Utilisez un casque d'écoute dont le volume ne doit pas être trop élevé.

Veuillez vérifier les conditions suivantes :

- A) La puissance de la batterie ICONS montre qu'il n'y a pas de puissance.
- B) Le système s'éteint automatiquement et se met en marche peu de temps après la mise hors tension.
- C) Boutons de commande : pas de réponse
- D) La machine affiche des icônes rouges dans le coin supérieur droit.

Lorsque l'appareil dont le format ou le fichier est en cours de téléchargement, veuillez ne pas vous déconnecter soudainement, cela pourrait provoquer une erreur d'application.

Pour ceux qui causent des dommages au produit, la réparation, ou d'autres causes qui efface la mémoire, la société décline toutes responsabilités. S'il vous plaît suivez le manuel d'utilisation pour une utilisation normalisée de l'appareil.

Ne démontez pas le produit, n'utilisez pas d'alcool, de diluant ou de benzène pour nettoyer le produit.

Ne pas utiliser le dispositif dans un des lieux d'interdiction d'utilisation des équipements électroniques (comme l'avion).

N'utilisez pas la tablette PC lorsque vous conduisez ou descendez la rue en voiture, l'USB ne sert qu'à la transmission de données.

L'entreprise se réserve le droit d'améliorer les produits, les spécifications et la conception des produits, ainsi que d'apporter des modifications.

Cette tablette n'est pas étanche.

Remarque : Toutes les photos de ce manuel sont données à titre indicatif. Les spécifications et la conception des produits peuvent être modifiées.

Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

I. Bureau :



1.1 Ecran tactile

Écran tactile capacitif : dans l'opération, pour cliquer, glisser sur l'écran tactile.

1.2 POUVOIR

Démarrage : appuyez longuement sur le bouton de mise en marche, le système entre l'interface principale.

Arrêt : dans l'interface du menu principal, appuyez sur le bouton d'alimentation environ 5 secondes pour l'arrêter. Le système peut indiquer l'option "arrêt", cliquez sur "ok", vous pouvez l'éteindre en toute sécurité.

Verrouillez l'écran : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

Remarque 1 : lorsque l'alimentation est vide, le système s'éteint automatiquement.

Remarque 2 : éteindre illégalement l'appareil, le redémarrage analysera et restaurera le disque, il peut prendre plus de temps pour entrer dans le système.

1.3 RETOUR

Une pression brève sur le bouton BACK (retour) renvoie vers la dernière interface.

1.4 Micro

Enregistrement.

1.5 Volume +, Volume-

Les boutons situés en haut Volume +, Volume - permettent de modifier le volume.

1.6 Prise pour écouteurs

Prise écouteurs standards de 3,5 mm.

1.7 Carte TF

TF-CARD soit : carte T-FLASH externe.

1.8 Mini USB

Prise Mini USB : vous pouvez l'utiliser pour connecter l'ordinateur pour la transmission de données, le chargement et la connexion externe USB.

1.9 Adaptateur DC

Pour charger la batterie de votre tablette.

1.10 Récupération

Lorsque la tablette est en panne mettre à jour le logiciel.

2. Première utilisation

2.1 Gestion et charge des batteries

Avant la première utilisation, veuillez vérifier que la batterie de l'appareil est complètement chargée.

Il suffit de brancher l'adaptateur ou l'interface USB, puis vous pouvez charger.

Les deux premières fois, veuillez conserver le chargement environ 6 heures, après quoi vous aurez besoin de 4 heures pour la charger.

Remarque : Cette tablette utilise une batterie polymère de type intégré, la charge doit être effectuée avec un adaptateur standard (Entrée : AC110-240V 50/60Hz Max : 180MA. Sortie : DC5.O-5.5V/1.5A), cet appareil sans alimentation DC peut charger avec l'interface USB.


Pendant la charge, l'icône de la batterie défilera. Lorsque la charge est terminée, l'icône de la batterie devient verte et s'arrête de tourner. Afin de prolonger la durée de vie de l'appareil, il est conseillé d'épuiser la batterie avant de la charger.

Remarque :

1. Si vous n'utilisez pas cette tablette pendant une longue période et afin d'éviter la consommation d'énergie inutile, chargez-la batterie/allumer la tablette au moins 1fois/mois.
2. Après avoir éteint la batterie, connectez l'adaptateur DC, l'appareil vous rappellera si la batterie est faible, il faut attendre un certain temps avant que la batterie soit suffisamment chargée pour accéder au menu principal.
3. Au chargement de l'appareil la tablette doit être mise en veille pour atteindre un temps de chargement normal, car la consommation de l'appareil et de l'écran peut rallonger ce temps de chargement.

2.2 Connexion avec le PC

Utilisez un câble USB pour connecter l'appareil au PC, l'appareil affichera la fenêtre de connexion USB, cliquez sur « activer le stockage USB » pour vous connecter au PC.

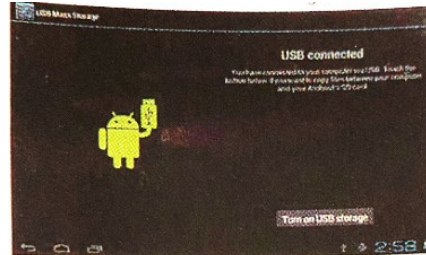

En mode de chargement, vous pouvez copier, supprimer le fichier sur l'appareil ainsi que le fichier sur la carte mémoire.

3. Interface de fonctionnement de l'équipement

3.1 Description de l'interface principale

Après le démarrage, vous entrerez dans l'interface principale.




Dans l'interface principale, vous pouvez :

Gérer les ICONES de l'interface principale : appuyez longuement sur les icônes pendant 3 secondes, après quoi les icônes s'agrandissent, puis vous pouvez les faire glisser n'importe où dans l'interface.



Supprimer les icônes : appuyez longuement sur les icônes pendant 3 secondes, faites glisser les icônes vers l'icône de la corbeille, une fois qu'elle devient rouge, arrêtez d'appuyer, après quoi vous pouvez supprimer l'icône.

Si vous appuyez sur l'écran pendant un certain temps, la boîte de dialogue "Ajouter votre écran d'accueil" apparaît, comme indiqué ci-dessous :

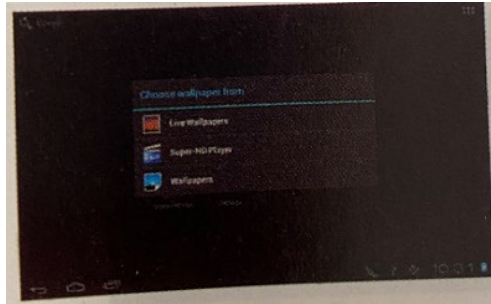

3.2 Description de la barre d'état

La barre d'état en haut de l'écran affiche en haut à gauche le logiciel de l'interface principale, la carte T-Flash, l'état de la connexion USB, etc. En haut à droite, la batterie, les icônes de charge de la batterie, l'heure actuelle, les réglages avec l'heure, menu des paramètres, bouton ESC.

3.3 Utiliser l'écran tactile

L'appareil est équipé d'un écran tactile. Quelle que soit l'interface sur laquelle vous vous trouvez, vous pouvez revenir à l'écran principal en appuyant sur la touche de fonction située dans le coin inférieur droit de l'écran principal :



Attention : La touche de fonction de l'écran principal  fonctionne comme la touche de retour .

Dans différentes applications, en appuyant sur la touche de fonction "Retour"  en bas à droite de l'écran tactile, vous pouvez revenir à son interface en haut.

Dans différentes applications, en appuyant sur la touche menu en haut de l'écran tactile, vous pouvez revenir à l'interface en haut de l'écran. Dans le coin droit de l'écran tactile, l'écran affichera le paramètre de fonctionnement.

Remarque : La touche de fonction de l'écran principal fonctionne manuellement.





Dans l'interface principale, vous pouvez toucher l'icône pour ouvrir les APP.


Dans les différents navigateurs (fichier, musique, vidéo, images), vous déplacez et faites glisser la barre de défilement, de sorte que la liste des fichiers puisse se dérouler vers le haut ou vers le bas.


4. Equipement de base

Paramètres : cliquez sur les icônes de paramétrage  et vous entrez dans l'interface des paramètres.

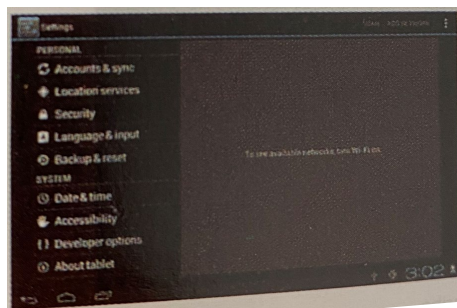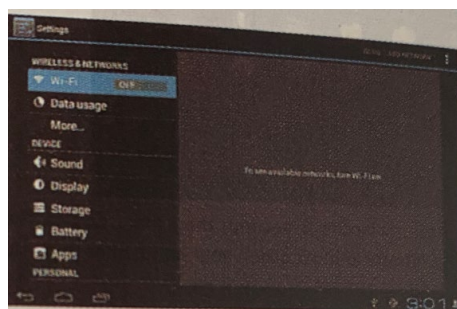


4.1 Mode silencieux, Volume, Notification sonore, Sélection Audible, Son de l'écran de verrouillage

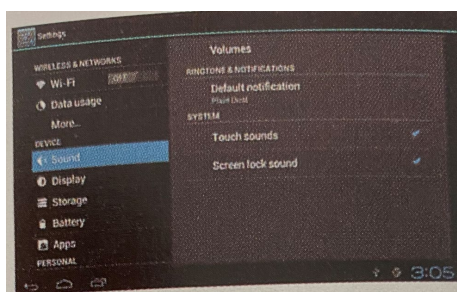

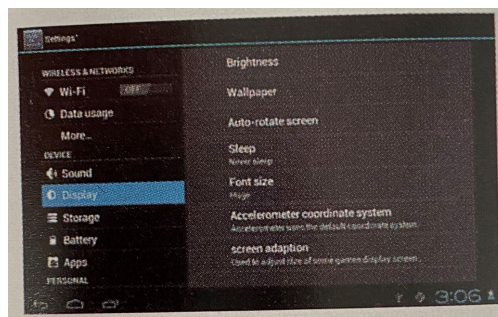

4.2 Applications

Gérer les applications :

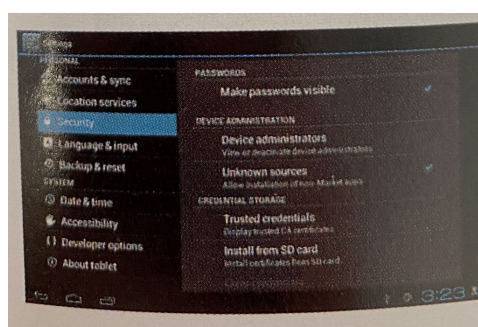


Sources inconnues : Cliquez sur "Sources inconnues", puis sur "OK".

Gérer l'application : gérer et désinstaller l'application.

Remarque : lors de la mise à jour du logiciel, le système ferme la connexion USB.


Comment désinstaller ?

1. entrez  "paramètres" > "applications" > "gérer les application" et ensuite la liste des programmes sera installée
2. Cliquez sur le bouton "Désinstallation des icônes" pour accéder à l'interface suivante.
3. Cliquez sur Désinstaller, ensuite vous pouvez arrêter l'application.

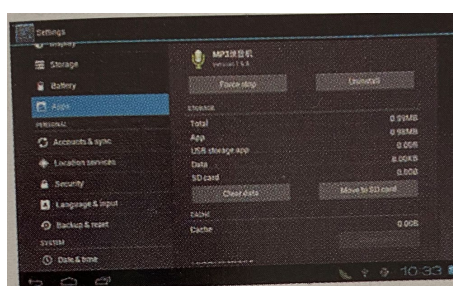


4.3 Confidentialité

Réinitialisation des données usines :

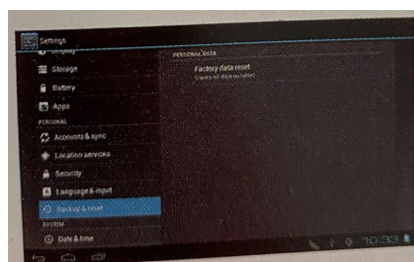

4.4 Stockage


Retirer la carte tf, visualisation de l'espace de stockage disponible.

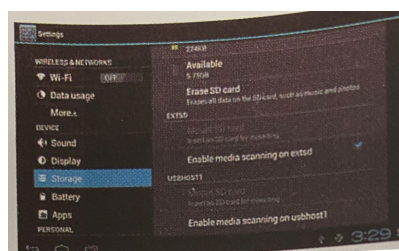

Remarque : veuillez toucher l'option "supprimer la carte SD", afin de pouvoir retirer la carte SD en toute sécurité.

4.5 Langage et Clavier

Paramètres : saisie de texte et options de correction automatique des erreurs.

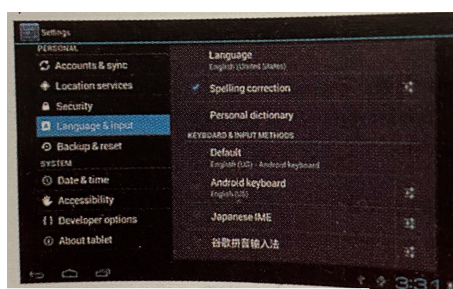

Sélectionnez la langue : 54 types de langues nationales sont disponibles.


Remarque : Le système Android peut prendre en charge 54 types de langues, mais l'interface actuelle ne prend en charge que 14 langues.

Clavier Android : Configuration du clavier Android :

- son sur les touches
- afficher les suggestions ; afficher les mots suggérés pendant la frappe.
- la barre de vitesse et la ponctuation insèrent automatiquement la zone en surbrillance.


4-6. Réglage de la date et de l'heure

Fixer la date, fixer l'heure, sélectionner le fuseau horaire et sélectionner le format de la date.

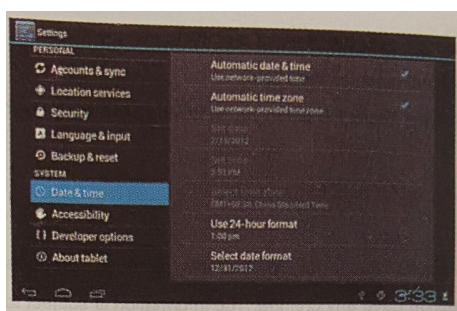

4.7 Options pour les développeurs

Choisir le modèle de gestion USB : OTG/HOST/SLAVE.

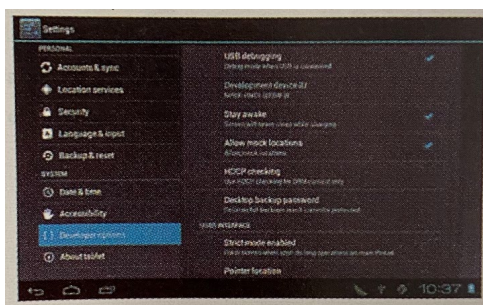

6.3 Capacité de copier des fichiers ou de la musique de fond, etc.

1. Contrôlez qu'entre l'ordinateur et l'appareil ce soit la bonne connexion
2. Vérifier que l'espace de stockage de la mémoire ne soit pas déjà plein
- 3, Vérifiez que le câble USB soit le bon
4. Que la connexion USB soit déconnectée

7. Fonctions basiques de la tablette

CPU	ARM Cortex-A8 1GHz-1.5Ghz
RAM	512M-1GB
ROM	4GB/8GB/16GB
LCD	Affichage hp
Ecran tactile	Tactile résistant
2D/3D	AMD accélération graphique / soutien total
Graphique	GL ES2.0 (AMD Z340) et VG1.1 (AMD Z160)@27M
Wifi sans fil	Supporte la norme 802 .11 b/g/n, la transmission la plus élevée atteint 300 Mbps, supporte la norme locale du protocole sans fil WAPI.
3G	Module 3 intégré (option) WCDMA/HSDPA, appel de soutien, message Wifi ad hoc
Extension TF	Module 3G optionnel pour réaliser la communication 3G, fente externe MICRO SD (tf), carte TF max 32GB.
USB	USB haute vitesse 2.0, peut être connecté à l'ordinateur pour copier des fichiers.
VPU	Support maximum du matériel de décodage 720P et 1080P, et pour l'encodage vidéo 480P.
Gravité	Capteur de gravité 3D intégré, pour que l'écran effectue une rotation de 360 degrés.
Audio	Codec AC'97 full-duplex, supportAAC/AMR/MP3/WMA/WAV/MIDI et ainsi de suite.
Vidéo	WMV/ASF/MP4/3GP/AVI/MKV/VC-1/DIVX/MPEG-2/MPEG-4 /H.263/H.264 720P HD 1080i.
Jeux	Prise en charge de plusieurs jeux de divertissement sur la plate-forme Android.
Internet	Supporte de nombreuses applications Internet comme le web, les réseaux sociaux, la vidéo, le chat, etc.
E-book	Assembler un outil de lecture de livres électroniques basé sur la plate-forme Android.
Cadre photo	Lecteur de photos intégré, et prenez-le comme un cadre photo ou un calendrier.
Bureau	Prise en charge de divers logiciels de bureautique basés sur la plate-forme Android pour réaliser des fonctions de bureautique, tels que Word/Excel/PPT/PDF.