MODE D’EMPLOI TABLETTE WINDOWS 10 ANDROID DUAL OS 10" 4GO RAM INTEL QUAD CORE 1,8GHZ 64GO NOIR

Y-ttw7



Table des matières


I- Précautions avant utilisation....2
II- Présentation et disposition des boutons....3
III- Introduction au bureau....4
IV- Opérations basiques....7
V- Spécificités....8
V- Allégations de protection de l'environnement....9
Tableau des substances dangereuses....9
Tableau des substances dangereuses....9



I- Précautions avant utilisation

1. Ce produit peut être utilisé dans des zones non tropicales situées à moins de 2 000 mètres, et la marque figurant sur la plaque signalétique indique que le produit peut être utilisé dans des zones non tropicales.
2. Évitez que la tablette PC ne tombe sur le sol ou ne soit fortement impactée d'une autre manière.
3. Ne l'utilisez pas à long terme dans un environnement où l'air est trop froid, trop chaud (<35°), trop humide ou avec trop de poussière. N'exposez pas la tablette PC à la lumière du soleil.
4. Évitez autant que possible de l'utiliser dans un environnement fortement magnétique et statique.
5. En cas d'éclaboussures d'eau ou de tout autre liquide sur la tablette PC, fermez-la immédiatement et ne l'utilisez pas avant qu'elle ne soit sèche.
6. Ne nettoyez pas la tablette PC avec un détergent contenant un élément chimique ou un autre liquide afin d'éviter de l'endommager en raison de la corrosion et de l'humidité. Si un nettoyage est vraiment nécessaire, nettoyez-la avec du papier de soie doux et sec.
7. Notre société n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou de suppression de matériel à l'intérieur de la machine en raison d'un fonctionnement anormal des logiciels et du matériel, de la maintenance ou de tout autre accident.
8. Veuillez sauvegarder votre matériel important à tout moment pour éviter toute perte.
9. Veuillez ne pas démonter vous-même votre tablette PC, sous peine de perdre votre droit à la garantie.
10. Ce produit est compatible avec la très grande majorité des marques de dongle 3G. Il est conseillé de le tester pour vous assurer qu'il est correct avant de l'acheter.
11. Le guide d'utilisation rapide et le logiciel correspondant doivent être mis à jour à tout moment. Pour obtenir la version mise à jour du logiciel, veuillez consulter le site www.xxx.com pour le télécharger vous-même, et aucun avis contraire ne sera donné. En cas d'incompatibilité avec le guide d'utilisation rapide, l'objet matériel prévaut.
12. Le remplacement par des piles de type incorrect peut provoquer une explosion. Veillez à utiliser des piles d'origine.

II- Présentation et disposition des boutons

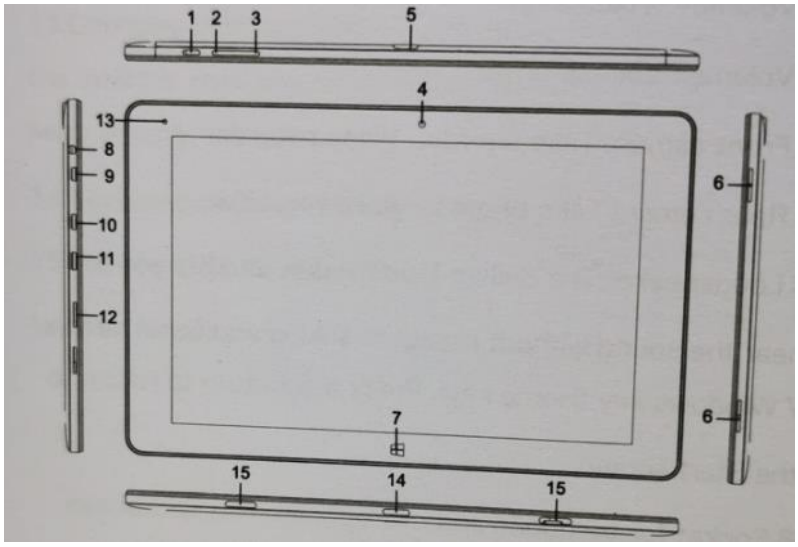


1. Bouton de mise en marche : Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer ; appuyez sur le bouton de mise en marche pour mettre en marche ou fermer l'écran tactile. Appuyez et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser et éteindre l'écran.
2. Volume +
3. Volume -
4. Caméra frontale
5. Caméra arrière
6. Haut-parleur : Le haut-parleur intégré vous permet d'entendre le son sans avoir à relier un appareil supplémentaire
7. Touche Windows (touche Accueil) : Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran de démarrage.
8. Prise pour écouteur et microphone
9. Interface Mini HDMI : Interface multimédia haute définition
10. Lecture de données par micro USB
11. Type C/Port de chargement : Lecture des données par câble USB 3.0 de type C ou chargement de la tablette par 5V
12. Fente pour carte Micro DS : la fente pour lecteur de carte de stockage intégré prend en charge les formats microSD et Micro SDHC
13. Témoin de charge : Le témoin s'allume lorsque la tablette se charge. Lorsque la tablette est pleine, la lumière continue à briller.
14. Interface de connexion au clavier
15. Trou d'emplacement pour l'amarrage du clavier

III- Introduction au bureau

1. **Image de démarrage de Windows 10 :** Sur l'écran de démarrage, vous pouvez voir de nombreux programmes fixés dans l'image. Ces programmes d'application sont affichés sous la forme d'un "aimant". Tant que vous cliquez dessus, vous pouvez facilement les visiter. Vous devez vous connecter à votre compte Microsoft avant que le programme d'application ne s'exécute complètement.




2. **Explication des glissements de doigt**

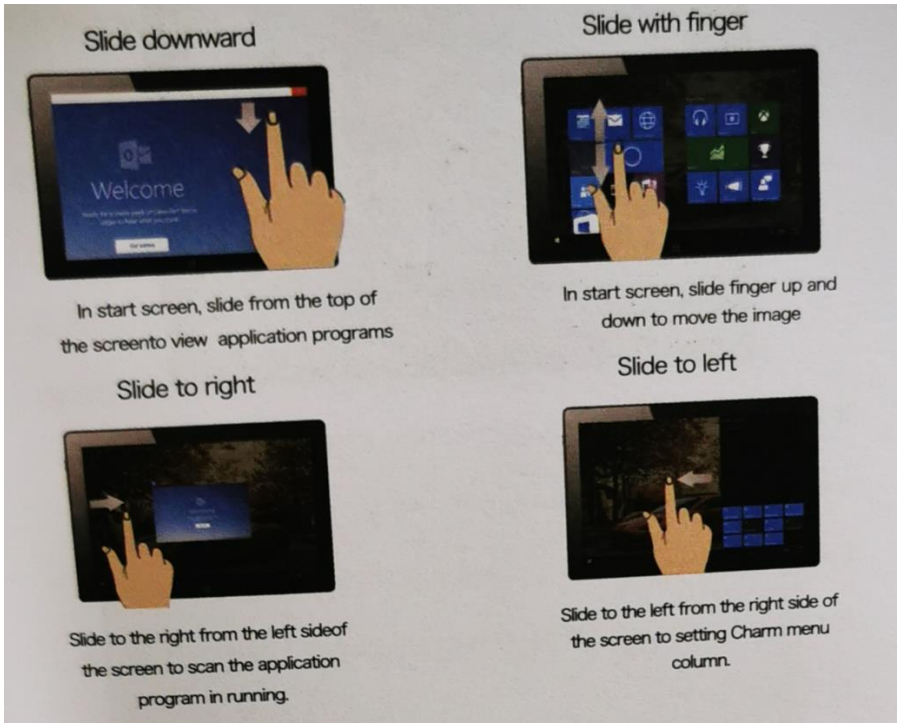


3. Introduction à l'interface de l'application


Outre les programmes d'application déjà fixés sur l'écran de la tablette, vous pouvez également lancer d'autres programmes d'application dans tous les programmes d'application, tels que d'autres logiciels d'application attachés à la tablette PC

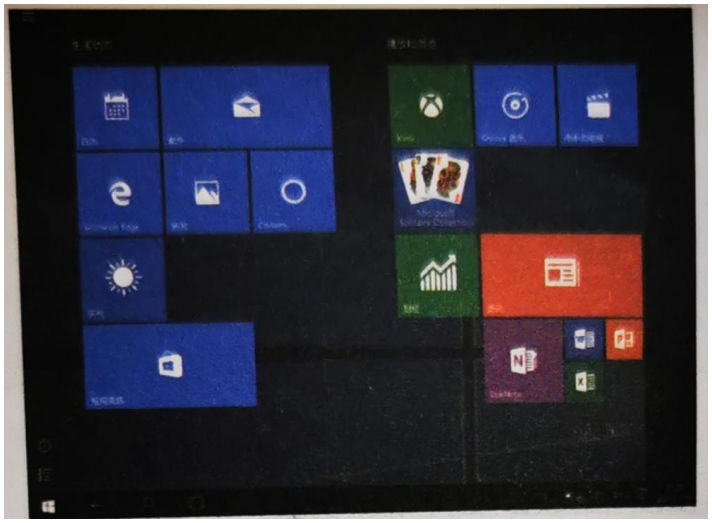

Si vous souhaitez fixer d'autres programmes d'application sur l'interface de démarrage, voir l'opération dans la figure ci-dessous, (1) touchez légèrement, (2) appuyez et maintenez l'aimant du programme d'application pendant environ une seconde puis relâchez, et (3) sélectionnez pour fixer à l'écran de démarrage.

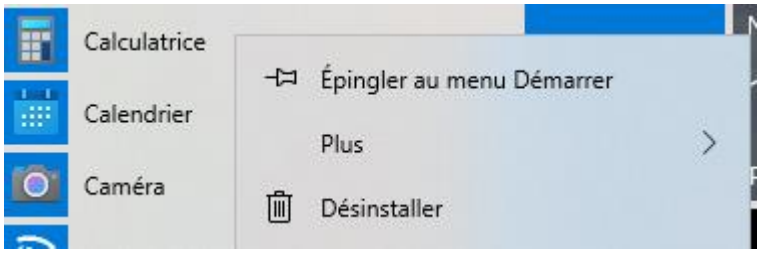

Inversement, si vous souhaitez annuler ou supprimer une certaine application dans l'écran d'accueil, (1) appuyez légèrement sur l'aimant du programme d'application et maintenez-le enfoncé pendant environ une seconde annonce, puis laissez-vous aller, et sélectionnez (2) la colonne d'attributs pour annuler les progressions telles que la fixation et la suppression, puis il peut être complété.

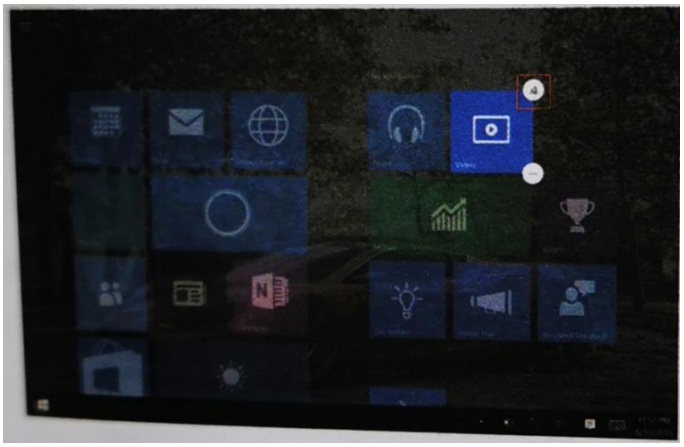

4. Menu charme

Faites glisser vers la gauche à partir du côté droit de l'écran pour lancer la colonne du menu Charm, comprenant : Démarrer, Appareil, Configuration, Partage et Programme de recherche.



Mode Pc : En mode PC, cliquez sur le bouton Windows pour lancer la barre de menu du charme. Habituellement : Explorateur de fichiers, Paramètres, Alimentation et toutes les applications.

Mode tablette : En mode tablette, cliquez sur le menu burger pour lancer la barre de menu du charme. Habituellement : Explorateur de fichiers, Paramètres, Alimentation et toutes les applications.

Pour rechercher les fichiers et les programmes d'application dans le tableau

 Pour gérer vos fichiers


 Pour paramétrer votre tablette

 Pour démarrer, mettre en veiller, redémarrer votre tablette

5. Interface d'exploitation multitâche


Interface d'exploitation multitâche : Appuyez sur la barre des tâches pour voir l'application en cours. On peut toucher pour entrer dans l'application.

Bureau virtuel : Appuyez sur la barre des tâches, choisissez l'icône + pour ajouter le bureau virtuel, si vous annulez le bureau virtuel, vous retournerez au bureau principal.

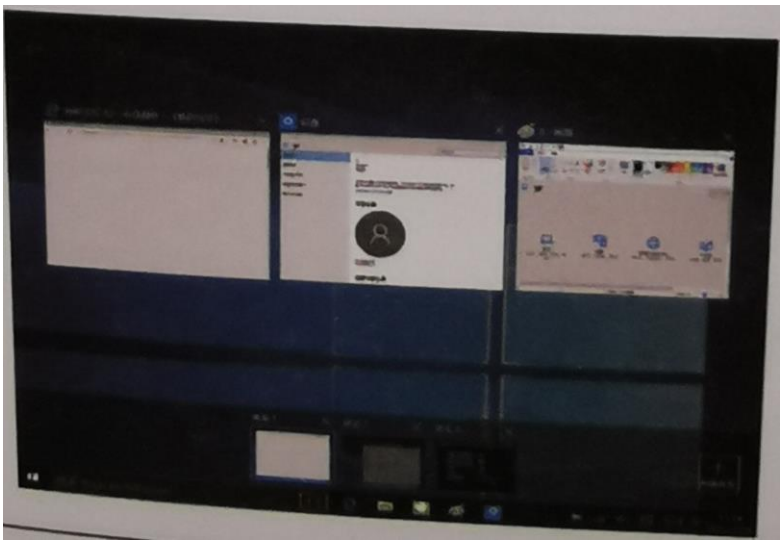


IV- Opérations basiques

1- Veille, redémarrer, Arrêter

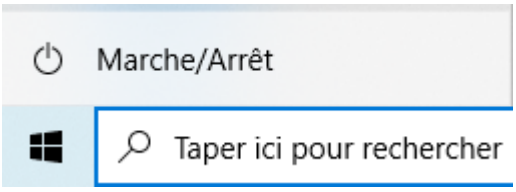

2- Gestion de la sécurité

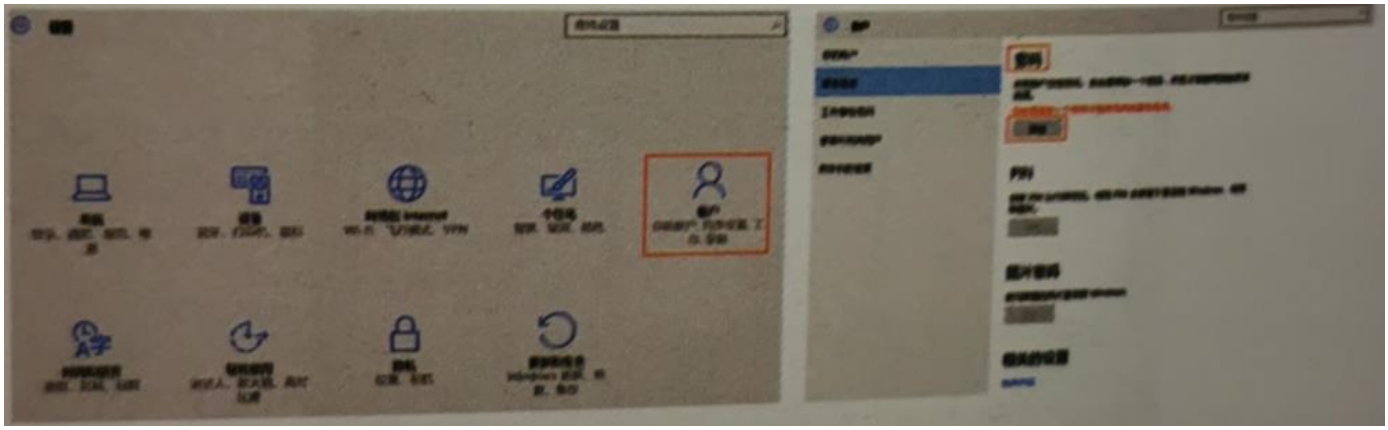

3- Méthode pour une mise en place rapide :

Cliquez sur le bouton "paramètre" dans la configuration "charm", et sélectionnez "Changer les paramètres systèmes". Sélectionnez "Utilisateurs" à gauche et cliquez sur "Créer un compte local " dans "Votre compte" à droite. Après avoir entré le mot de passe du compte Windows Live Id complet, entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe, confirmez le mot de passe et l'invite de mot de passe.

V- Spécificités

Autonomie moyenne (heures)	6
Bluetooth	Oui, V4.0
Capacité de la batterie (mAh)	6000
Connexion	WiFi, Bluetooth, USB, HDMI
Contenu de la boîte	1 x tablette/PC, 1 x chargeur, 1 x câble USB
Couleur	Noir
Dimensions	26.1 x 16.7 x 0.8 cm
Epaisseur (cm)	0.9
Format d'enregistrement de l'image	JPG, BMP, PNG, GIF
Formats pris en charge	AVI, MOV, MP4, RMVB, FLV, MKV
Garantie et services	2 Ans
Hauteur (cm)	0.8
Largeur (cm)	16.7
Logement de carte mémoire	1 Slot
Longueur (cm)	26.1
Marque du processeur	Intel
Mémoire interne (Go)	64
Mémoire totale (Go)	64
Mémoire vive RAM (GB)	4
Nombre de coeur du processeur	4
Poids (grammes)	562
Ports	1 x Micro SD, 1 x Micro USB 2.0, 1 x Jack 3.5 mm, 1 x Port Mini HDMI, 1 x Port USB 3.0
Prise casque	Jack 3.5mm
Processeur	Intel Cherry Trail Z8350 Quad-Core jusqu'à 1.84 GHz
Résolution (Méga Pixels)	2
Résolution d'écran	1920 x 1200 pixels
Système d'exploitation	Windows
Taille de l'écran (pouces)	10
Temps de charge (Heures)	5
Vitesse du processeur (Ghz)	1,84

Note : toutes les images de ce manuel sont à titre indicatif ! Les changements de spécifications et de modèles se feront sans préavis. En raison du système qui occupe une partie de la mémoire et de la différence dans les calculs, la mémoire réelle est un peu plus petite que la mémoire nominale.

ATTENTION

Veuillez sauvegarder vos données par vous-même lors de l'utilisation, Yonis-Shop ne sera pas responsable de toute perte de données ou de dommages dus à de fausses opérations, à la réparation du produit et au remplacement de la batterie. Les risques de mauvaise utilisation de ce manuel ne peuvent pas être contrôlés, Yonis-Shop ne prendra donc aucune responsabilité pour tout dommage accidentel, ni n'indemnisera les tiers pour une utilisation incorrecte des utilisateurs.

V- Allégations de protection de l'environnement

Tableau des substances dangereuses

Nom de la pièce		Tableau des substances dangereuses						
		Plumbum Pb	Mercury Hg	Cadmium Cd	Hexavalent chronium (Cr6+)	Polybrominated biphnyls PBB	Polybrominated diphenyl ethers PBDE	Environment Friendly Use Period (EFUP)
Carte mère	Carte mère	*	O	O	O	O	O	10
	Écran d'affichage	O	O	O	O	O	O	10
	Plastique	O	O	O	O	O	O	10
	Métal	O	O	O	O	O	O	10
Batterie		*	O	O	O	O	O	5
Accessoire		*	O	O	O	O	O	5

O : Indique que cette substance dangereuse contenue dans tous les matériaux homogènes de cette partie est inférieure aux exigences limites GB/T 26572-2011

* : Indique que cette substance dangereuse contenue dans au moins un des matériaux homogènes de cette partie est supérieure à la limite exigée dans le document GB/T 26572-2011

Remarques : La raison de l'indication "*" n'est pas liée à une technologie ou à des pièces de rechange.

Période d'utilisation valable uniquement lorsque le produit est utilisé dans les conditions définies dans le manuel du produit