MODE D'EMPLOI

Y-12644



Mode d'emploi

Tablette Windows 10 RAM 4GB + ROM 64GB 10 Pouces Tactile Full HD

Table des matières


Guide d'utilisation 2
1. Bienvenue 2
2. L'interface d'entrée / sortie 3
3. Les caméras 4
4. Tablette PC 2 en 1 5
5. Le bureau 6
6. Mise en garde 6

Guide d’utilisation

1. Bienvenue


Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer la tablette.

S’il est en mode veille, cliquez sur le bouton d’alimentation pour quitter.

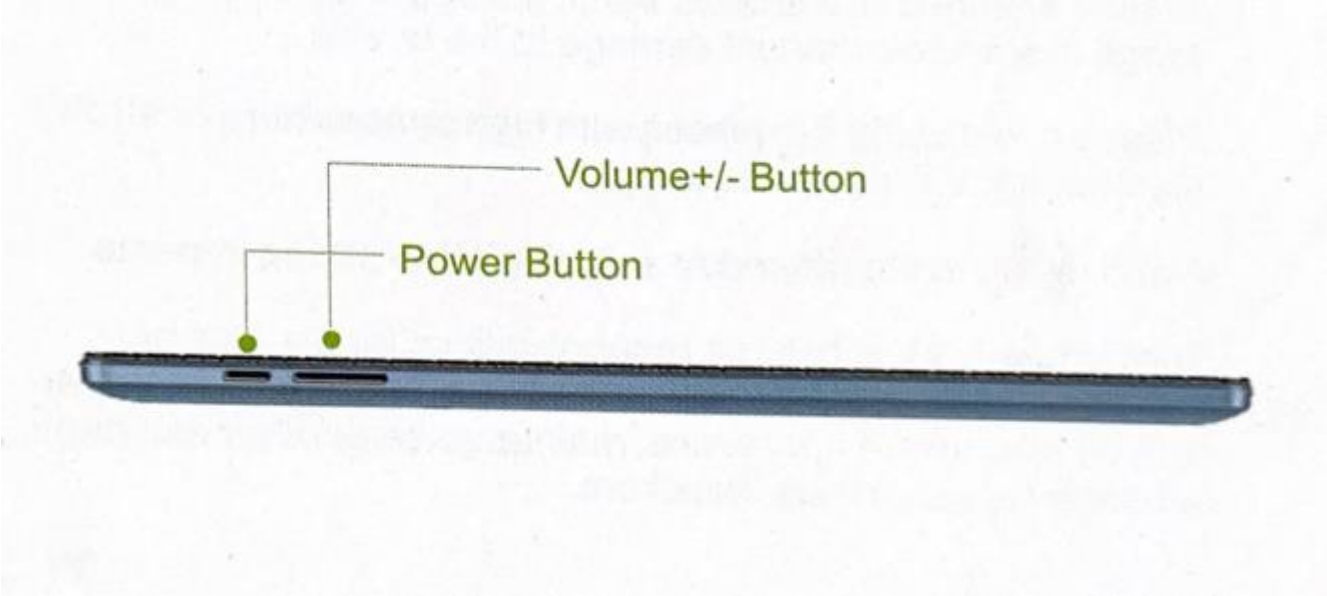

2. L’interface d’entrée / sortie

Les interfaces d’entrée / sortie sur le côté gauche de l’appareil sont le port des écouteurs, port DC, port HDMI, micro USB, emplacement pour carte TF et emplacement pour carte SIM.

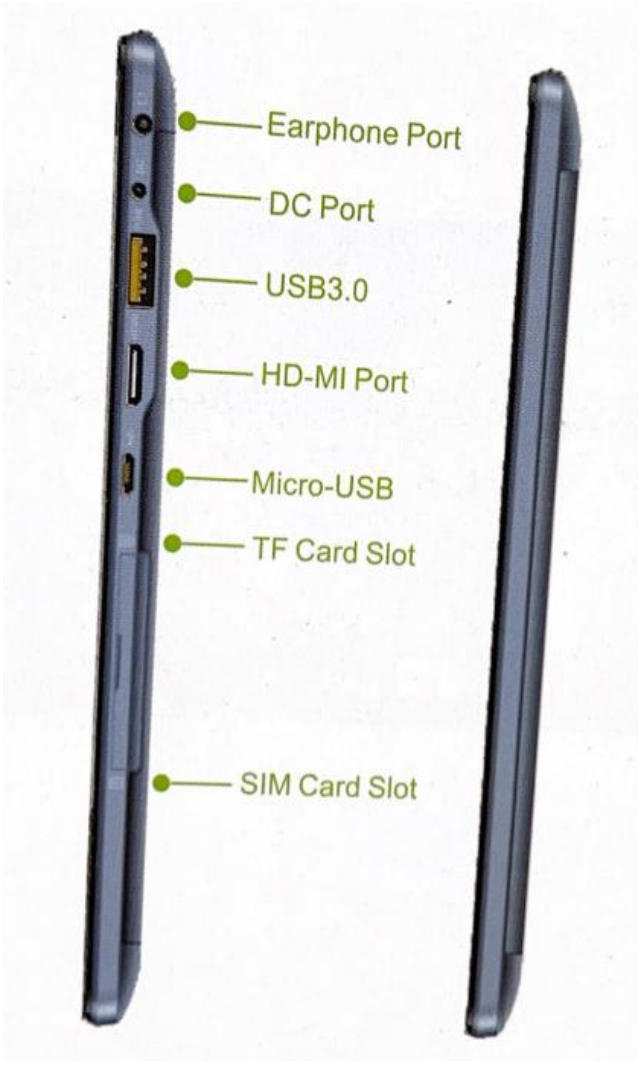

3. Les caméras

La tablette PC est équipée de caméras haute définition à l'avant et à l'arrière.

Le dos est en métal brossé, tendance, classique, raffiné et chic.



4. Tablette PC 2 en 1

L'interface d'accueil magnétique se trouve directement sous la tablette. Ainsi on peut basculer facilement entre les modes tablette ou ordinateur portable.

Le clavier n'est pas inclus dans les accessoires du pack.



5. Le bureau

Le Wifi, le volume et le Bluetooth sont en bas à droite de votre bureau et vous pouvez vous connecter à Internet via Wifi.

Le menu « Démarrer » se trouve en bas à gauche du bureau, où vous pouvez trouver vos applications.

Cliquez sur toutes les applications pour voir ce que vous avez téléchargé.



6. Mise en garde

Veuillez vous assurer que l'appareil est utilisé dans la tension de fonctionnement spécifiée portée pour éviter des dommages permanents à l'appareil.

Veuillez éviter de l'utiliser dans des endroits à haute température ou forte interférence électromagnétique.

Eviter de faire tomber l'appareil au sol ou de lui faire subir des chocs violents.

La société décline toute responsabilité en cas de perte ou de suppression de données dans l'appareil causée par des actions artificielles ou inappropriées, par des opérations logicielles/matérielles, par des maintenances ou autres accidents.