MODE D'EMPLOI TELEMETRE METRE LASER PORTABLE TRAVAUX CHANTIER 5 A 1500M BLEU

RÉF. : Y-tlptc2



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00


MODE D'EMPLOI TELEMETRE METRE LASER PORTABLE TRAVAUX CHANTIER 5 A 1500M BLEU

RÉF. : Y-tlptc2

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE TELEMETRE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE TELEMETRE 3

PRÉSENTATION DE VOTRE TELEMETRE

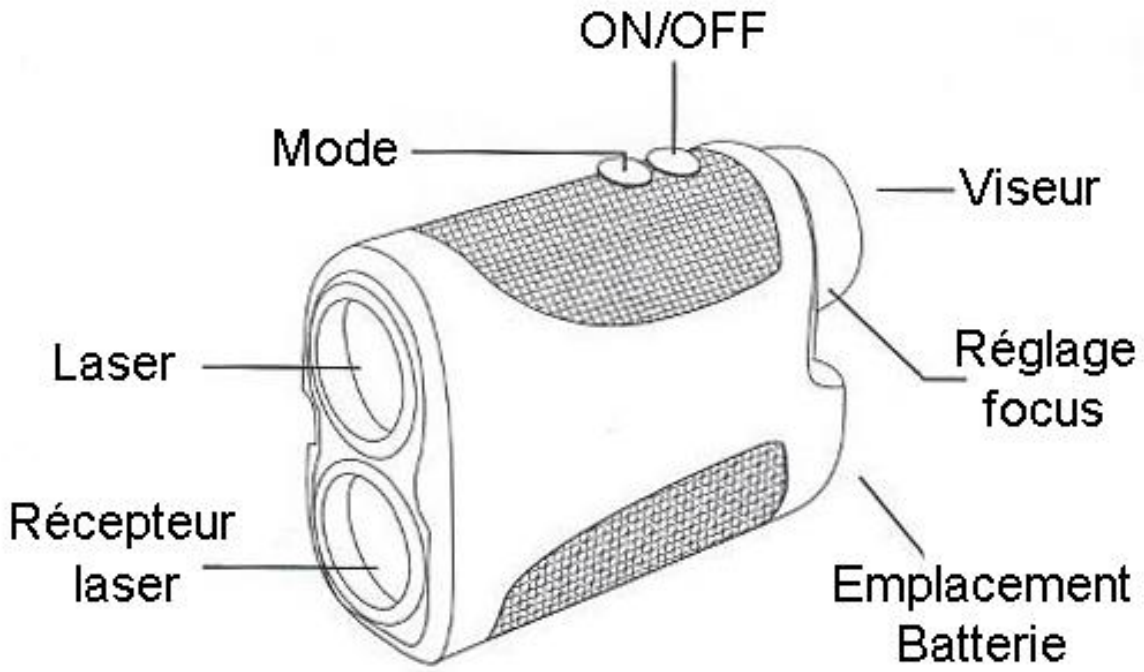



1. ▭ --------- Niveau de batterie
2. "SCAN" --------- Indicateur de mode
3. ⊕ --------- Viseur numérique
4. ⚡ --------- Indicateur fonctionnement laser
5. !888 MY Hor --------- Niveau de gamme
6. ∠-88° --------- Indicateur d'angle
7. 8888 --------- Indicateur de distance
8. M/Y --------- Unité de mesure (Mètre/Yard)
9. !888 MY Hgt --------- Indicateur de Hauteur

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE TELEMETRE

I - PREMIERE UTILISATION DE VOTRE TELEMETRE

Lors de votre première utilisation, insérez la batterie dans l'emplacement prévu en respectant la polarité (la partie « - » allant sur le ressort). Ensuite, refermez le capot de la batterie. Votre télémètre sera alors près à l'emploi.

II - ALLUMER / ETEINDRE VOTRE TELEMETRE

Pour allumer votre télémètre, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. Une petite croix doit alors apparaître au centre de la lentille de vision.

Pour éteindre votre télémètre, il vous suffit de patientez 20 secondes sans touchez à aucun bouton de ce dernier. Votre télémètre s'éteindra ainsi automatiquement.

III - Mesurez une distance

Munissez-vous de votre télémètre. Ensuite réglez la netteté de l'image via la molette « réglage focus ». Une fois que vous avez une image nette, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF afin de faire apparaître la croix de visée.

Visée ensuite l'objet ou un point sur l'objet dont vous souhaitez connaître la distance. Une fois que vous avez l'objet en visée, il vous suffit de presser une nouvelle fois le bouton ON/OFF.

Un petit éclair (indicateur fonctionnement laser) apparaît et disparaît ensuite de l'objectif. Puis la distance apparaît en mètre directement dans le viseur de votre télémètre.


IV - Mesurez une distance tout en étant en mouvement

Il vous est possible de mesurer une distance tout en vous rapprochant ou éloignant d'un objet.


Pour cela, il vous suffit d'allumer votre télémètre puis ensuite de maintenir le bouton ON/OFF lorsque vous êtes en mouvement. La distance vous séparant alors de l'objet sera actualisée en simultanée.

V - Mesures de différentes hauteurs

Il vous suffit de viser le sommet de ce que vous souhaitez mesurer en hauteur et de presser le bouton ON/OFF. Vous retrouverez alors des chiffres sur l'écran de votre télémètre comme sur les images ci-dessous :

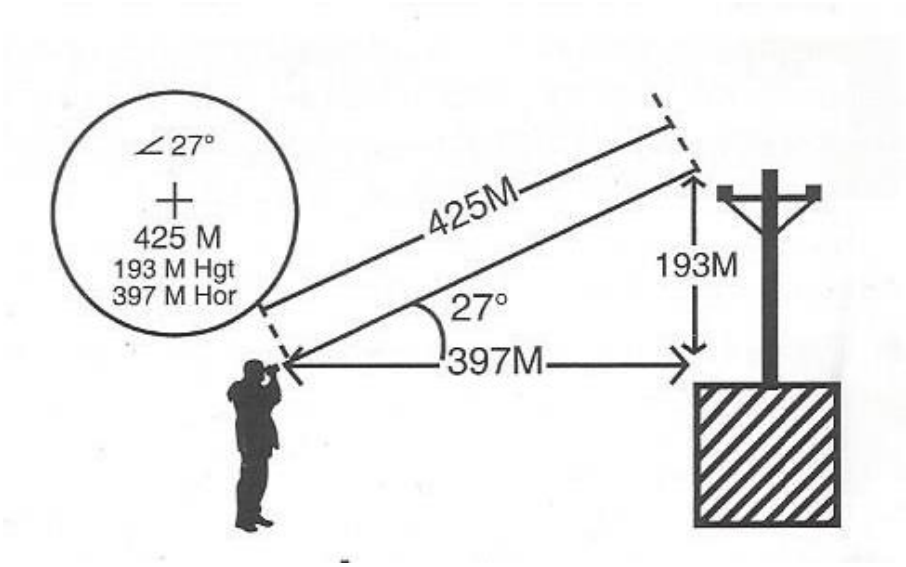

< XX° : Angle
XXX M : distance du laser et de la pointe du bâtiment que vous visez.
XXX M Hgt : Correspond à la hauteur du bâtiment mesuré par exemple.
XXX M Hor : Distance horizontale entre vous et le bâtiment mesuré.

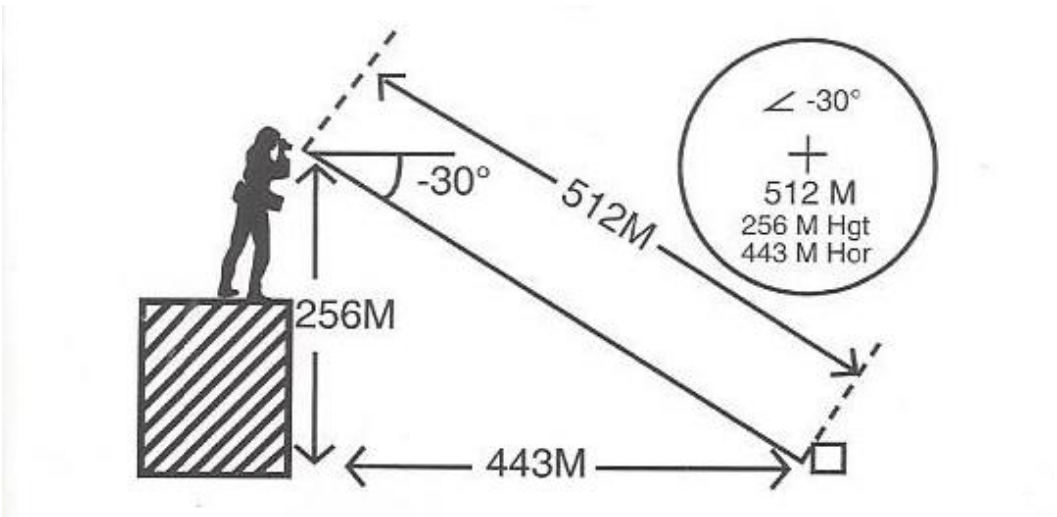

< XX° : Angle
XXX M : distance du laser et de la pointe du bâtiment que vous visez.
XXX M Hgt : Correspond à la hauteur où vous vous trouvez par rapport au bâtiment mesuré
XXX M Hor : Distance horizontale entre vous et le bâtiment mesuré.