MODE D'EMPLOI

TELEPHONE PORTABLE INCASSABLE TRIPLE SIM DEBLOQUE TELEPHONE ETANCHE IP68 LAMPE LED BLUETOOTH VERT

Y-tmtt29



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

TELEPHONE PORTABLE INCASSABLE TRIPLE SIM DEBLOQUE TELEPHONE ETANCHE IP68 LAMPE LED BLUETOOTH VERT


Y-tmtt29

SOMMAIRE

Présentation du téléphone 3
Contexte opérationnel 4
Instructions d'utilisation 4
- Insertion de la carte SIM et de la batterie 4
  - Retirer le couvercle arrière 4
  - Carte SIM 4
  - Installation de la batterie 4
  - Refermer le téléphone 4
- Insertion d'une carte Micro SD (mémoire externe) 4
- Mise sous tension du téléphone 4
- Chargement de la batterie 4
- Restaurer les réglages d'usine 5
- Écran d'affichage 5
- Sécurité 5
- Réglages Appels 5
- Connexions 5
- Multimédia 5
  - Appareil photo 5
- Entrée Multitap 6
- Entrée numérique 6

Composition d’un numéro de téléphone 6
Répondre à un appel 6
FONCTIONS DU MENU 6
Message 6
Écrire des messages 6
Nouveau SMS 6
Nouveau MMS 6
Inbox/Boîte de réception 6
Boîte d'envoi 7
Brouillons 7
Journaux d'appels 7
Profils 7
Paramètres du téléphone 7
Heure et date 7
Paramètres de langue 7
Paramètres des raccourcis 7

Présentation du téléphone

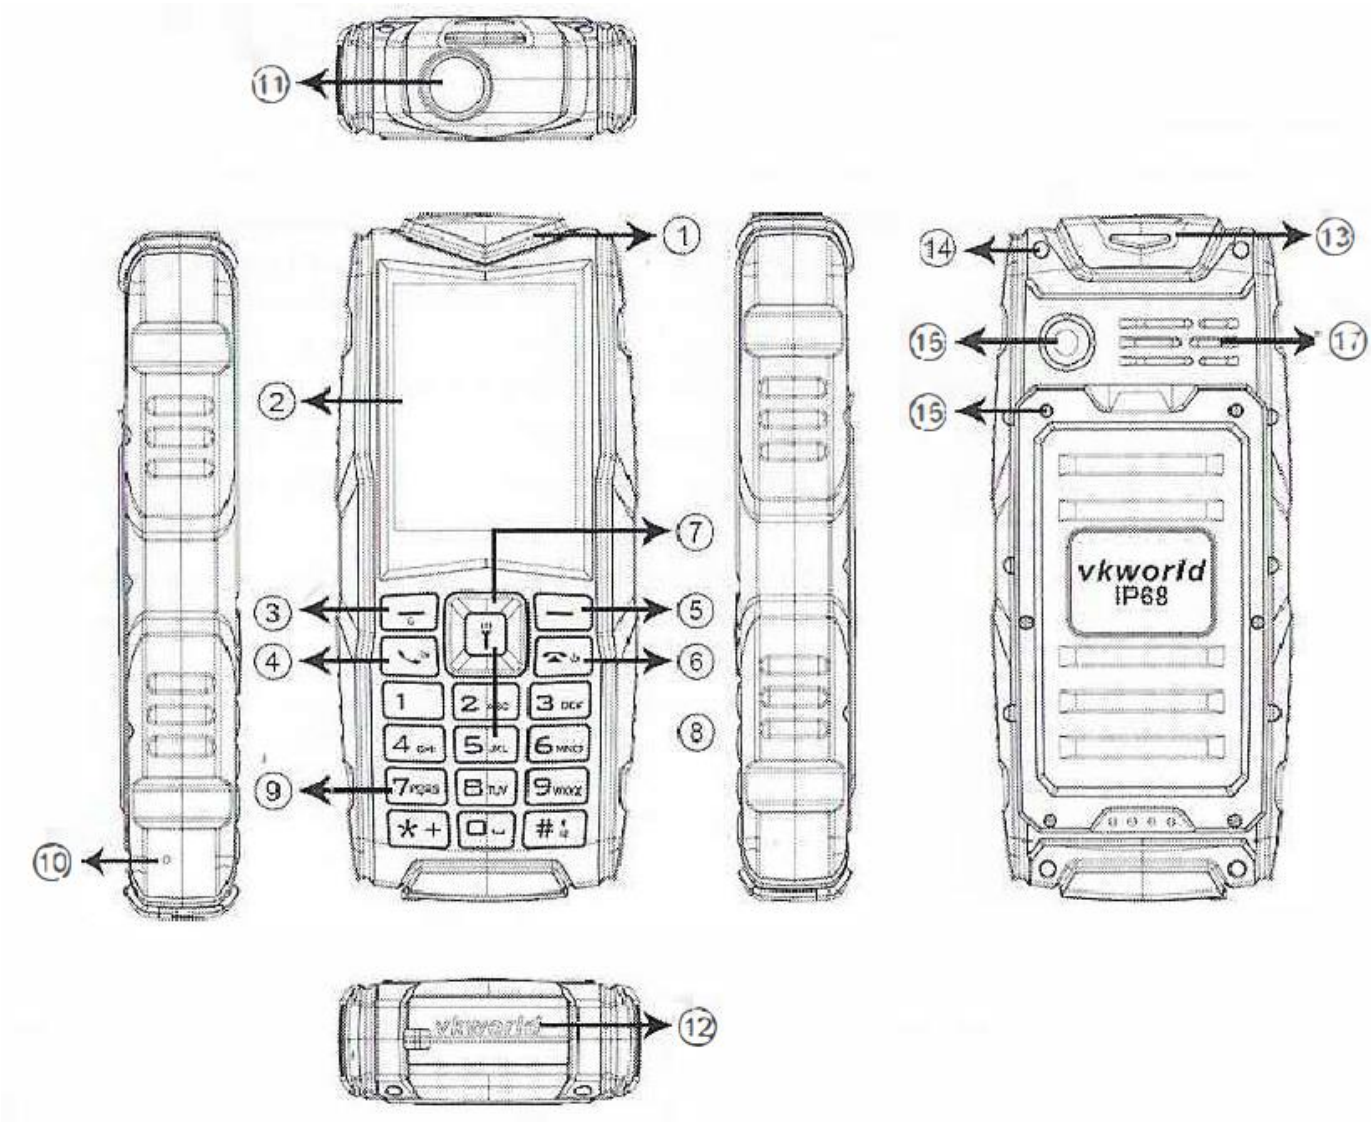

Numéro	Nom	Description
1	Oreillette	Pour un appel téléphonique
2	Écran	Résolution de 2,4 pouces 240*320
3	Clé safi gauche	Appuyez sur pour entrer manu ou options
4	Touche de numérotation	Appuyez sur pour répondre à un appel téléphonique
5	Touche righi safi	Appuyez sur pour entrer des contacts ou revenir en arrière
6	Clé cali end	Appuyez sur pour rejeter un appel ou raccrocher
7	Bouton de navigation	Appuyez sur Haut, Aube, Gauche et Droite pour sélectionner des éléments ou entrer certaines fonctions pour un raccourci.
8	Lecture/pause	Appuyez sur ta pour entrer l'élément sélectionné, lecture/pause de musique, radio FM, longue pression pour allumer/éteindre la torche, etc.
9	Chiffres pour saisir numéro	Pour les numéros, le texte, les symboles et la méthode de saisie
10	Microphone	Pour l'enregistrement et la suppression du bruit
11	Torche	Pour l'éclairage
12	Prot USB	Pour le transfert de données et la fonction Power-Bank
13	Strap hales	Pour suspendre une ficelle décorative

14	Vis	Pour renforcer la structure du téléphone
15	Appareil photo	Pour prendre des photos
16	Vis cavité arrière	Pour l'étanchéité de la cavité arrière et l'étanchéité à l'eau
17	Haut-parleur	Pour la lecture audio

Contexte opérationnel

N'oubliez pas de respecter les réglementations spéciales en vigueur dans la zone où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsqu'il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il peut causer des interférences ou des dangers. Lorsque vous connectez le téléphone ou tout accessoire à un autre appareil, lisez son mode d'emploi pour obtenir des instructions de sécurité détaillées. Ne connectez pas de produits incompatibles. -•

Assurez-vous d'éviter la chaleur ou le froid extrême ; ne placez pas votre téléphone à des températures inférieures à -10°C/14° F ou supérieures à 45°C/113°F. Appareils électroniques

Instructions d'utilisation

Insertion de la carte SIM et de la batterie

Retirer le couvercle arrière

Assurez-vous que le téléphone est éteint. Vous devez retirer le cache arrière de votre téléphone avant de pouvoir insérer la carte SIM. Desserrez les vis et soulevez le clapet de la batterie pour le retirer.

Carte SIM

Assurez-vous que le coin biseauté de la carte SIM est orienté dans la bonne direction et que les contacts métalliques sont orientés dans la bonne direction vers le bas. Glissez la carte SIM dans le logement de carte jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

Installation de la batterie

Les contacts métalliques de la batterie étant orientés vers les contacts métalliques de la batterie dans le logement du téléphone, appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche se verrouille en place.

Refermer le téléphone

Remettre le cache de la batterie. Bien positionner et serrer les 6 vis. S'assurer que les 6 les vis sont suffisamment serrées pour assurer l'étanchéité à l'eau.

Insertion d'une carte Micro SD (mémoire externe)

Tirez vers l'arrière le clapet de la carte micro SD. Ensuite, insérez la carte micro SD dans la rainure avec le contact en métal doré vers le bas.

Mise sous tension du téléphone

Pour allumer le téléphone, appuyez sur la touche Rouge et maintenez-la enfoncée. Si vous avez déjà activé la fonction Verrouillage Sim, entrez dans le champ le Code PIN (le code à 4 à 8 chiffres de votre carte SIM) préconfiguré et fourni par votre opérateur réseau ou votre revendeur. Si vous entrez un code PIN incorrect 3 fois dans le champ votre carte SIM sera verrouillée. Pour la déverrouiller, vous devez obtenir le code PUK auprès de votre opérateur réseau.

Chargement de la batterie

Assurez-vous que la batterie est insérée dans son emplacement. Pour charger la batterie, branchez le connecteur du chargeur, puis branchez l'autre extrémité dans une prise de courant.

Le symbole de la batterie indique l'état de charge. Lorsque toutes les barres de défilement sont stables, la batterie est complètement chargée. Il faut environ 4 heures pour charger complètement la batterie.

Débranchez le chargeur du téléphone.

Débranchez le chargeur de la prise secteur.

Restaurer les réglages d'usine

Cette option permet de rétablir les paramètres d'usine ou les paramètres par défaut de votre téléphone. Vous avez besoin d'entrer un code dans votre téléphone (1122 par défaut) pour cette opération.

Les données seront supprimées lorsque votre téléphone sera restauré avec les réglages d'usine.

Écran d'affichage

Les paramètres d'affichage comprennent les paramètres du fond d'écran, le rétroéclairage du clavier, le verrouillage automatique des touches.

Papier peint : Vous pouvez choisir un fond d'écran parmi les fonds d'écran par défaut des images stockées.

Contraste : Vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Temps de rétro-éclairage du clavier : Vous pouvez choisir d'allumer le rétroéclairage du clavier pendant 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes, mode Nuit ou éteindre le clavier. Verrouillage automatique du clavier : Vous pouvez choisir de verrouiller le clavier après 15 secondes, 30 secondes, 1 min, 5 min ou désactiver le verrouillage.

Sécurité

Vous pouvez régler le verrouillage du téléphone, le verrouillage de la carte SIM et le verrouillage automatique du clavier.

PIN /Modifier PIN2 : Modifier les mots de passe PIN2. Vous avez besoin d'avoir les numéros de Pin par défaut de l'opérateur réseau.

Téléphone verrouillé : activez/désactivez le verrouillage du téléphone et modifiez le mot de passe de votre téléphone. La valeur par défaut est 1122.

Modifier le mot de passe du téléphone portable : vous pouvez changer le mot de passe du Phone lock

L'intimité : Vous pouvez choisir de masquer les journaux d'appels, Message, Contacts, Mes fichiers.

Verrouillage de l'écran par la touche de fin : sélectionner/annuler

Guardlock : Changez d'abord le mot de passe. Ensuite, vous pouvez l'activer. Liste noire : Paramètres Liste noire, Liste noire

Réglages Appels

Multi-SIM, Renvoi Appels, Appels en attente, Interdiction d'appel, Sélectionner une ligne, Masquer ID, et Autres

Connexions

Compte réseau, Service GRPS, Paramètres de connexion de données, Sélection du réseau

Multimédia

Appareil photo

Avant d'utiliser l'appareil photo, vérifiez que vous avez inséré une carte mémoire. Les photos seront enregistrées au format jpg sur votre carte mémoire.

Entrée Multitap

Cette méthode nécessite plusieurs pressions de touche pour atteindre le caractère désiré : la lettre "h" est la seconde lettre de la touche 4, vous devez donc appuyer deux fois rapidement sur 4 pour entrer "h".

Exemple : pour entrer le mot "home" en mode d'entrée multitap "abc", appuyez deux fois sur la touche 4 (GHI), trois fois sur la touche 6 (MNO) une fois sur la touche 6 (MNO) et deux fois sur la touche 3 (DEF).

Entrée numérique

Appuyez sur la touche # pour sélectionner l'option d'entrée "123", vous pouvez ensuite entrer les chiffres.

Composition d'un numéro de téléphone

En mode de numérotation, entrez le numéro de téléphone. Appuyez sur la touche verte pour appeler le numéro.

Appuyez sur la touche Fin d'appel (Rouge) pour mettre fin à l'appel.

Remarque : Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation haut et bas pour régler le volume.

Répondre à un appel

Appuyez sur la touche Verte pour répondre aux appels. Appuyer sur la touche Rouge pour la rejeter.

FONCTIONS DU MENU

Message

Ce chapitre présente les services de messagerie fournis par le Réseau GSM

Écrire des messages

Nouveau SMS

Accédez à l'écran de l'éditeur SMS. Vous pouvez utiliser le clavier pour entrer des lettres, chiffres et signes de ponctuation.

Vous disposez des options suivantes :

- Envoyer : Envoyez le message
- Insert template : possibilité d'ajouter un template au SMS
- Ajouter des informations de contact : possibilité d'ajouter le nom et le numéro du contact
- Sauvegarder comme brouillon : Enregistrer dans la boîte de brouillon

Appuyez sur la touche "#" pour changer de méthode d'entrée.

Nouveau MMS

Le MMS peut transmettre l'écriture, l'image, le son, la vidéo, etc. Le service MMS a besoin du support de l'opérateur réseau, avant l'utilisation, veuillez vous assurer que votre carte SIM prend en charge ce service ou l'opérateur de réseau lié à la consultation.

Inbox/Boîte de réception

L'Inbox affiche la liste des SMS reçus. Vous disposez des éléments suivants : Répondre, Supprimer, Appeler, Verrouiller, Déplacer, Copier, Marquer, Trier, Ajouter l'expéditeur à, Supprimer les numéros répétés et Ajouter à la liste noire.

Une fois que vous avez choisi de lire un message, vous disposez des éléments suivants : Répondre, Avancer, Supprimer, Appeler, Déplacer, Copier, Ajouter expéditeur.

La fonction Marquer vous permet de sélectionner des messages pour la suite du processus. Par exemple supprimer tous les messages marqués, etc.

Boîte d'envoi

Les messages sortants sont listés ici. Vous avez le choix entre les options suivantes : Renvoyer, Supprimer, Verrouiller, Marquer, Déplacer, Copier et Trier.

Brouillons

Les messages enregistrés et les messages non envoyés sont enregistrés ici. Les options sont : Supprimer, Modifier, Verrouiller, Déplacer, Copier, Marquer et Trier. Après avoir choisi de lire un message, vous entrerez dans le champ éditeur de messages.

Journaux d'appels

La fonction d'historique d'appels enregistre tous les appels récents, y compris les appels manqués. Appels, Appels composés et Appels reçus et Appels rejetés. Les options sont :

Détails : vous pouvez voir l'historique des appels concernant ce numéro.

Appel : Composez le numéro sélectionné

Ecrire un message : Envoyer des SMS /MMS au numéro sélectionné.

Ajouter aux contacts : Ajouter aux nouveaux contacts Ajouter aux contacts existants

Ajouter à la liste noire : ajouter ce numéro à la liste noire

Supprimer : Supprimer l'entrée sélectionnée

Supprimer tout : Supprimer toutes les entrées

Profils

Cinq profils sont disponibles : Mode normal, Mode silencieux, Mode Réunion, Mode Intérieur, Mode Extérieur

Vous avez accès à différentes options :

- Réglages : Personnalisez le profil que vous sélectionnez.
- Ajouter : Créez un nouveau profil.
- Supprimer : Supprimer le profil personnalisé.

Paramètres du téléphone

Heure et date

Vous pouvez définir l'heure, la date, le format de la date, le type d'affichage de la date.

Paramètres de langue

Réglage de la langue d'affichage, Langue de saisie

Paramètres des raccourcis

Vous pouvez définir des raccourcis clavier de navigation


1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ