MODE D'EMPLOI TÉLÉPHONE IP STANDARD VOIP 3 LIGNES SIP RÉPERTOIRE ÉCRAN LCD NOIR

RÉF. : Y-tip1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI TÉLÉPHONE IP STANDARD VOIP 3 LIGNES SIP RÉPERTOIRE ÉCRAN LCD NOIR

RÉF. : Y-tip1

SOMMAIRE

Présentation de votre téléphone IP.....3
Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION DE VOTRE TÉLÉPHONE IP






PRÉSENTATION DES TOUCHES DE VOTRE TÉLÉPHONE



: Navigation : Ces boutons vous permettront de naviguer dans les différents menus de votre téléphone. Lorsque celui-ci est en veille (Pas en communication par exemple), ces touches auront chacune une fonctionnalité particulière. Flèche gauche ; Contrôle des appels reçus. Flèche droite ; Contrôle de l'état de la ligne. Flèche Haut ; Contrôle des appels manqués. Flèche Bas ; Contrôle des infos IP de votre téléphone. OK ; Entrer dans le menu du téléphone.




: Release : Ce bouton permet de passer votre téléphone en mode veille. Attention : N'appuyez pas sur ce bouton lors de configuration ou manipulation sur votre téléphone sous peine de perdre toutes les modifications effectuées.




: Mute : Ce bouton permet de couper le micro de votre téléphone. Lors d'une conversation téléphonique par exemple, votre micro sera coupé. Vous entendrez votre interlocuteur mais celui-ci ne vous entendra pas.




: Ce bouton dispose d'une LED qui clignotera lorsque vous aurez un nouveau message sur le répondeur de votre téléphone. Il vous suffira d'appuyer dessus pour écouter vos messages vocaux.



: Lors d'un appel, ce bouton vous permet de mettre en attente votre interlocuteur sans couper la conversation téléphonique. Lorsque votre téléphone n'est pas en conversation (Veille), en appuyant sur ce bouton vous passer en mode «Ne pas déranger». Vous n'entendrez donc plus de sonneries sur votre téléphone et vos interlocuteurs seront automatiquement redirigés vers votre répondeur.



: Transfert : Lors d'une conversation téléphonique, vous pourrez transférer l'appel en cours vers l'une des deux autres lignes de votre standard. Nous reviendrons sur la fonction de transfert dans un paragraphe ultérieur. Lorsque vous n'êtes pas en conversation, ce bouton vous permettra de rediriger les appels d'un poste vers un autre poste présent sur le même standard que le poste que vous souhaitez transférer.



: Casque : Ce bouton vous permet de décrocher / raccrocher lorsque vous utiliserez un casque sur votre téléphone IP (Casque non fourni).



: Ces trois boutons correspondront au trois lignes SIP de votre standard que vous aurez connectées.



: Permet de régler le volume de votre combiné de téléphone ou du haut parleur lorsque vous passer en mode mains libres avec votre téléphone IP.


: Redial ; Ce bouton vous permet de recomposer le dernier numéro que vous avez joint via votre téléphone IP, pour se faire, il vous faut soit décrocher le combiné ou activer le haut parleur de votre téléphone. En mode veille : ce bouton vous permettra de contrôler les appels passés sur le téléphone.


: Haut parleur ; Ce bouton vous permet de passer votre téléphone en mode haut-parleur. Vous pourrez ainsi converser avec votre interlocuteur en gardant vous deux mains libres.


: LED d'avertissement : Cette LED vous permettra de savoir si vous avez des appels en absence.


: Touches Mémoires : Votre téléphone dispose de 6 touches mémoires. Ces touches mémoires vous permettront d'enregistrer des numéros de téléphones que vous pourrez joindre en appuyant sur l'une des touches mémoire (Aussi appelées numérotation rapide).


: Ces touches vous permettront d'utiliser les fonctions présentes à l'écran de votre téléphone. Chaque touche aura la fonction qui sera inscrite au dessus d'elle, dans les différents menus.

PRÉSENTATION DES PORTS DE VOTRE TÉLÉPHONE

Votre téléphone dispose de plusieurs port se retrouvant en dessous de celui-ci.


: Entrée alimentation secteur de votre téléphone.


: Port WAN : Connexion au réseau de votre téléphone. C'est dans ce port qu'il faut connecter votre téléphone à votre ligne ADSL ou Routeur.

: Port LAN : Permet de connecter votre téléphone à votre ordinateur pour une utilisation en VOIP via votre ordinateur.


: Port combiné : Port pour connecter le combiné de votre téléphone à sa base. Ce port est un port RJ9.


: Port casque : Ce port vous permettra de connecter un casque avec Micro. Attention : Votre casque devra obligatoirement disposer d'une connexion RJ9 pour pouvoir être connecté via ce port. Il remplacera ensuite votre combiné de téléphone classique.

: Port casque ; Ce deuxième port casque vous permettra de connecter un casque avec Micro. Ce port est un port Jack 3.5mm, il sera indispensable que votre casque dispose de cette connectique 3.5mm pour être fonctionnel avec votre téléphone.

CONNEXION DE VOTRE TÉLÉPHONE

Pour connecter votre téléphone, il vous suffit de vous munir du câble Ethernet fourni dans le pack et de le brancher dans le port WAN de votre téléphone. Ensuite connecter ce câble Ethernet sur un port RJ45 connecté à votre ligne ADSL. Ce port peut se trouver directement sur votre box d'opérateur ou encore sur un routeur/Hub connecté à votre Box. (Voir illustration ci-dessous).

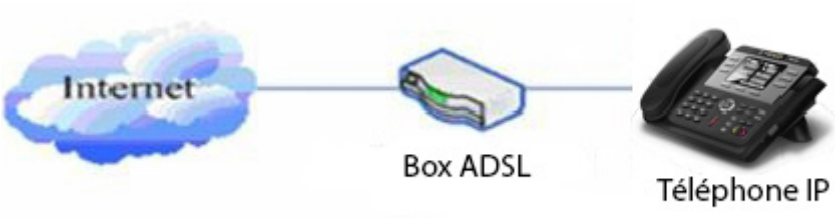

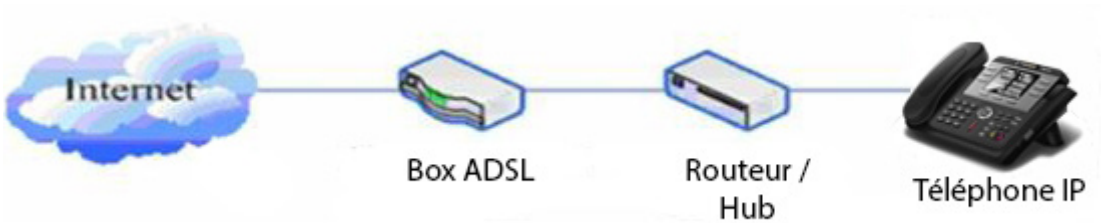

Vous avez aussi la possibilité de vous servir d'un seul port Ethernet pour votre ordinateur et le téléphone IP. Votre téléphone IP servira de routeur pour votre ordinateur. Pour se faire, il vous suffira de connecter un câble Ethernet de votre Box ADSL à votre téléphone dans le port WAN et ensuite de connecter un second câble Ethernet partant du port LAN de votre téléphone et allant dans le port Ethernet de votre ordinateur.



Ensuite, il ne vous reste plus qu'à connecter le combiné de votre téléphone ou un casque. Puis enfin connecter l'alimentation secteur sur une prise de courant classique et dans le port de votre téléphone. L'écran LCD doit s'allumer et vous aurez le message suivant qui s'affichera : «initializing... Wait logon...». Une fois la mise en marche terminée, vous devez voir apparaître la date et l'heure sur votre téléphone.

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉPHONE IP POUR VOTRE PREMIÈRE UTILISATION

Lors de votre première utilisation, il vous faudra régler certains paramètres de connexion, notamment si vous désirez définir une adresse IP spécifique à votre téléphone ou le laisser définir une adresse IP automatiquement via le protocole DHCP.

Pour accéder aux paramètres réseaux de votre téléphone, appuyez une fois sur le bouton «OK» puis descendez dans le menu avec le bouton flèche Bas pour atteindre la ligne «Network». Une fois sur la ligne «Network», cliquez sur OK puis une nouvelle fois sur OK.

Vous verrez alors trois lignes qui apparaîtront sur l'écran de votre téléphone :
- Static
- DHCP
- PPPoE


La première ligne «Static» vous permettra de définir une adresse IP spécifique à votre téléphone sur votre réseau. Il peut être nécessaire de passer par cette étape pour que votre téléphone soit opérationnel sur votre réseau internet.


Pour accéder aux réglages d'une adresse IP, il vous suffit d'appuyer sur la touche OK lorsque le curseur se trouve devant «Static». Vous verrez alors une IP entrée par défaut. Cliquez sur le bouton se trouvant en dessous de DEL pour supprimer les valeurs et les remplacer par celle que vous souhaitez inscrire (Ex. : 192.168.0.26). Pour faire le point il vous suffit d'appuyer sur la touche se trouvant à proximité du 0 (touche étoile du clavier). Une fois les valeurs saisies, appuyez sur le bouton se trouvant sous Save.


Vous passerez alors au réglage suivant (Subnet Mask). Par défaut la valeur sera 255.255.255.0, laissez cette valeur et appuyez simplement sur la touche Save pour arriver à la Gateway.


Il vous faudra entrer la passerelle par défaut correspondante à votre réseau internet. Pour connaître la valeur de la passerelle à entrer dans votre téléphone, rendez-vous sur votre ordinateur et dans le Panneau de configuration. Ensuite cliquez sur Réseau et Internet, puis centre Réseau et partage. Vous verrez alors votre connexion internet sur laquelle est connectée votre ordinateur. Cliquez dessus et cliquez ensuite sur «Détails». Vous devez voir différentes informations dans une pop-up. Dans ces informations, recherchez la ligne «Passerelle par défaut IPv4» et noté la suite de chiffre indiqué sur cette ligne (192.168.x.x). Pour vous guider veuillez vous reportez aux images présentes sur la page suivante et illustrant le chemin pour arriver à cette ligne «Passerelle par défaut IPv4».

Ensuite sur votre téléphone, il ne vous reste plus qu'à entrez cette suite de chiffre dans la partie Gateway des réglages IP de votre téléphone tout comme vous avez entré manuellement l'adresse IP précédemment. Ensuite appuyez sur le bouton Save pour sauvegarder vos changements. Vous arriverez alors à un nouvel écran, vous pourrez alors appuyer sur le bouton Quit afin de quitter le menu de votre téléphone et revenir à l'écran principal.

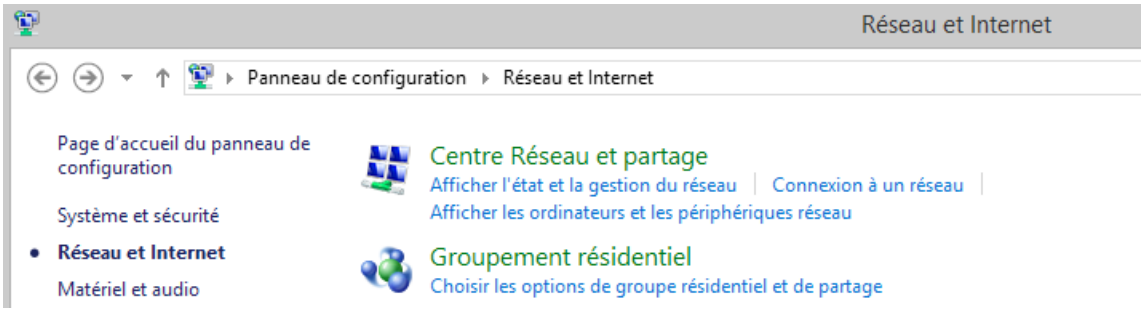

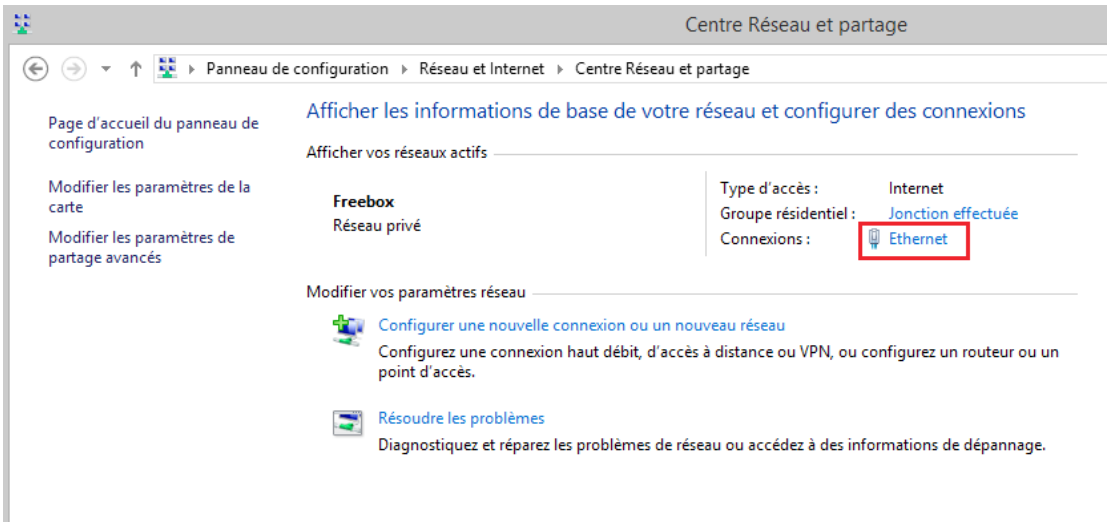

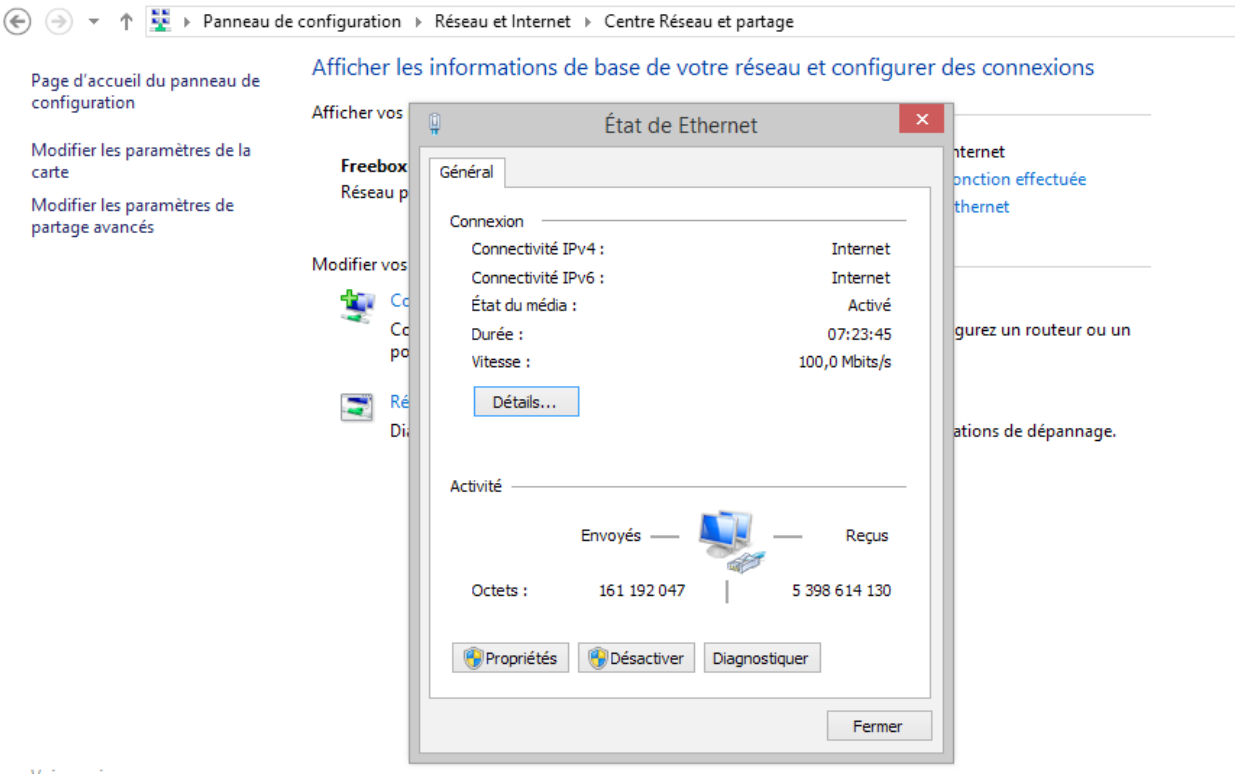

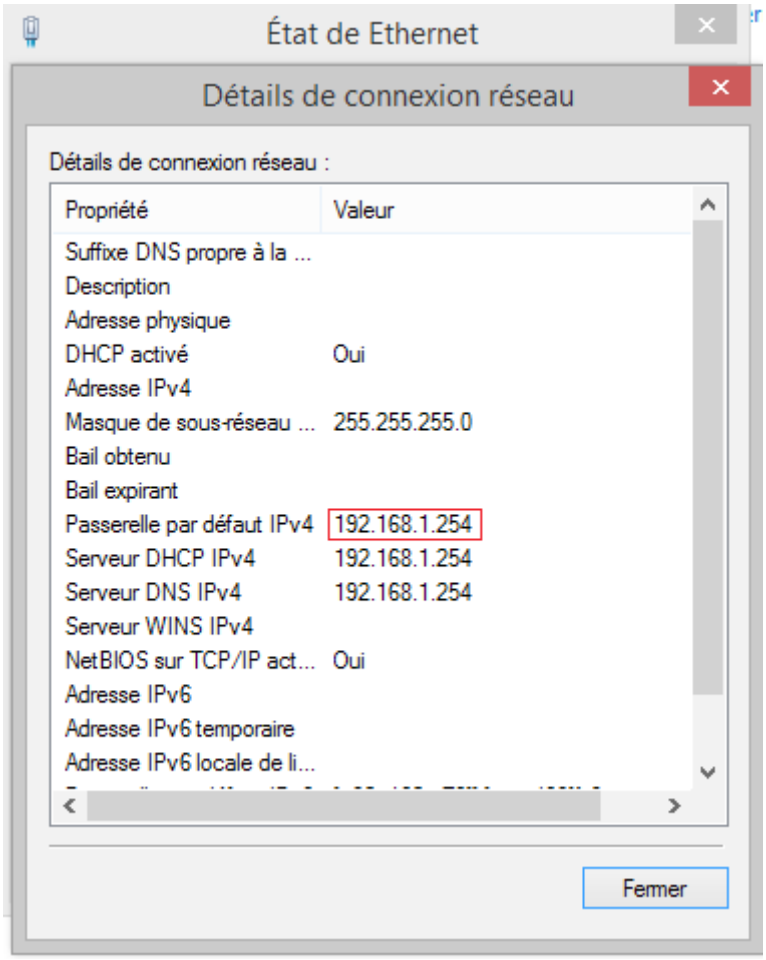

Une fois toutes ces manipulations effectuées, votre téléphone tentera de se connecter au réseau internet avec la connexion que vous lui avez indiqué. Pour vérifier que la saisie a bien été prise en compte, appuyez une fois sur la flèche bas et vous devez avoir l'heure correct qui s'affiche avec l'adresse IP de votre téléphone. Cela vous indiquera donc que la configuration de votre téléphone est effective selon les paramètres renseignés.

Vous avez également la possibilité de laisser votre téléphone définir une adresse IP par défaut sur votre réseau. Pour réaliser cette action, il vous suffit d'entrer dans le menu de votre téléphone via la touche OK et de retourner dans les réglages Network comme précédemment.

Sauf que cette fois, placez le curseur sur DHCP et appuyez sur le bouton SAVE. Votre téléphone va s'inscrire tout seul sur votre réseau et définir une adresse IP automatiquement. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Release pour revenir à l'écran d'accueil. Ensuite patientez quelques minutes et appuyez sur la flèche Bas pour vérifier si une adresse IP et une ligne Gateway apparaissent bien sur l'écran. Si c'est le cas, votre téléphone s'est correctement inséré sur votre réseau et veuillez noter l'adresse IP qui sera indiquée sur l'écran afin de pouvoir vous connecter à l'interface en ligne de votre téléphone IP.

OPÉRATION DE BASE

Nous allons voir au travers de ce paragraphe les opérations de bases que vous pourrez faire avec votre téléphone.

I - Répondre à un appel entrant

Il y a plusieurs méthodes pour décrocher lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone IP. En premier lieu, il vous suffit de décrocher le combiné de votre téléphone et vous serez alors en conversation avec la personne qui vous appelle.

Ensuite, vous pouvez décrocher directement en mode haut parleur. Pour cela, lorsque votre téléphone sonne, il vous suffit d'appuyer sur la touche Haut-parleur de votre téléphone et vous serez en communication avec votre interlocuteur sans avoir décrocher votre combiné.

Enfin, si vous avez connecté un casque sur votre téléphone, il vous suffit de cliquez sur le bouton casque de votre téléphone pour que l'appel soit décroché. Si votre casque dispose d'une touche pour décrocher, vous pourrez peut-être utilisée cette fonction, cela dépendra du modèle de votre casque et de sa compatibilité ou non avec votre téléphone IP.

II - Réaliser un appel sortant

Pour réaliser un appel sortant, il vous sera possible d'utiliser différentes méthodes tout comme pour les appels entrant.

Premièrement vous pouvez simplement décrocher le combiné de votre téléphone, puis composer un numéro de téléphone avec le clavier de votre téléphone. Une fois le numéro saisi, terminez votre saisie par # afin de lancer la composition du numéro. Une fois que vous entendez une tonalité, cela signifie que le numéro a été correctement composé. Ensuite il suffit que votre interlocuteur décroche pour que vous puissiez réaliser votre conversation téléphonique. Pour mettre un terme à cette conversation, raccrochez simplement le combiné de votre téléphone.

Deuxièmement, vous pourrez composer un numéro directement sur votre téléphone en mode mains libres, sans décrocher le combiné. Pour cela appuyez simplement une fois sur le bouton Haut parleur de votre téléphone et ensuite composez le numéro que vous souhaitez joindre puis terminez votre saisie par la touche #. Le numéro sera alors composé et vous pourrez réaliser votre conversation sans avoir à décrocher le combiné de votre téléphone. Pour raccrocher, il vous suffira d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton Haut parleur de votre téléphone.

Enfin troisièmement, vous pourrez réaliser un appel avec un casque relié à votre téléphone. Pour se faire, il vous faudra donc connecter un casque soit par la prise jack 3.5 ou par la prise RJ9 puis ensuite appuyer sur le bouton casque de votre téléphone. Composez le numéro puis terminez la saisie par #. le numéro sera composé et vous devrez entendre la tonalité dans le casque. Pour raccrocher, il vous suffira d'appuyer sur le bouton casque ou si votre casque dispose de bouton physique, d'appuyer sur la touche correspondante pour raccrocher.

III - Transférer un appel en direct

Pour transférer un appel sur un second poste, il vous suffit lorsque vous êtes au téléphone avec un interlocuteur d'appuyer une fois sur la touche «Trans» et de composer le numéro de téléphone du poste sur lequel vous souhaitez transférer votre appel puis terminez votre saisie par la touche #. Le poste sur lequel vous transférez votre appel sonnera et lorsque la personne décrochera elle sera en communication avec l'appelant transféré.

IV - Transférer un appel avec attente

Vous avez la possibilité de transférer un appel en mettant en attente pour alerter un collaborateur par exemple qu'un appel lui est destiné. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur la touche transfert, puis de composer le numéro du poste de votre collaborateur puis d'appuyer sur la touche SEND directement. Votre collaborateur vous aura en premier en ligne puis si il souhaite que vous transfériez l'appel, vous n'avez plus qu'à simplement presser la touche «Trans» et le transfert d'appel sera effectué.

V - Mettre en attente un interlocuteur

Durant vos conversation téléphonique vous aurez la possibilité de mettre en attente votre interlocuteur. Pour mettre en attente un appel actif, il vous suffit d'appuyer sur la touche Hold de votre téléphone. Votre correspondant sera alors mis en attente et ne vous entendra pas. Pour reprendre un appel en attente, il vous suffira d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton Hold et vous récupérerez donc l'appel.

VI - Consulter les journaux d'appels (Manqués, émis, reçus)

Pour consulter les appels manqués sur votre poste, il vous suffit d'appuyer sur la touche «flèche haut» et vous aurez ensuite à l'écran les appels manqués. Vous pourrez naviguer dans ces appels manqués à l'aide des flèches haut ou bas. Pour revenir à l'écran d'accueil de votre téléphone, il vous suffit de presser la touche «Release».

Pour consulter les appels reçus sur votre poste, il vous suffit d'appuyer sur la touche «flèche gauche» et vous aurez ensuite à l'écran les appels reçus. Vous pourrez naviguer dans ces appels reçus à l'aide des flèches haut ou bas. Pour revenir à l'écran d'accueil de votre téléphone, il vous suffit de presser la touche «Release».

Enfin pour consulter les appels émis sur votre poste, il vous suffit d'appuyer sur la touche «redial» et vous aurez ensuite à l'écran les appels émis avec votre poste. Vous pourrez naviguer dans ces appels émis à l'aide des flèches haut ou bas. Pour revenir à l'écran d'accueil de votre téléphone, il vous suffit de presser la touche «Release».

VII - Consulter vos messages vocaux

Lorsque vous aurez des messages sur votre répondeur, la LED de la touche messagerie se mettra à clignoter. Il vous suffira alors d'appuyer sur ce bouton pour avoir accès à vos messages vocaux reçus sur votre téléphone en votre absence.

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉPHONE IP

Nous allons voir au travers de ce paragraphe les opérations de configuration de votre téléphone IP afin que celui-ci soit opérationnel.

I - Connexion à l'interface web de votre téléphone


Pour vous connecter à l'interface en ligne de votre téléphone, il vous suffit d'ouvrir une fenêtre Web sur Google Chrome, Internet Explorer ou encore Mozilla Firefox. Dans cette fenêtre, entrez l'adresse IP de votre téléphone, si vous ne vous souvenez plus de l'adresse de votre téléphone, il vous suffit d'appuyer sur la flèche bas de votre téléphone pour qu'elle s'affiche sur l'écran (Ex. : 192.168.1.12). Attention : l'ordinateur que vous allez utiliser pour accéder à l'interface en ligne doit impérativement être connecté aux même réseau internet que votre téléphone (Même Box internet).

Une fois l'adresse IP entrée et validée, vous devez arriver à l'interface suivante :



Il vous suffit dans un premier temps d'entrer les identifiants admin, admin et de cliquez sur Logon. Vous arriverez alors à une interface en ligne qui correspondra à l'interface de votre téléphone IP et permettra les réglages nécessaires à son bon fonctionnement.

L'interface d'accueil se présentera ainsi :

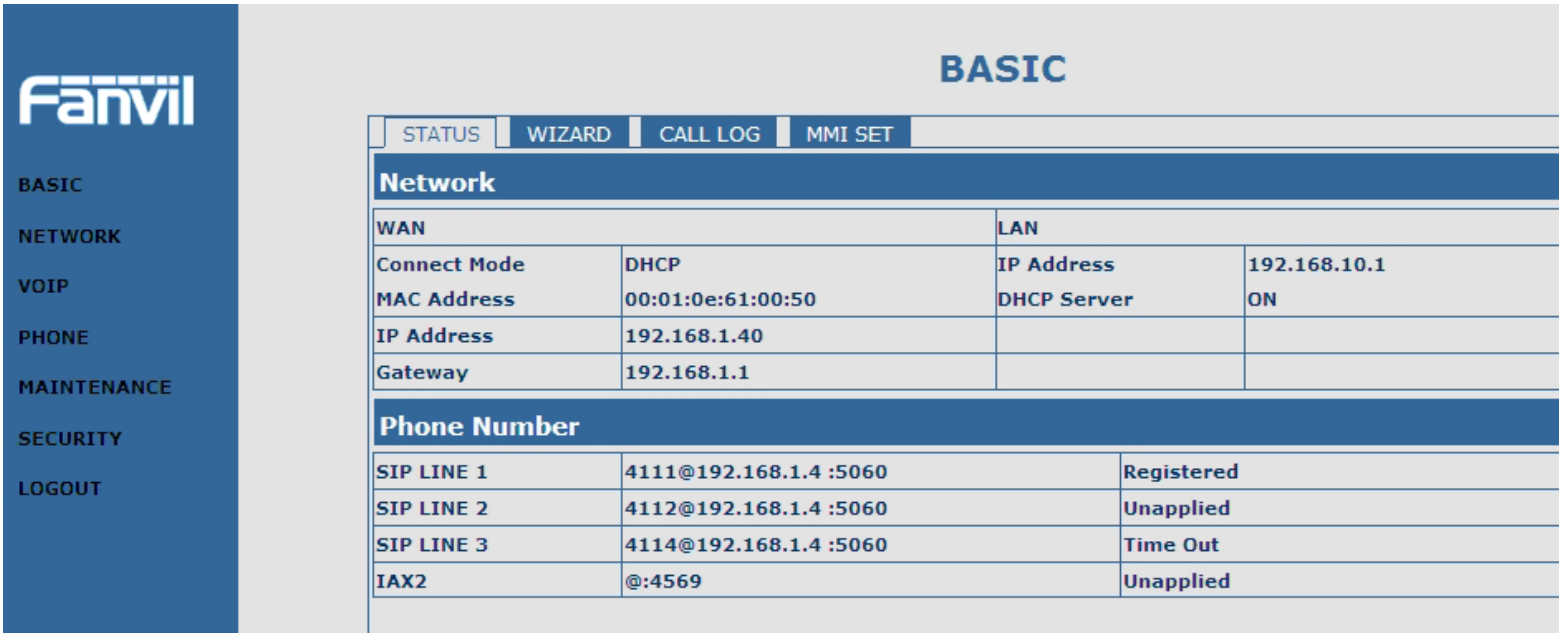

Sur la gauche de cette page, vous retrouverez les différentes catégories pour régler votre téléphone, qui elles mêmes seront redécoupé en onglets qui vous donneront accès à divers réglages et informations concernant votre téléphone IP.

Nous allons reprendre chaque grande partie et onglets dans des paragraphes distincts afin de vous permettre un paramétrage optimal de votre téléphone et garantir son fonctionnement.

II - BASIC

A - Status

1 - Network

Dans cette partie vous retrouverez les informations concernant la connexion de votre téléphone.


- Connect Mode : Mode de connexion de votre téléphone sur le réseau local (Static IP, DHCP, PPoEP)
- MAC Adress : Adresse Mac de votre téléphone sur votre réseau local.
- IP Adress : Adresse IP de votre téléphone sur votre réseau local.
- Gateway : Passerelle réseau utilisé par votre téléphone sur votre réseau local.
- DHCP Server : Permet de savoir si la connexion DHCP est activée (ON) ou désactivée (OFF) pour votre téléphone IP.

2 - Phone Number

Dans cette partie vous retrouverez les informations relative aux numéros de téléphone de vos différentes lignes SIP mise en place avec votre téléphone.

- SIP Line 1 : Correspond à l'adresse et le numéro de téléphone utilisé par la ligne 1 de votre serveur SIP.
- SIP Line 2 : Correspond à l'adresse et le numéro de téléphone utilisé par la ligne 2 de votre serveur SIP.
- SIP Line 3 : Correspond à l'adresse et le numéro de téléphone utilisé par la ligne 3 de votre serveur SIP.


B - Wizard

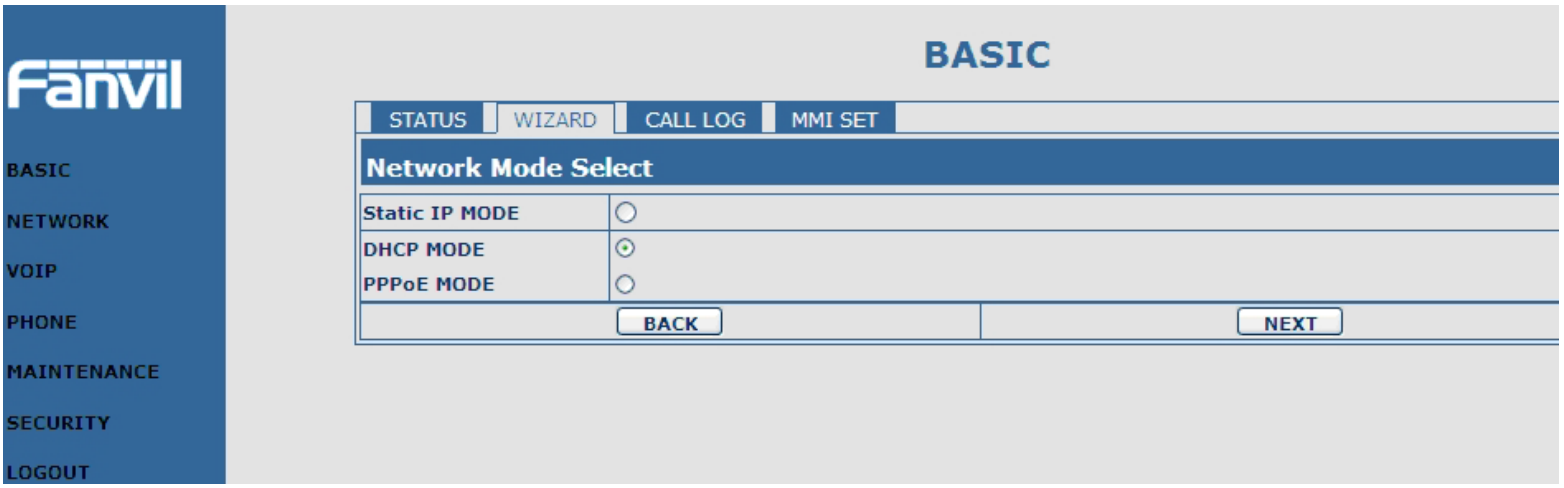


Dans cet onglet vous pourrez définir le mode de connexion de votre téléphone sur votre réseau local. Vous aurez le choix entre Static IP, DHCP et PPoPE.

Une fois que vous avez sélectionné le mode de connexion que vous souhaitez utiliser, il vous suffit de cliquer sur Next pour ensuite paramétrer les paramètres de vos lignes SIP.

Si vous avez choisi l'option «Static IP», vous devez arriver à la fenêtre suivante :

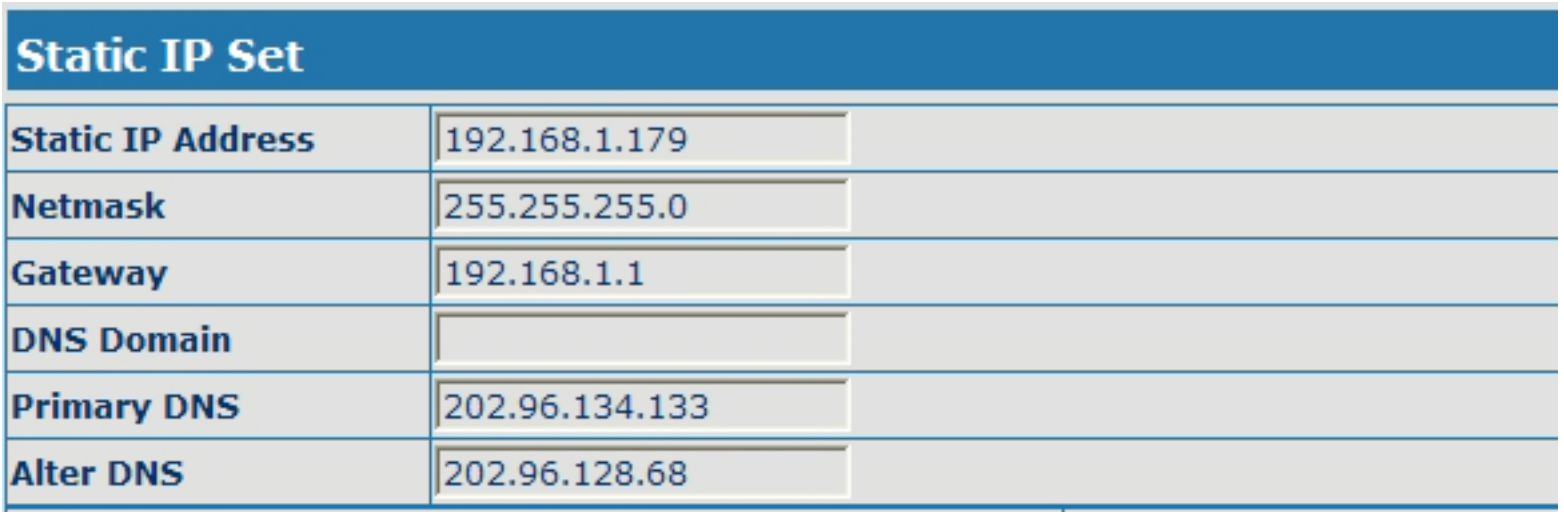

Une fois arrivé à cette fenêtre, il vous suffit de saisir les informations relatives à votre téléphone si celles-ci ne sont pas renseignées. Si elles sont déjà renseignées : vérifiez simplement que celles-ci soient correctes. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur Next. Vous arriverez alors à la fenêtre suivante :

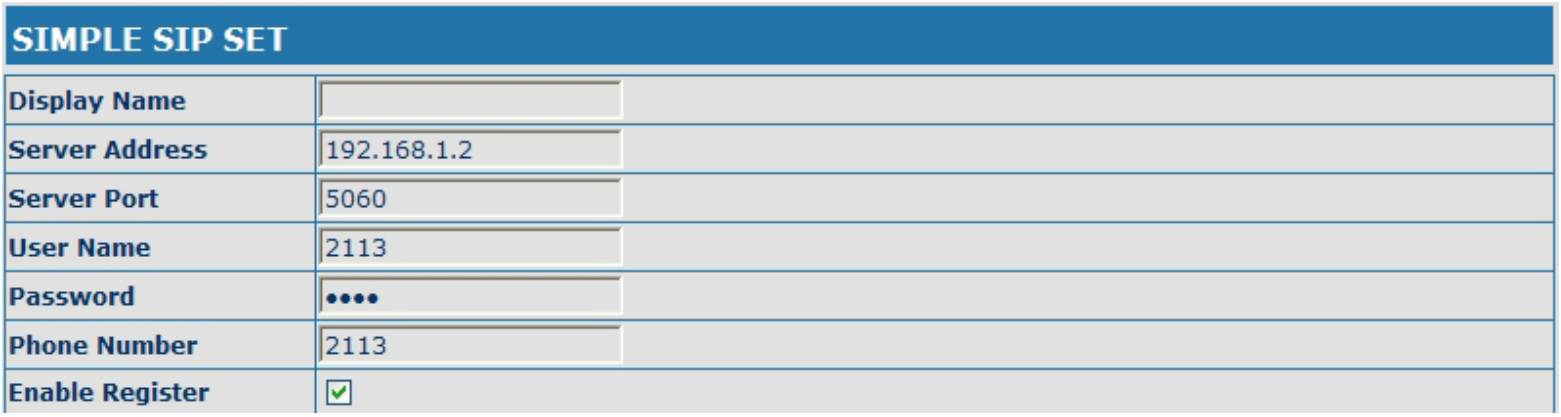

Display name : Vous pourrez régler le nom que vous souhaitez donner à votre première ligne SIP.
Server Adress : Entrez ici l'adresse de votre serveur SIP.
Server Port : Entrez ici le port utilisé par votre serveur SIP.
User Name : Entrez votre identifiant pour vous connecter à votre serveur SIP.
Password : Entrez le mot de passe associé à votre compte pour votre serveur SIP.
Phone Number : Entrez le numéro de téléphone assigné par votre fournisseur de service VOIP.
Enable register : Cochez cette case pour être automatiquement identifier sur votre serveur SIP.

Une fois vos informations enregistrées, cliquez simplement sur Next pour arriver à une page reprenant une synthèse des informations que vous avez précédemment saisies. Cette fenêtre doit ressembler à ceci :

WAN	
Connect Mode	Static
Static IP Address	192.168.1.179
Gateway	192.168.1.1

SIP	
Register Server	192.168.1.2
Account/User Name	2113
PhoneNumber	2113
Register	ON
BACK	Finish

Si tout vous semble correcte, il vous suffit de cliquez sur Finish pour que les informations saisies soient définitivement enregistrées sur l'interface en ligne et sur votre téléphone. Si vous constatez des anomalies dans ces informations, il vous suffit de cliquer sur back autant de fois que nécessaire pour revenir en arrière et ainsi modifier les paramètres qui vous semble erronés.

C - Call Log

Dans cet onglet, vous retrouverez un historique des appels passés avec votre téléphone.

D - MMI Set

Dans cet onglet, vous pourrez régler la langue de votre téléphone (Anglais ou chinois) et également le message qui sera affiché sur l'écran de votre téléphone lorsque celui-ci est en veille (Greeting Message Set).


Pour ce qui est du message, vous avez la possibilité de choisir un message personnalisé en sélectionnant l'option «Text Message» et en entrant ensuite un message comportant maximum 16 caractères, espaces compris.

Sinon, vous pouvez sélectionner l'option «Line Info» qui affichera simplement le numéro de téléphone de votre téléphone. Une fois que vous avez sélectionné l'affichage désiré, il vous suffit de cliquer sur Apply pour que les changements soient pris en compte.

III - Network

A - WAN

Vous retrouver ici une synthèse de tous les paramètres de connexion de votre téléphone sur votre réseau. Cette synthèse se présentera de la manière suivante :

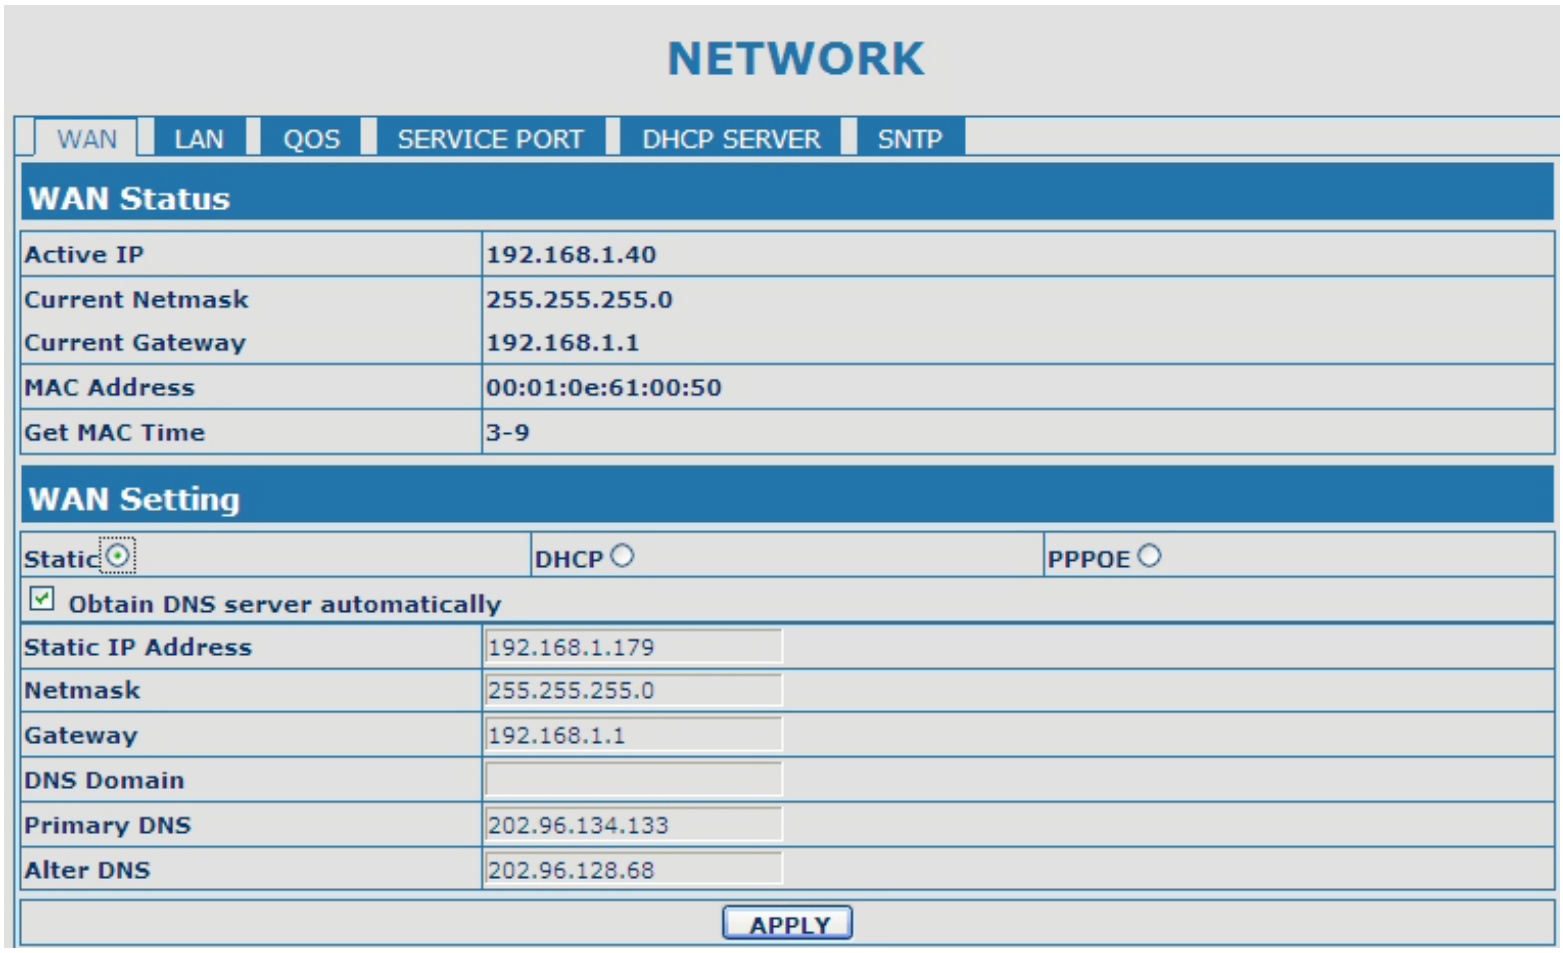

1 - WAN Status

Vous retrouverez ici un tableau reprenant l'adresse IP de votre téléphone et ses informations de connexion.

2 - WAN Setting

Tout comme précédemment, vous pourrez effectuer des réglages concernant la connexion de votre téléphone. Si vous effectuez des modifications sur cette page, n'oubliez pas de cliquez sur Apply, sinon vos réglages ne seront pas pris en compte.


B - LAN

Ici vous pourrez voir la connexion de votre téléphone sur votre réseau local. Afin que celui-ci soit parfaitement fonctionnel, nous vous conseillons de ne rien modifier dans cette partie des réglages.

C - QoS Config

Dans ce sous menu, vous pourrez effectuer des réglages qui impacteront la qualité de vos appels (Qualité de réception et d'émission).

L'interface se présentera de la manière suivante :

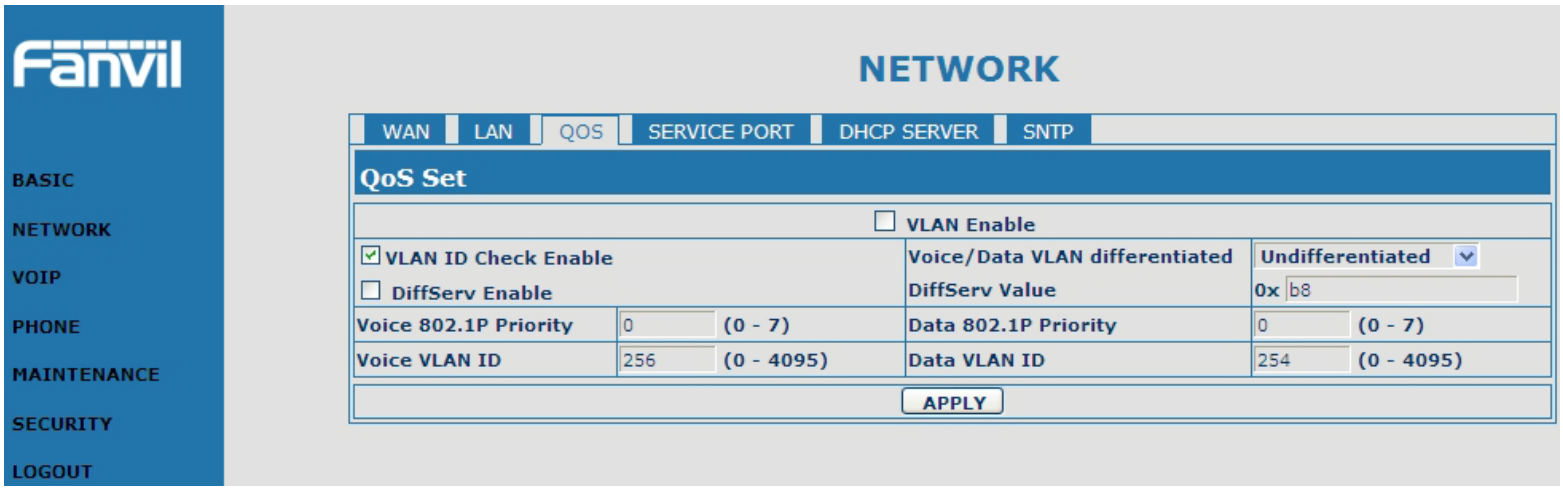

Sur cette page, il vous faudra cocher VLAN ID Check Enable puis cocher la case DiffServ Enable. Une fois cette case cochée, vous devez saisir dans la case en face «DiffServ Value» la valeur «00».

Ensuite dans les cases Voice 802.1P Priority et Data 802.1P Priority ; vous allez pouvoir décider de l'ordre de priorité entre la voix et les data.

Ces valeurs se règlent entre 0-7, voici la significations des valeurs :

0 : Au meilleur effort (Best Effort)
1 : En arrière plan (Background)
2 : Avec économie (Spare)
3 : A un excellent effort (Excellent effort)
4 : Avec charge contrôlée (Controlled load)
5 : Vidéo (Video)
6 : Voix (Voice)
7 : Administration réseau (Network Control)


Entrez donc la valeur qui vous souhaitez dans la partie Voice et partie Data.

Nous vous conseillons ensuite de laisser les valeurs présentes dans Voice VLAN ID et dans Data VLAN ID.

D - Service Port

Dans cette partie, vous allez pouvoir paramétrer les ports utiliser pour votre téléphone et la communication vers l'extérieur.

L'interface se présente de la manière suivante :

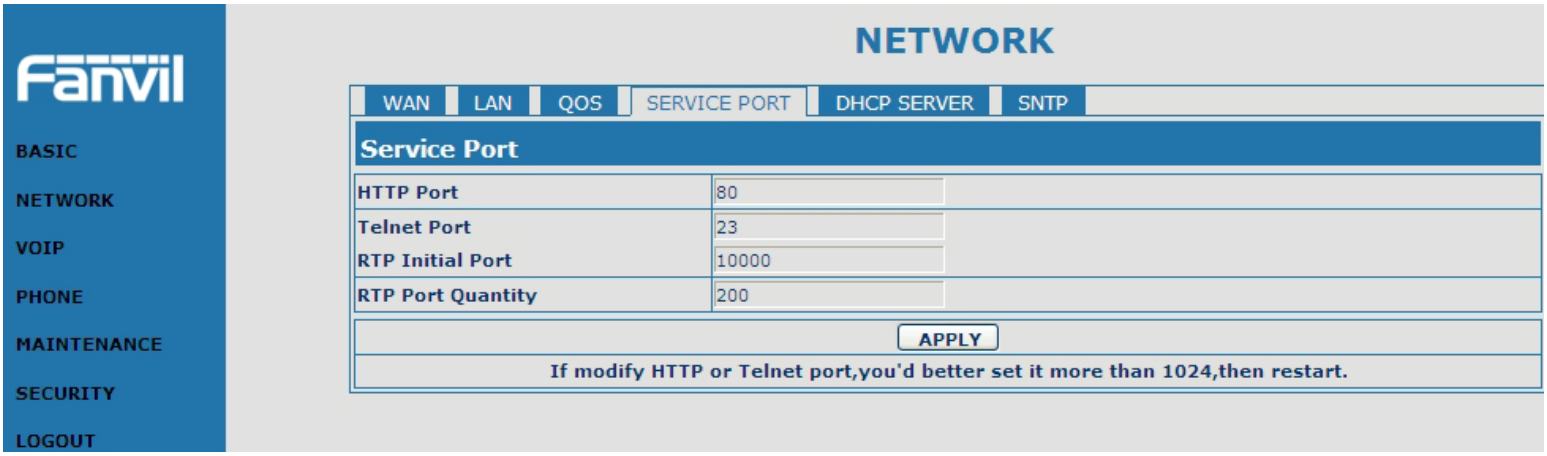


Http Port : Entrez le port HTTP sur lequel sera connecté votre téléphone IP.
TelNet port : Entrez ici le port qui sera utilisé TelNET sur lequel sera connecté votre téléphone IP.
RTP Initial Port : Entrez ici le port initial RTP pour votre téléphone IP.
RTP Port Quantity : Entrez ici le nombre de port RTP que vous souhaitez créer.

Une fois vos réglages effectué, n'oubliez pas de cliquez sur Apply afin que vos changement soient pris en compte par votre téléphone IP. Ensuite, il vous faudra redémarrer celui-ci pour les changement s'appliquent correctement sur votre téléphone.


E - DHCP Server

Vous retrouverez ici les informations relatives au serveur DHCP utilisé par votre téléphone IP.

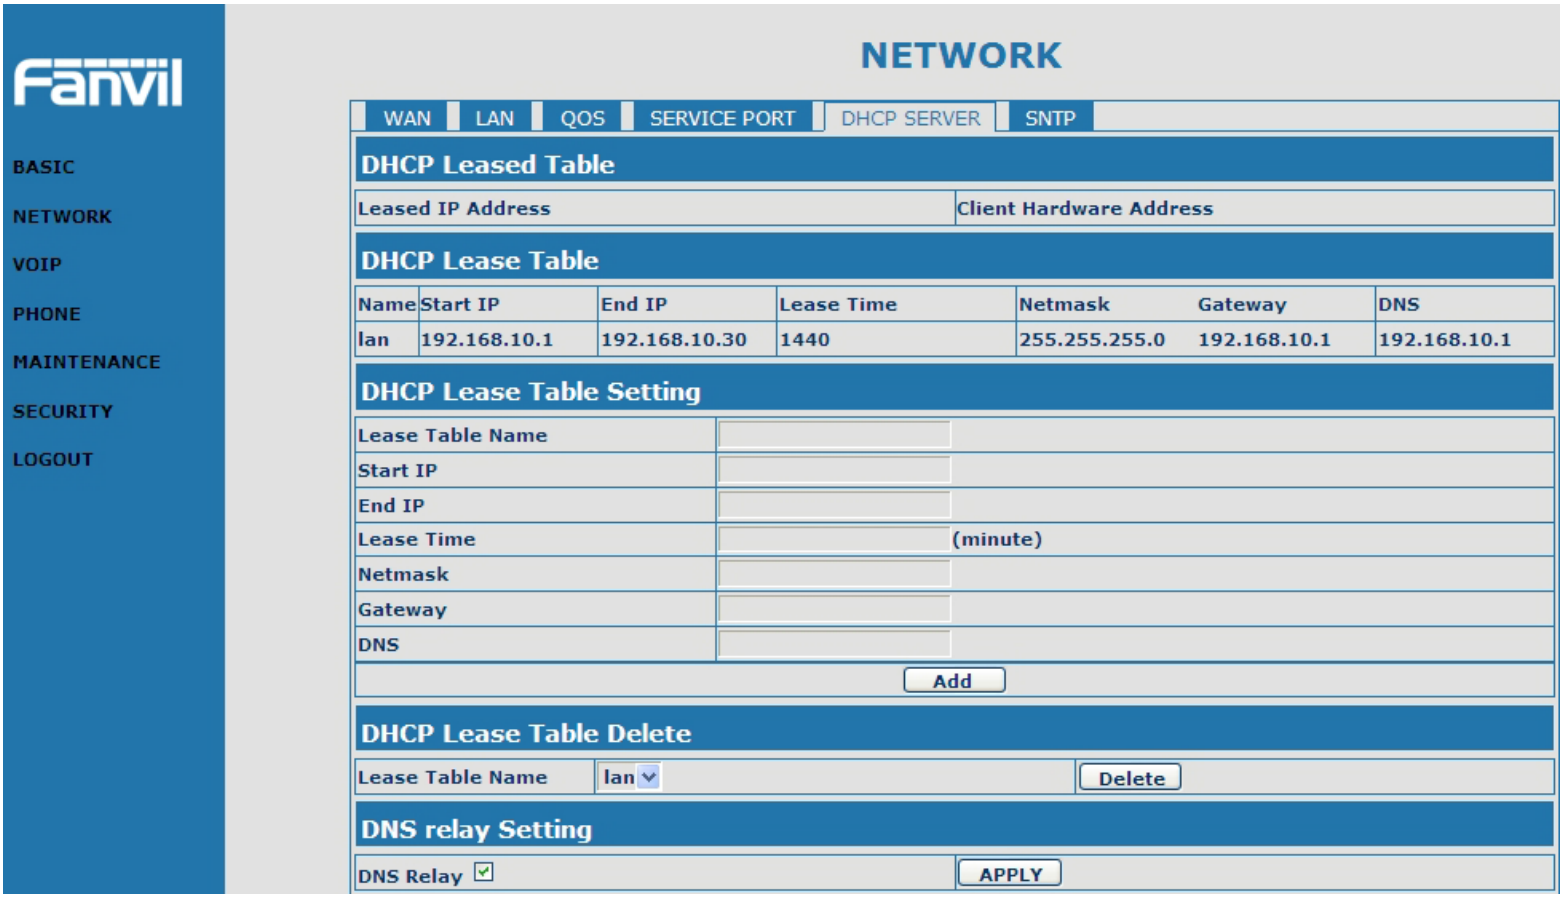

F - SNTP

Vous pourrez régler l'heure et la date de votre téléphone IP. Vous pourrez régler l'heure et la date via un serveur SNTP de manière automatique ou alors vous pourrez la régler manuellement en pied de cette page. Voici l'interface que vous devez retrouvez sur la page :

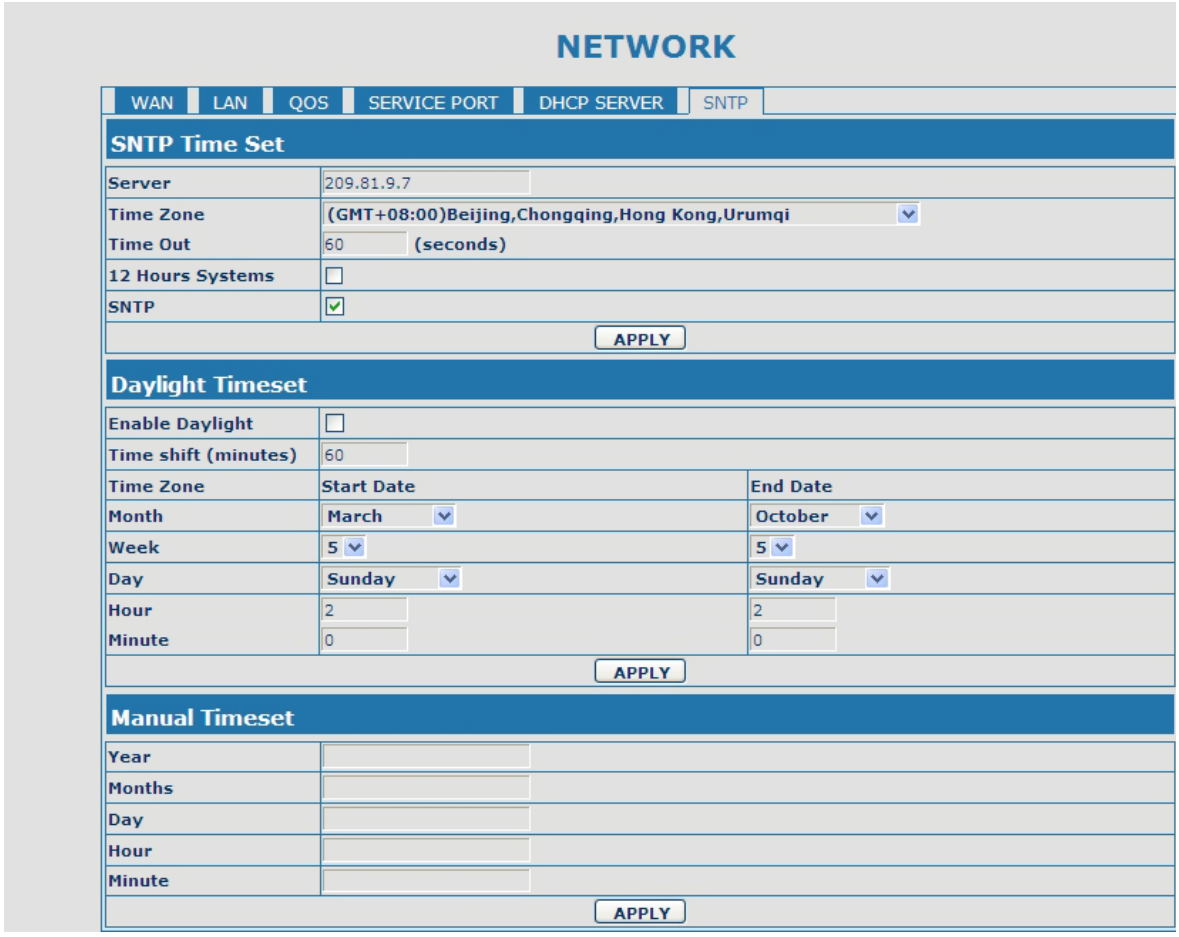

1 - SNTP Time SET

Server : Permet de définir le serveur SNTP utilisé pour la synchronisation de la date et de l'heure.
Time Zone : Permet de choisir le fuseau horaire.
Time Out : Laissez cette valeur sur 60.
12 Hours system : Permet de choisir entre le format 12H (Coché) ou le format 24H (Décoché).
SNTP : Permet d'activer ou désactiver la connexion à un Serveur SNTP.

2 - Daylight Timeset


Enable Daylight ; Permet d'activer ou désactiver la mise à jour automatique à l'heure d'été.
Time Shift : Laisser cette valeur sur 60.

Pour ce qui est du reste des valeurs, nous vous conseillons de pas les changer.

Une fois les valeurs saisies, il vous suffit de cliquer sur Apply afin que les valeurs soient prises en compte par votre téléphone IP.

IV - VOIP

A - SIP

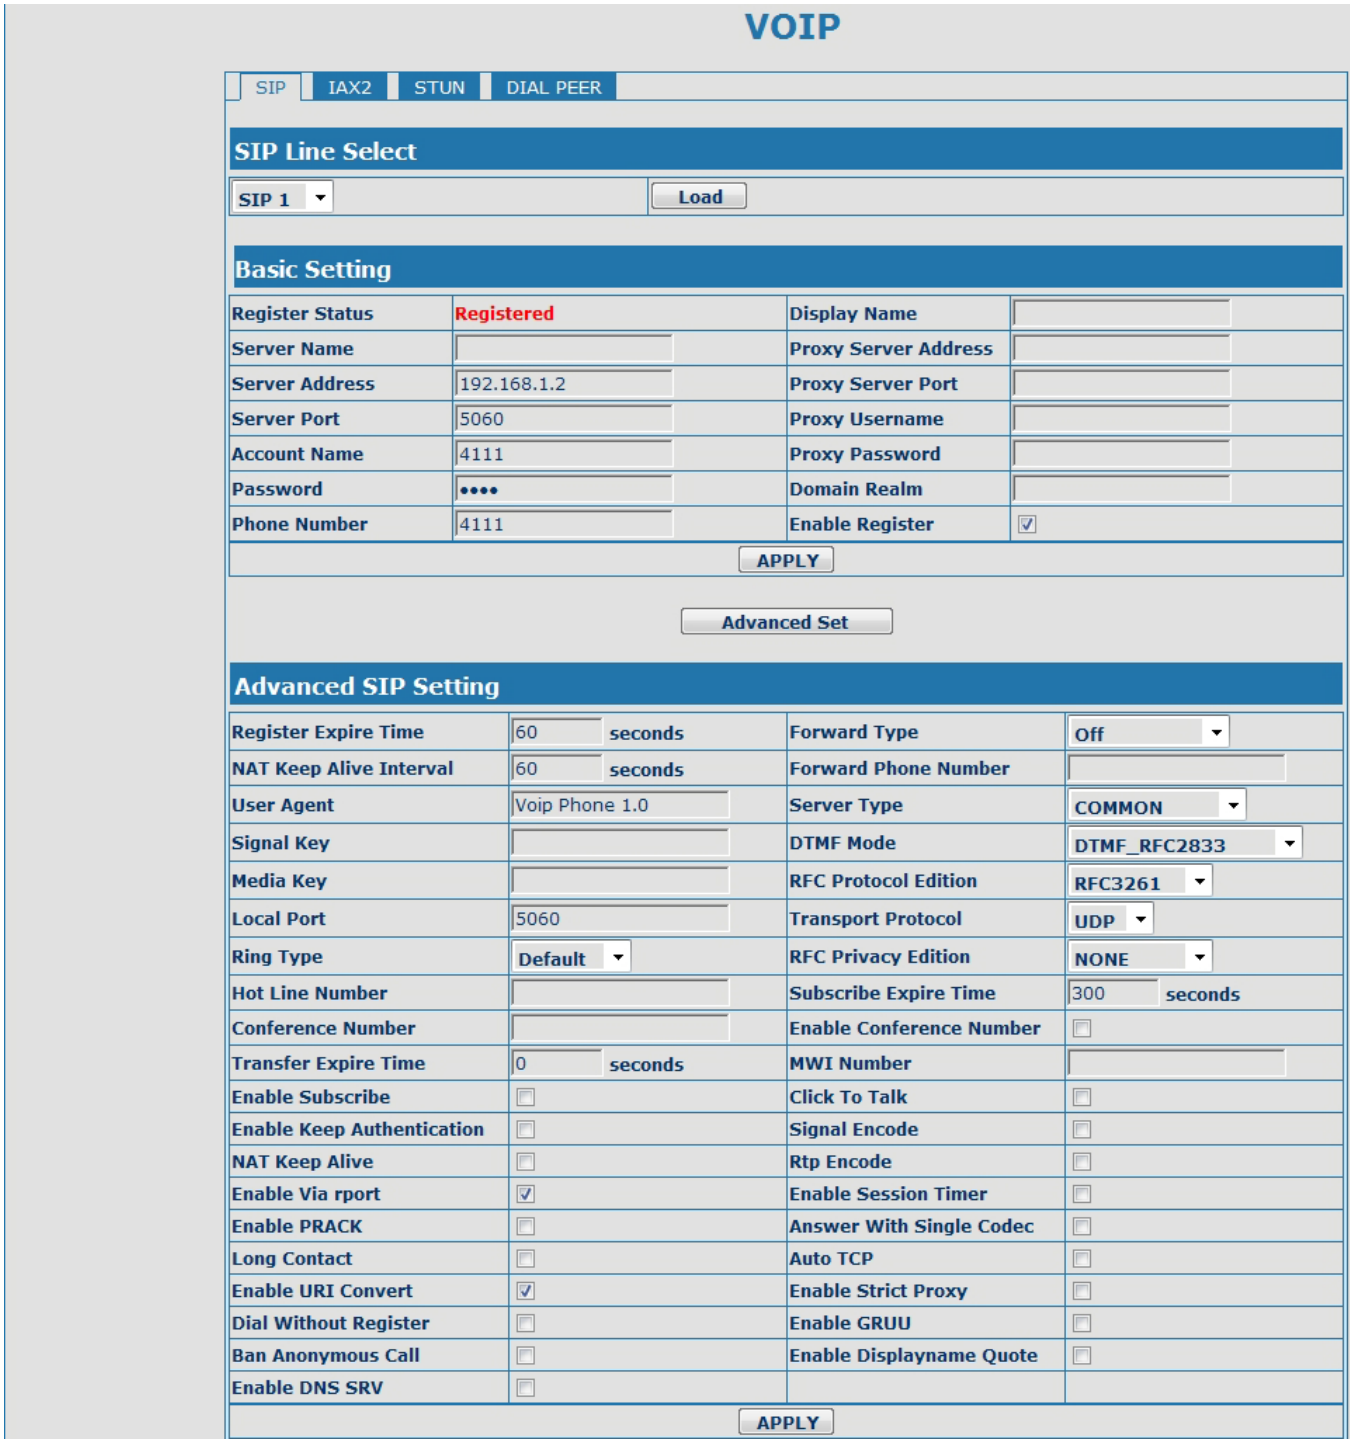

1 - SIP Line select

Dans ce menu déroulant, vous pourrez sélectionner la ligne SIP que vous souhaitez configurée. Pour charger la configuration, il vous suffit de cliquer sur Load.


2 - Basic Setting

Dans cette partie vous pourrez paramétrer les réglages de bases pour votre ligne SIP.

Register status : Permet de savoir si votre ligne est enregistrée ou non sur votre serveur SIP.
Serveur Name : Entrez le nom de votre serveur SIP.
Server Adress : Entrez l'adresse IP de votre serveur SIP.
Server Port : Entrez le port de votre serveur SIP.
Account name : Entrez ici le login pour vous connecter à votre serveur SIP.
Password : Entrez le mot de passe associé à votre compte SIP.
Phone number : Entrez le numéro de téléphone de votre ligne SIP. Ce numéro vous sera donné par votre fournisseur SIP.
Display name : Entrez un nom pour votre ligne SIP (Ex. : Bureau, Compta, RH...Etc.)
Proxy server Adress : Entrez l'adresse IP de votre serveur proxy si vous en utilisez un.
Proxy server port : Entrez le port de votre serveur proxy.
Proxy username : Entrez le login pour vous connecter à votre serveur proxy.
Proxy Password : Entrez le mot de passe associé à votre identifiant Proxy.

Une fois vos informations saisies, il vous suffit de cliquer sur Apply afin que celles-ci soient sauvegardées et prises en compte par votre téléphone IP.

B - IAX2

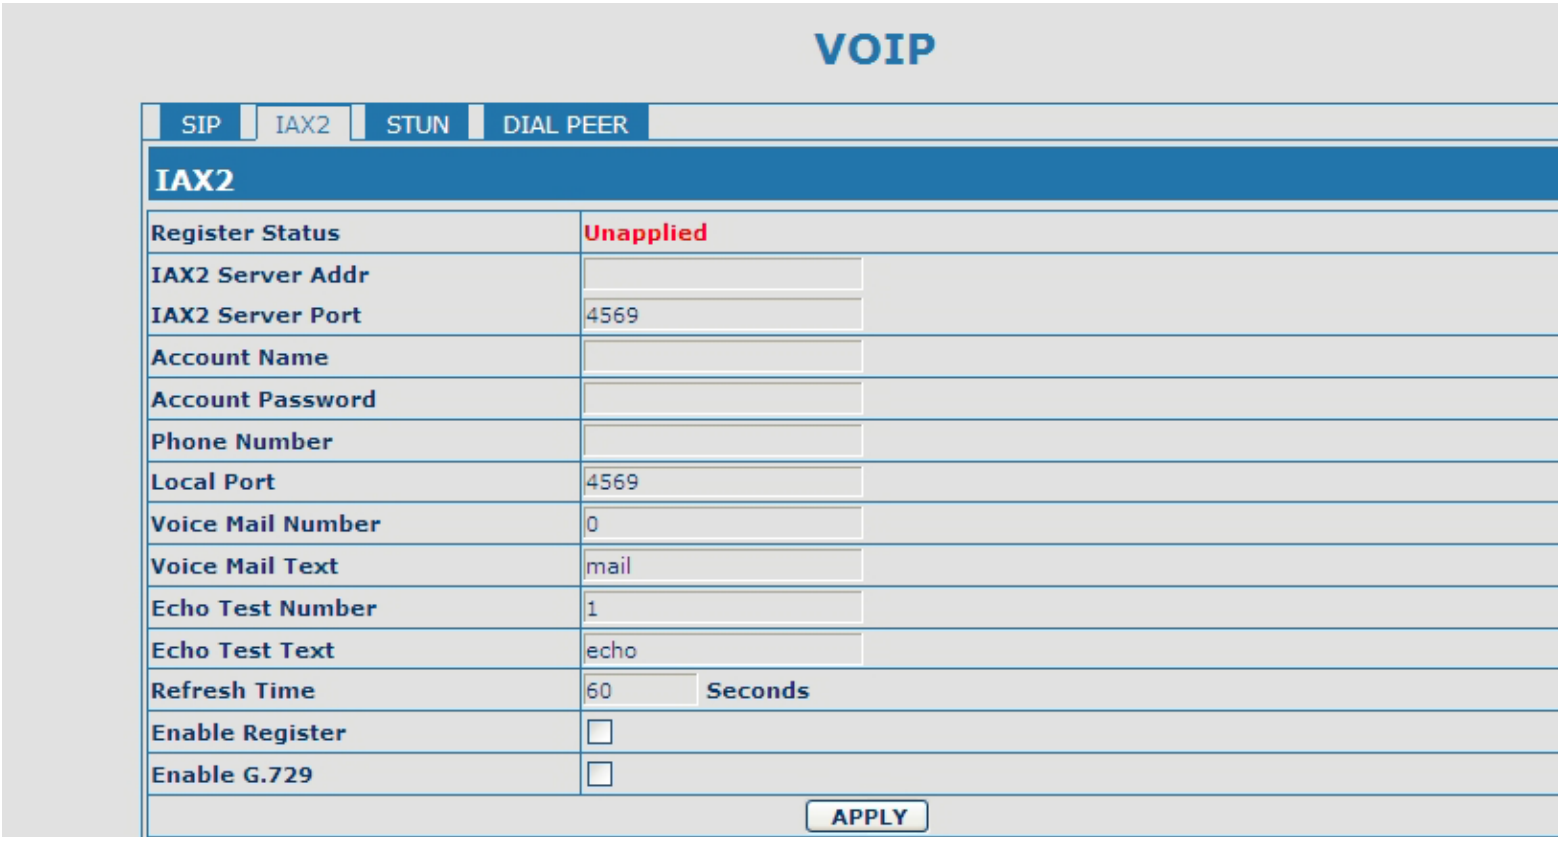

Dans cette partie vous pourrez paramétrer les réglages IAX2 pour votre téléphone IP si et seulement si vous utiliser un protocole Astérisk.

Register status : Permet de savoir si votre ligne est enregistrée ou non sur votre serveur SIP.
IAX2 Server Adress : Entrez l'adresse IP de votre serveur IAX2.
IAX 2 Server Port : Entrez le port de votre serveur IAX2.
Account name : Entrez ici le login pour vous connecter à votre serveur IAX2.
Password : Entrez le mot de passe associé à votre compte IAX2.
Phone number : Entrez le numéro de téléphone.
Local port : Entrez ici la valeur du port local. Par défaut la valeur est 4569.
Voice mail number : Spécifiez le numéro de messagerie vocale de votre serveur Astérisk.
Voice mail text : Spécifiez le nom de votre messagerie vocale de votre serveur Astérisk.
Echo test number : Vous pourrez configurer un test numéro test echo.
Echo test text : Vous pourrez spécifier un nom pour votre test écho.
Enable Register : Permet de choisir d'activer ou non la connexion à un serveur IAX2.
Enable G.279 : Permet de définir si le code G.279 est activé ou non (Coché ou décoché). Ce code permet de compresser ou non le flux audio qui sera véhiculé par votre serveur IAX2.

Une fois vos informations saisies, il vous suffit de cliquer sur Apply afin que celles-ci soient sauvegardées et prises en compte par votre téléphone IP.

V - Phone

A - DSP Config

Sur cette page vous pourrez facilement régler les codecs relatifs à votre téléphone IP. Si vous ne disposez d'aucune connaissance particulière en codec audio pour votre téléphone, nous vous conseillons de laisser les valeurs inscrites par défaut. Celles-ci sont les réglages de base d'une ligne IP classique.

B - Call Service

Dans cette partie des réglages de votre téléphone, vous pourrez assurez un paramétrage relatifs aux appels de votre ligne IP.



Hotline : Vous pourrez enregistrer ici un numéro de hotline.
No Answer TIme : Entrez ici une durée (En seconde) après laquelle votre interlocuteur sera envoyé sur votre répondeur si vous ne décrochez pas.
P2P IP Prefix : Vous pouvez définir un préfixe d'une adresse IP par défaut (Ex. : 192.168.1.). Ensuite il vous suffit de composer #XXX (Chiffre de l'adresse IP que vous souhaitez contacter en interne) pour appeler un collaborateur par exemple.
Auto Answer : Si vous activez cette fonction, votre téléphone décrochera automatiquement au bout d'une sonnerie, tous les appels entrant.
Do Not Disturb : Si vous activez cette fonction, votre téléphone passera en «Ne pas déranger» et tous les appels entrant seront automatiquement envoyés sur votre boite vocale.
Ban Outgoing : En activant cette option, vous ne pourrez pas appeler vers l'extérieur depuis votre téléphone IP.
Enable Call transfer : Permet d'activer ou de désactiver le transfert d'appel.
Enable Call waiting : Permet d'activer ou désactiver la mise en attente d'un appel.
Enable Three way call : Permet d'activer ou de désactiver la création d'une conf call à trois.
Accept Any Call : Permet d'accepter tous les appels entrant sur votre téléphone, sans aucune restriction.
Mute Mode : Si vous activez cette fonction, votre téléphone ne sonnera pas mais l'écran flashera pour vous indiquer que l'on vous appelle.
Blacklist : Vous pourrez ajouter des numéros de téléphone qui ne pourront pas vous joindre.
LimitList : Vous pourrez ajouter des numéros de téléphone que vous ne pourrez pas composer et joindre depuis votre téléphone IP.
Remarque : Pour l'option BlackList et LimitList, vous pourrez inscrire jusqu'à 10 numéros maximum dans chaque cas.

C - Digital Map Configuration




End With # : SI vous activez cette fonction, pour composer un numéro de téléphone, vous devrez obligatoirement finir votre saisie par #.
Fixed Length : Vous pourrez définir le nombre de chiffre à composer pour qu'ensuite votre téléphone compose automatiquement le numéro. En France par exemple, tous les numéros de téléphone (Fixe et portable) se compose de 10 chiffres.
Time Out : Définissez le temps après lequel vous ne composez plus de chiffre, votre téléphone déclenchera automatiquement un appel.

D - Phone Book

Sur cette interface, vous pourrez effectuer des réglages relatifs à votre répertoire qui se retrouvera sur votre téléphone IP.


Vous pourrez facilement ajouter un contact depuis cette interface.

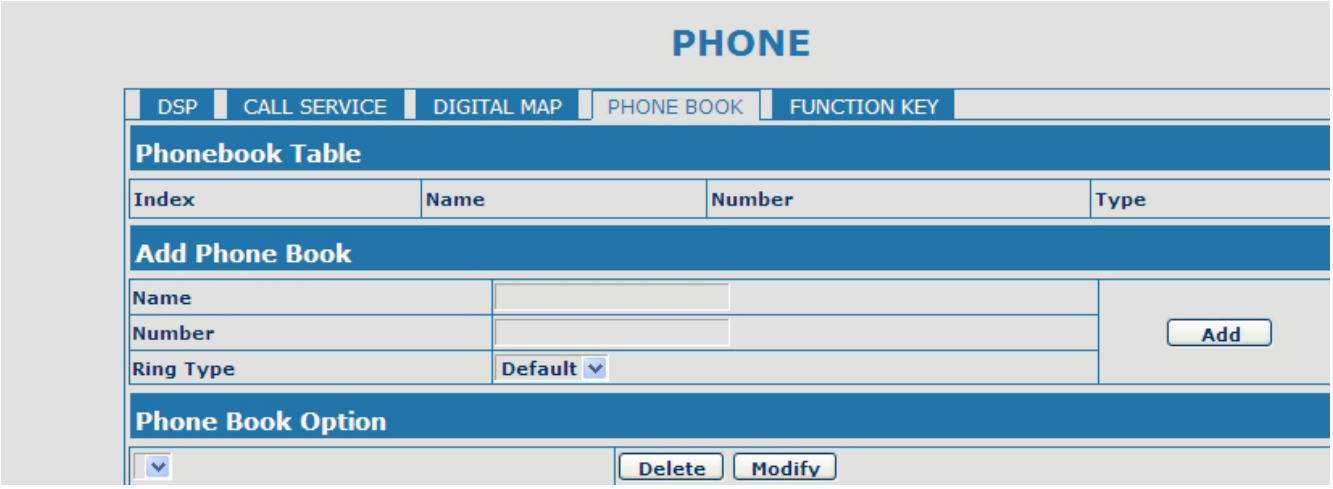

Name : Entrez le nom que vous souhaitez attribuer à votre contact.
Number : Entrez le numéro de téléphone de votre contact.
Ring Type : Définissez la sonnerie que vous souhaitez attribuer à votre contact.

Ensuite cliquez simplement sur Add.

E - Function Key

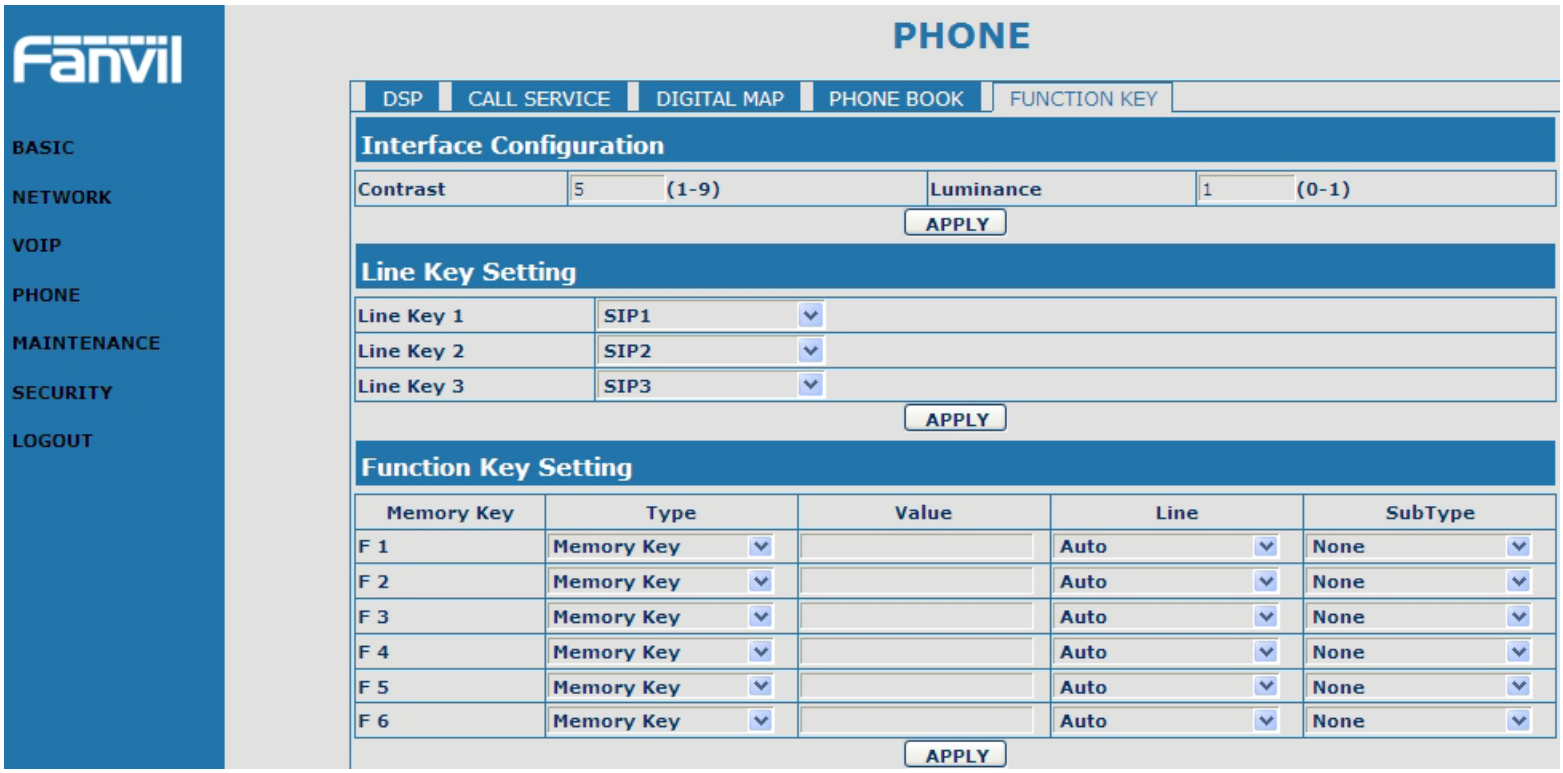

Contrast : Vous pourrez régler la valeur du contraste de l'écran de votre téléphone IP. La valeur doit être comprise entre 1 et 9.
Luminance : Vous pourrez choisir d'allumer ou non l'écran de votre téléphone. La valeur 1 allume l'écran alors que la valeur 0 éteint l'écran.


Line Key 1 / 2 / 3 : Vous pourrez définir la ligne IP qui sera rattachée à la touche correspondante.

VI - Maintenance

Les deux premiers sous-menu de votre téléphone ne nécessite aucun réglage de votre part pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci.

A - Config


Save config : Vous pourrez, en cliquant simplement sur le bouton «Save», sauvegarder tous les changements effectués sur votre téléphone.
Backup Config : Ensuite, réalisez un clic droit sur le text : «Right click here...», puis de sélectionner enregistrer la cible sous pour ensuite enregistrer un fichier txt qui sera la configuration de votre téléphone IP.
Clear Config : Cette option vous permettra de remettre votre téléphone en configuration de sortie d'usine. C'est-à-dire que vous perdrez tous vos réglages et que votre téléphone sera revenu totalement à Zéro.

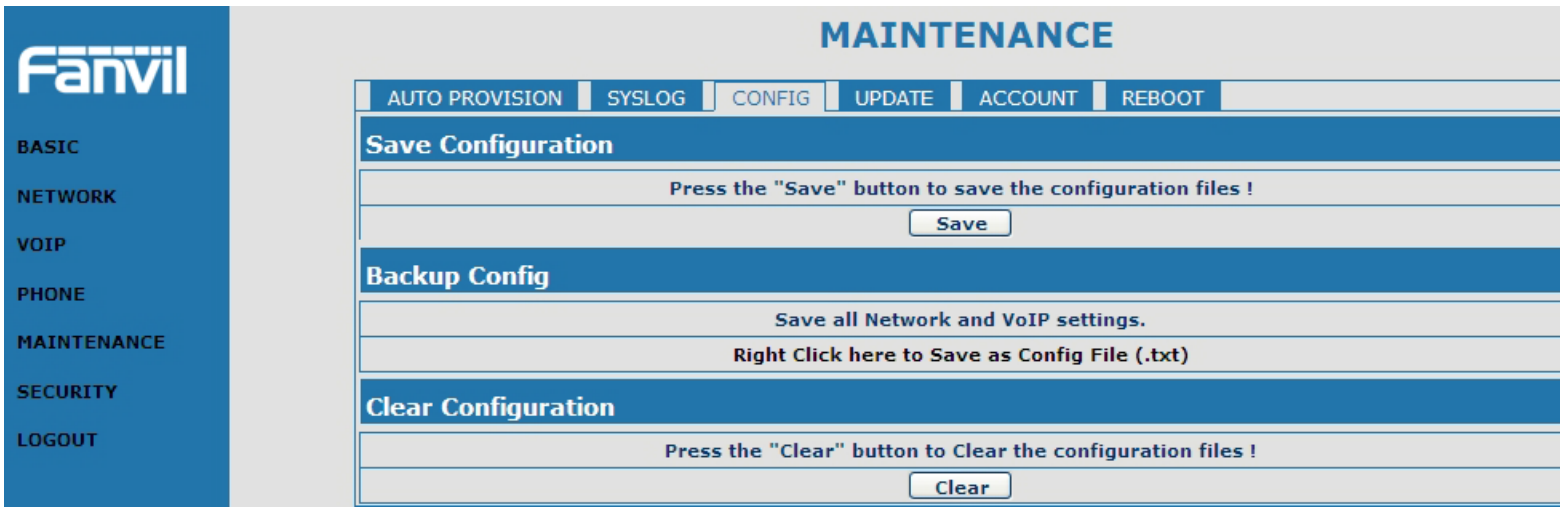

B - Update

Web update : Vous pourrez charger ici le fichier de config que vous avez préalablement créer (menu précédent) pour ensuite le charger en cliquant sur Update.

FTP Update : Si vous souhaitez passer par une mise à jour via un FTP, vous pouvez paramétrer cette mise à jour via les différentes cases situées juste en dessous.

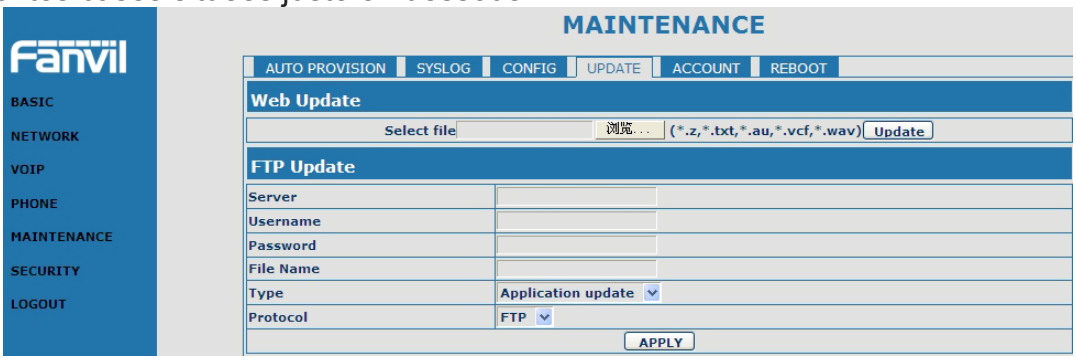

VII - Logout

Une fois que vous avez effectué tous vos réglages, il ne vous reste plus qu'à quitter cette interface web en cliquant sur Logout.

Pour réaliser de futurs réglages, il vous suffira de vous connecter à l'interface comme expliqué en début de ce manuel.

