MODE D'EMPLOI

Y-12222



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Précautions de sécurité /02

Nom de chaque pièce /03

Accessoires /04

Mode d’emploi /05

Conditions générales /06

Méthodes de nettoyage et d'entretien /07

Notes d'installation /08

Indicateurs techniques /10

Demander une confirmation de réparation /11

Carte de garantie /12


Afin de vous permettre d'utiliser ce produit correctement, veuillez lire attentivement ce manuel.

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ


Pour votre sécurité et celle des autres, pour éviter des dommages et des pertes inutiles, veuillez suivre strictement les conseils suivants pour utiliser correctement ce produit.

SYMBOLES	DESCRIPTION
	Cette figure montre interdit
	Ce diagramme montre le contenu obligatoire. La figure de gauche indique.
	
	Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même, sinon cela pourrait provoquer un dysfonctionnement
	Ne versez pas d'eau ou de détergent sur le corps du produit ou la fiche d'alimentation, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
	N'utilisez pas une main mouillée pour brancher la fiche d'alimentation, il pourrait s'agir d'un choc électrique
	Assurez-vous que l'eau utilisée est propre. Pression de l'eau conforme aux exigences.
	1- Ce produit est un produit électrique, ne le placez pas dans un endroit où il est facile à pulvériser ou humide. 2- Assurez-vous que la prise de courant du produit doit être de 110 V (220 V) / 50 Hz / 60 Hz. 3- La prise de courant du produit doit être mise à la terre. 4- Veuillez utiliser une prise qui peut charger 1000W (1600W). 5- Batterie de télécommande avec trois piles sèches de 1,5 V.
	1- Ne marchez pas sur la carrosserie et la housse du siège. 2- N'utilisez pas d'eau de banane, d'essence, de produits pharmaceutiques et de détergents ou d'insecticides pour essuyer le produit. 3- Pendant une longue période assise uniquement sur les toilettes, veuillez régler la température à basse pour éviter les brûlures de fin de température. 4- Dans le produit n'est pas l'alimentation en eau, n'inversez pas le produit, provoquera la défaillance sèche du tube chauffant. 5- Les personnes ayant des déficiences physiques, perceptuelles, mentales ou un manque d'expérience et de bon sens (y compris les enfants) Les tuteurs utilisent l'étui, il est strictement interdit aux enfants de jouer à l'appareil.

Nom de chaque pièces

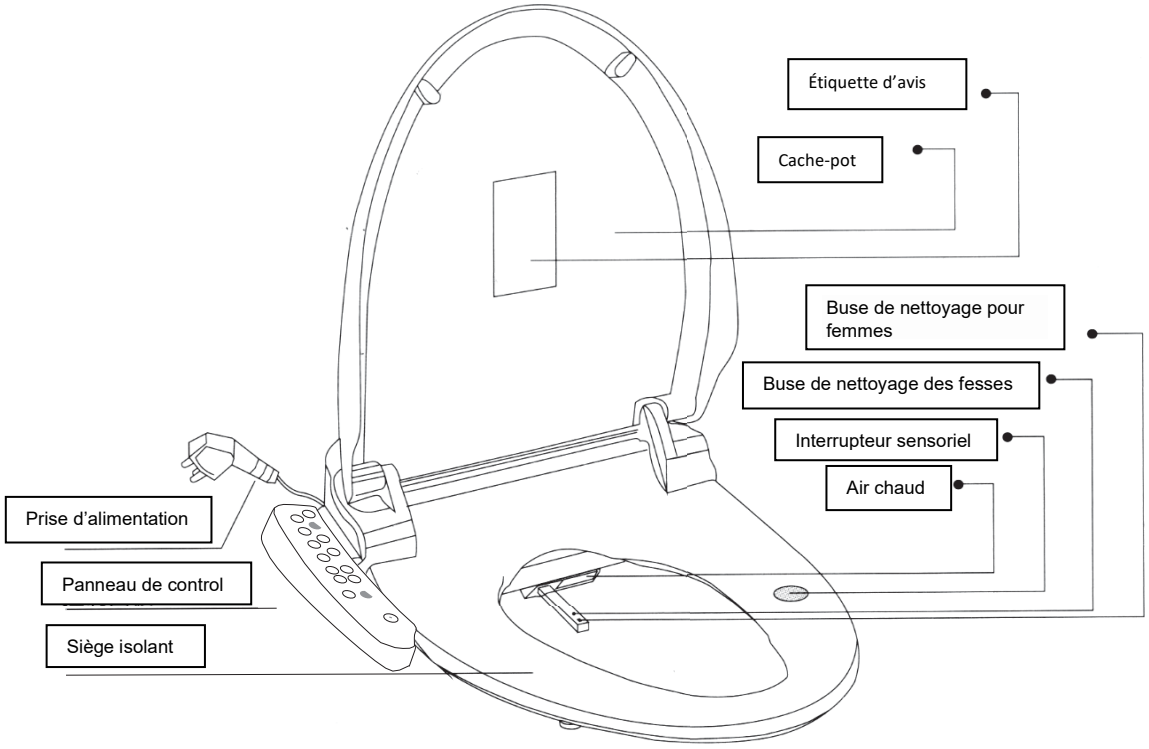


DESCRIPTION DU PANNEAU

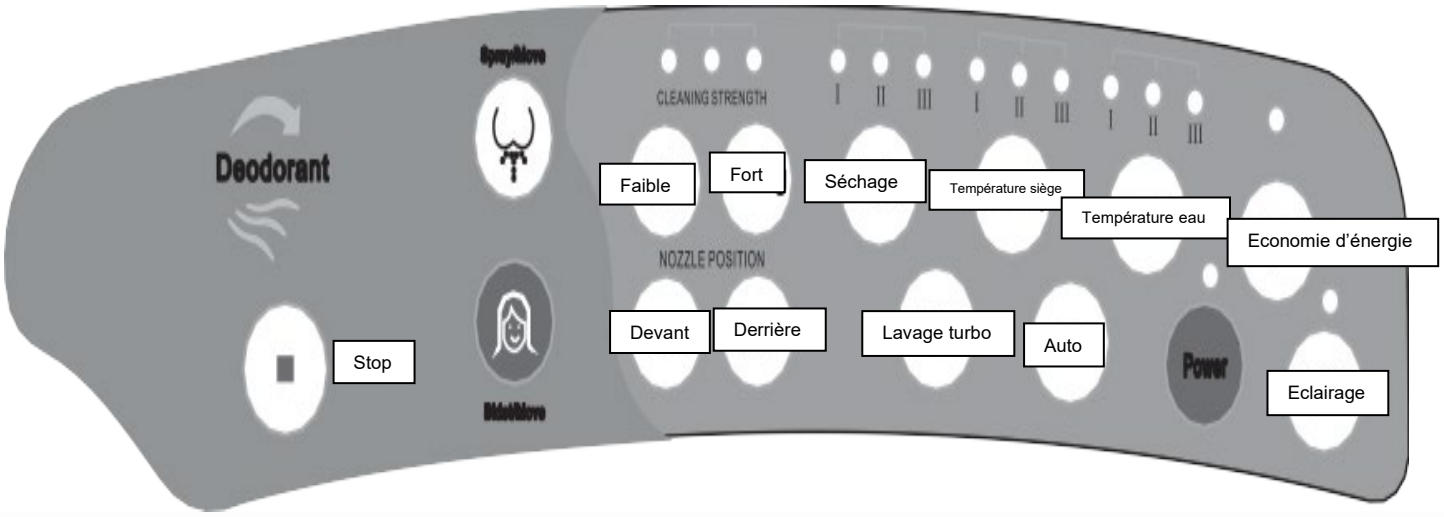

Accessoires

- Trois voies
- 2 pièces d'expansion
- 2 pièces de colonne d'expansion
- Joint noir
- ¨Plancher fixe
- Tuyau en acier inoxydable
- Manuel d’utilisation

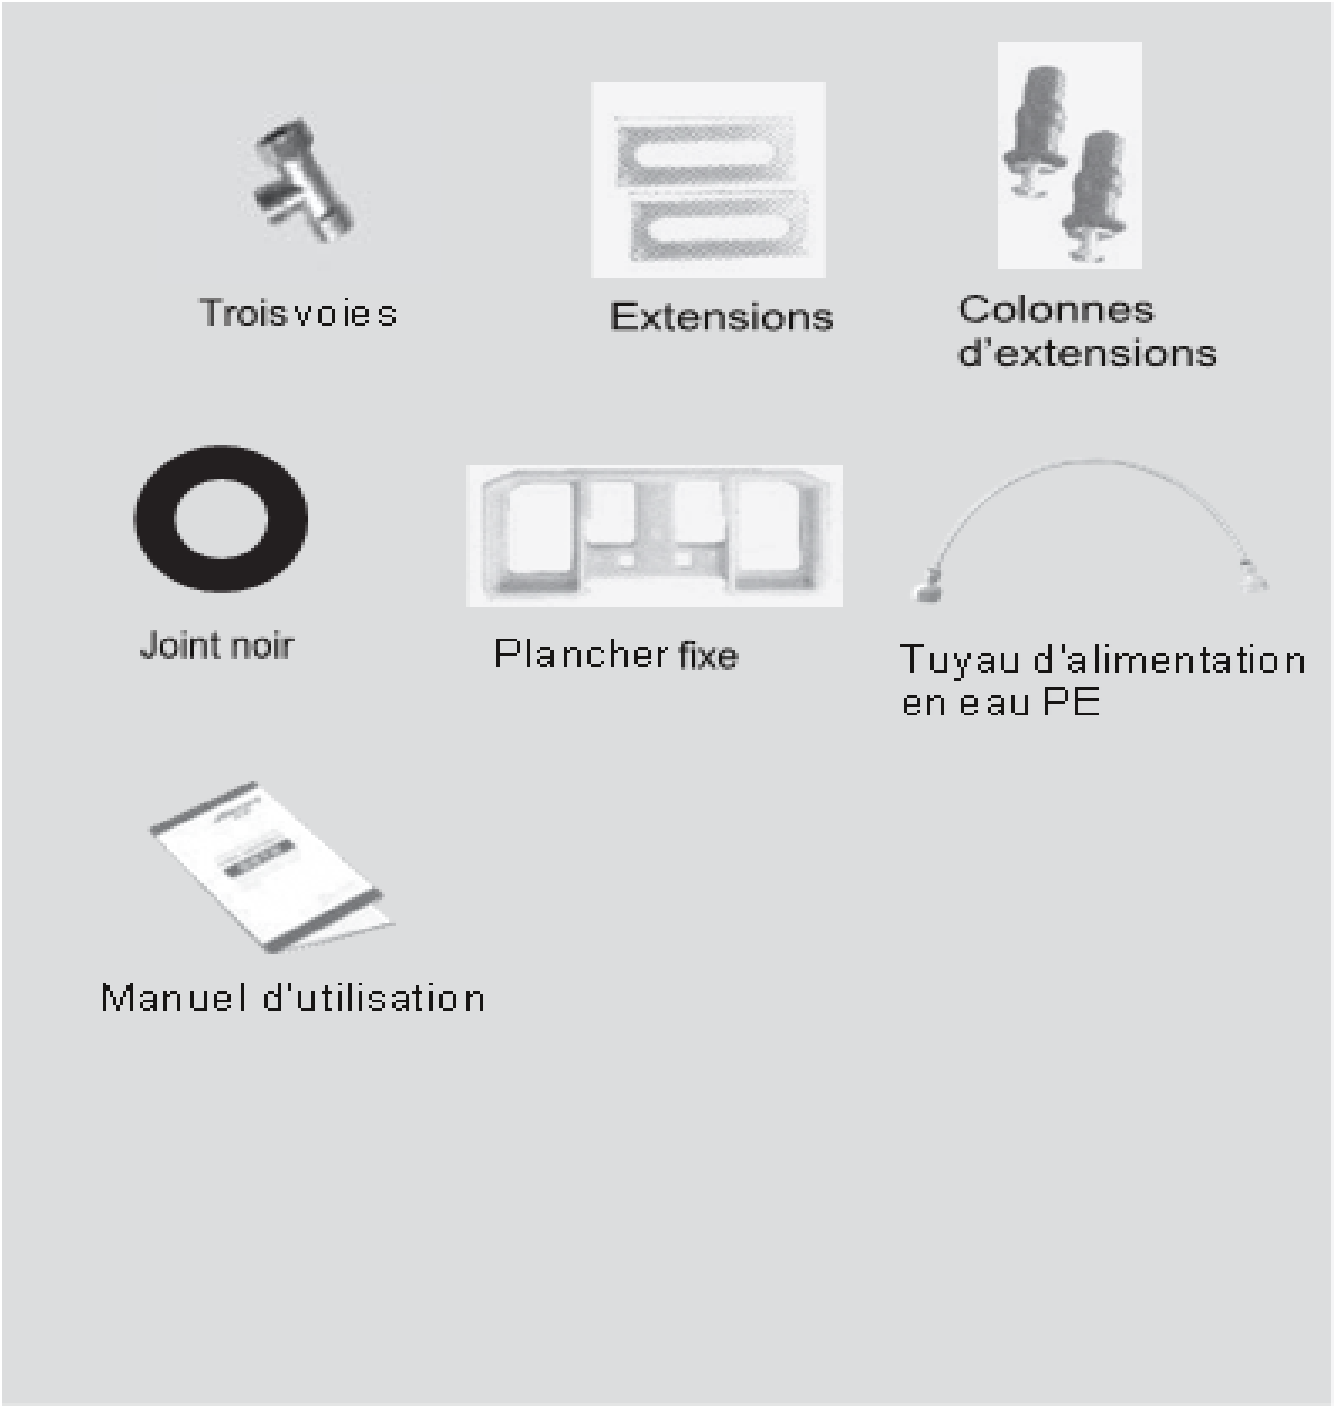

Mode d'emploi

- **Arrêt** : Appuyer sur le bouton d'arrêt pendant l'utilisation arrêtera de fonctionner. Lorsque vous vous levez du siège des toilettes, celui-ci s'arrêtera automatiquement. Nettoyage des hanches, appuyez sur le bouton de lavage, pendant 1 minute s'arrêtera automatiquement. Lorsque le bouton est à nouveau enfoncé pendant le fonctionnement, la buse se déplace d'avant en arrière pour nettoyer plus de pièces. Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton de force pour régler la force du potentiel de l'eau de rinçage.

- **Femme spécial ménage/ déménagement : Appuyez** sur ce bouton pour fonctionner pendant 1 minute, puis arrêtez-vous automatiquement. Lorsque vous exécutez ce bouton, la buse se déplace d'avant en arrière pour nettoyer plus de pièces. Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton de force pour régler la force du potentiel de l'eau de rinçage
- **Séchage à l'air chaud** : Appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction de séchage du chauffage, environ 3 minutes s'arrêteront automatiquement. En fonction de la force de la température du bouton, la température sera basse - moyenne - élevée, quatre fichiers changeront progressivement.
- **Entièrement automatique** : Appuyez sur ce bouton pour exécuter la fonction de nettoyage automatique (exécutée automatiquement dans "Fonction de nettoyage - Fonction de déplacement - Fonction cheveux"

  Aidera : Appuyez sur ce bouton pour arrêter la fonction, et la touche [Stop] peut être arrêtée pendant l'extension de la barre de pulvérisation.

- **Force (force de nettoyage à température de l'air chaud) :** Sortie de sortie de lavage des fesses, pression de l'eau pour la haute qualité, eau fine et urgente. Utilisez ce bouton lors de l'utilisation de passe-temps personnels, dans l'eau propre peut changer la force du changement. Lors du séchage, appuyez sur ce bouton pour régler la température des cheveux, la quatrième vitesse réglable (température ambiante/ basse/moyenne/élevée

- **En avant et en arrière :** Cette clé pour la barre de pulvérisation avant et après la clé de réglage, lorsque la valeur originale du milieu de gamme est sortie, lors de l'utilisation du processus de nettoyage par la barre de pulvérisation avant, peut être étendue sur la base de la valeur originale de 5 *mm ;* appuyez sur le bouton retour à la valeur originale de la base sur le retour 5 *mm* Avance 2 dossiers réglables, arrière réglable 2 dossiers.
- **La température de l'eau :** Cette clé est la clé de réglage de la température de l'*eau, a* température de l'eau est divisée en : température ambiante/basse température/température moyenne/ haute température, cycle à quatre vitesses, selon leurs propres préférences à ajuster.
- **Température du siège :** Cette clé est la clé de réglage de la température du siège, la température du bloc est divisée en : température ambiante/basse température/température/ haute température, cycle à quatre vitesses, selon leurs propres préférences à ajustés
- **Économie d'énergie :** Cette touche pour le bouton d'alimentation, le voyant d'économie d'énergie, entre en mode d'économie d'énergie source de courant. Cette clé est la touche marche/arrêt.

Conditions Générales

Il reste de l'eau autour de la buse

Juste assis sur le siège des toilettes et dans le processus de nettoyage, la buse peut se trouver autour de l'eau, ce qui est le produit dont la conception a besoin et non un dysfonctionnement. En plus de ce qui précède, s'il y a plus que de l'eau, fermez. Le robinet d'équerre d'alimentation en eau, retirez la fiche d'alimentation de la prise et contactez le service d'achat ou le service après-vente par téléphone ou par fax.



Attaché à la fenêtre d'induction

Lorsque vous ne vous asseyez pas sur le siège des toilettes, même si vous appuyez sur la touche, l'eau de nettoyage ne sera pas éjectée, car ce produit est équipé d'une fenêtre à induction, donc ne vous asseyez pas sur le siège des toilettes, le nettoyage des fesses, le nettoyage spécial féminin, Le séchage et les autres fonctions ne fonctionnent pas. De plus, lorsque le couvercle est posé sur le couvercle ou que le couvercle est recouvert, le couvercle inadapté entraînera le fonctionnement ou l'arrêt de la fenêtre du capteur d'assise. Assis sur le siège des toilettes en cas de panne de courant, même si l'alimentation électrique est rétablie immédiatement, mais également la fonction des hanches et d'autres fonctions ne fonctionnent pas, alors veuillez-vous lever du siège des toilettes pendant 1 à 2 secondes, puis vous asseoir.

Fermez lentement le siège des toilettes

Afin d'éviter que le siège des toilettes et l'abattant des toilettes ne se ferment soudainement, ce produit dispose d'une fonction de ralentissement, afin qu'il puisse s'arrêter lentement.

Veuillez noter qu'un arrêt forcé entraînera un dysfonctionnement.



Bruit ressenti à la radio

Ce produit peut interférer avec la réception des signaux de radio et de télévision. Dans ce cas , déplacez la radio et la télévision dans un endroit non perturbé.

Au début de l'utilisation, l'air chaud peut avoir une légère odeur

Ce produit au début de l'utilisation de la fonction de séchage sentira une petite odeur, et peu de temps après, cette odeur disparaîtra.

Mode économie d'énergie

Les opérations suivantes peuvent efficacement économiser de l'énergie. Ne réglez pas aveuglément la température du siège des toilettes et de l'eau chaude à un niveau trop élevé, doit être ajusté pour ne pas affecter le niveau de confort, c'est mieux. Veuillez combiner les températures du printemps et de l'été, de l'automne et de l'hiver pour ajuster la température. Essayez d'utiliser la fonction d'économie d'énergie. Coupez l'alimentation lorsque vous êtes absent pendant une longue période. Lorsque le gel est possible, prenez des mesures antigel.

Une fois exposé

Comme la température ambiante et le siège des toilettes couvrent la différence de température de surface ou les raisons d'humidité, le siège couvrira la surface des gouttelettes d'eau (condensation). Pour éviter la condensation, veuillez aérer complètement et essuyer avec un chiffon sec lorsque de la condensation se produit. La rosée laissera des traces au sol ou endommagera le sol.

Méthodes de nettoyage et d’entretien

- Essuyer avec un chiffon doux

  Si vous ne parvenez pas à éliminer la saleté à temps, elle deviendra difficile à nettoyer. Vous pouvez souvent essuyer la saleté avec une lingette douce. De plus, le lavage à l’eau peut empêcher la génération d’électricité statique.

  L'électricité statique peut faire adhére[Attirez l’attention du lecteur avec



- N'utilisez pas de produits de nettoyage chlorés, de nettoyants acides, de désinfectants lors du nettoyage et de l'entretien.

  Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des dommages au produit.

  Veuillez ne pas utiliser de chiffon sec ou de papier toilette pour essuyer.

⚠ WARNING


Ne pas arroser ni nettoyer le siège des toilettes et la prise d'alimentation. Sinon, il est facile de provoquer un choc



Lors du nettoyage et de l'entretien, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation pour confirmer que le voyant d'alimentation est éteint. Lorsque la buse est en cours de nettoyage, procédez à l'alimentation électrique.

⚠ ATTENTION

Lors du nettoyage et de l'entretien des pièces en plastique, n'utilisez pas de produits de nettoyage inappropriés (tels que produit de nettoyage pour toilettes, produit de nettoyage ménager, eau de Javel. Sinon la partie en plastique de la fissure provoquera des blessures

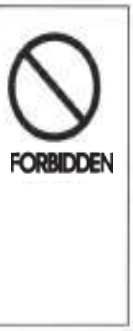


Notes d'installation

Etape 1 :



1、Retirez l'ancien couvercle des toilettes et essuyez les toilettes. Retirez la vis du goujon expansé et insérez le caoutchouc dans la cuvette des toilettes.

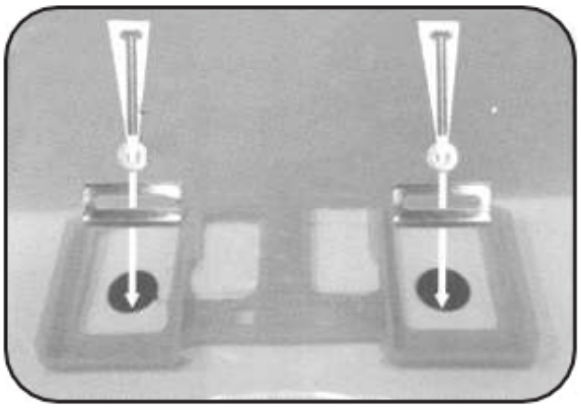


2、Sera fixé au sol, régulateur en acier inoxydable, joint en acier inoxydable et expansion du trou de colonne correspondant à son tour mis.



3、Verrouillera les vis en acier inoxydable, la première ne se tord pas trop fort, sera fixée autour du bas de la position au sol, les vis en acier inoxydable seront serrées, laissez-la ne pas trembler.



4、Lorsque le couvercle du corps principal est monté sur les toilettes, l'autre côté du corps principal est tenu dans une main et l'autre main est lentement poussée en parallèle jusqu'à ce qu'elle soit avancée.

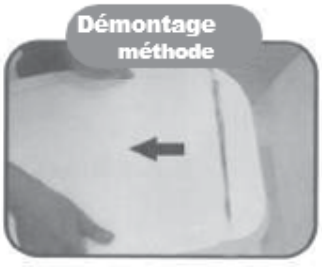

Lorsque le couvercle du corps principal est séparé de la céramique, les mains sont Tenues des deux côtés du Corps principal et soulevées vers le haut, tirées Et la méthode de suppression est affichée.


CONSEILS

Assurez-vous de couper l'alimentation et arroser avant de démonter


Etape 2 :



① Il s'agit du réservoir d'eau des toilettes, situé à l'arrière des toilettes, du premier robinet d'eau fermé, puis du tuyau de préparation de la vanne d'angle retiré, des trois maillons et du raccord de la vanne d'angle.

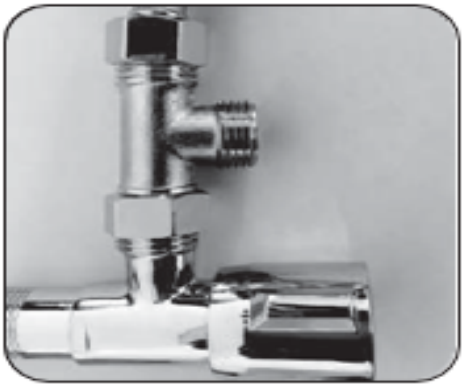

② Et puis l'autre extrémité du tuyau d'eau connectée au trou d'eau à trois voies pour terminer !

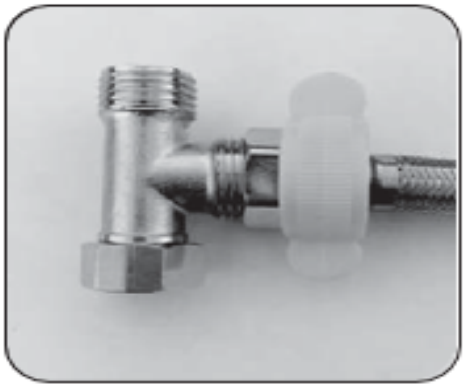

③ Placez le tuyau démonté à l'autre extrémité avec le té, serrez avec une clé.



④ Connectez le « tuyau d'eau » à l'entrée de la cuvette des toilettes.

(*The above patterns are for reference only)

Expliquer :

Cette étape consiste à permettre aux toilettes d'ouvrir l'eau pour préparer le devant, comme la moitié de l'eau du robinet aux toilettes du micro-ordinateur ! Pour qu'il soit recouvert d'eau propre.

Conseils :

Connectez le tuyau d'eau pour ouvrir la vanne d'angle en cas de nouvelle buse, veuillez brancher l'alimentation électrique, cela réinitialisera automatiquement la buse et arrêtera l'eau.

Veuillez faire attention lorsque le corps principal et la conduite d'eau sont installés

1. Lorsque le tuyau d'entrée est installé, n'oubliez pas de rallumer le coin. 2. Une fois le corps du couvercle des toilettes et le tuyau d'entrée installés, veuillez d'abordprendre de l'eau – après l'alimentation électrique. 3. Pour retirer le corps principal, veuillez fermer la vanne d'angle, puis couper l'alimentation, puis inverser les étapes de la conduite d'eau.

YONIS-SHOP.com
Le meilleur du net

Indicateurs techniques

Spécifications		110 V (220 V) 50 Hz/60 Hz 1 000 W (1 600 W)
Approvisionnement en eau	Chemin	Se connecte directement à la conduite d'eau
	Utiliser la pression	0.08-0.75Mpa (0.8-7.5kgf/cm²)
Appareil de nettoyage	Eau de lavage des fesses	0, 8L
	Eau de nettoyage féminine	0, 95 L
	Capacité du réservoir d'eau	0, 4L
	Réglage de la température	Température ambiante/basse température d'environ 33 ℃/température moyenne d'environ 36 ℃/haute température d'environ 40 ℃
	Puissance de chauffage	1000W (1600W)
	Dispositifs de sécurité	Thermostat, fusible de température, capteur de niveau d'eau
Chauffage des sièges appareil	Réglage de la température	Température ambiante/basse température d'environ 33 ℃/ température moyenne d'environ 36 °
	Puissance de chauffage	45W
	Dispositifs de sécurité	Fusible de température
Séchage par chauffage appareil de chauffage	Réglage de la température	Température du vent re32-48 ℃
	Puissance de chauffage	250W
	Dispositifs de sécurité	Dispositif d'assurance contre les
Autres dispositifs de sécurité		fuites de température
Longueur du cordon d'alimentation		1, 5 m

Yonis Distribution BP 50079 33703 Mérignac CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942
contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Demander une confirmation de réparation :

Problème	Méthode d'inspection	Contre - mesure
Ne démarre pas du tout	Que la panne de courant ou la prise de courant ne soient pas connecté	Assurez-vous de brancher la prise d'alimentation
		Débranchez la fiche d'alimentation et réinsérez-la
Pas ou peu d'eau	Que l'eau soit fermée ou que le robinet d'alimentation en eau soit fermé	Veuillez vérifier l'alimentation en eau pour ouvrir la vanne d'alimentation en eau.
	Si le filtre d'alimentation en eau est bloqué	Veuillez nettoyer le filtre
	Si le jet d'eau est bloqué	Veuillez utiliser une brosse à dents pour nettoyer la buse
Fuite	Le raccordement du tuyau d'alimentation en eau est-il bien serré ?	Veuillez serrer le raccord du tuyau d'alimentation en eau
La température de l'eau, anneau de siège cool	Température de l'eau, la température du siège est transférée à la température ambiante	Veuillez réajuster la température

Carte de Garantie

Cher utilisateur :

Nous vous remercions d'avoir utilisé nos produits. Nous vous offrons les services suivants avec enthousiasme.

1. Période de garantie

A condition que le produit ait été installé et utilisé normalement, les principales pièces de rechange seront remplacées gratuitement dans un délai d'un an à compter de la date d'achat.

Si la période de garantie est dépassée, les pièces de rechange et les frais de main-d'œuvre seront facturés en conséquence.

2. Règles de maintenance gratuite

Pendant la période de garantie, conformément aux instructions, aux questions normales et autres contenus dans l'utilisation normale, l'entreprise sera réparée gratuitement.

3. Les circonstances suivantes ne font pas partie du service d'entretien gratuit et nécessitent un entretien payant

G) Au-delà de la période de garantie.

Aucune facture ou carte de garantie valide ne peut être produite pendant la période de garantie.

Défaillance ou dommages causés par le transport, une collision, etc. après l'achat.

Pendant la période de garantie, une utilisation anormale est dommageable, mais une panne ou un dommage causé par une catastrophe humaine ou naturelle.

Défaillance ou dommage causé par une séparation, une modification ou une maintenance effectuée par l'utilisateur lui-même.

Une défaillance ou un dommage causé par une violation des règles d'entretien en cours d'utilisation.

Selon les exigences du client pour deux déplacements ou plus.

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits de notre société. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez vérifier les produits conformément aux instructions. Si vous ne pouvez pas les décharger, veuillez contacter les distributeurs locaux ou les centres de service locaux désignés à temps.

Informations du client	Nom		Date de garantie	
	Numéro de téléphone			
	Adresse			
	Numéro d'achat			
	QQ number		Défaillance	
	E-mail		Garantie personnelle	
Information du vendeur	Nom			
	Numéro de téléphone			
Type de produit				
Numéro de série				
Date d'achat				
Période de responsabilité des défauts	**L'ensemble de la machine est garanti pendant un an à partir de la date d'achat**			

