
MODE D'EMPLOI

Y-10367

Tondeuse Électrique Tête Rasoir Acier Sans Fil Prise EU 4 Peignes Tout Type Cheveux Noir



EU Plug

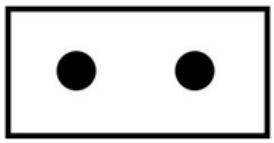

Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Tondeuse Électrique Tête Rasoir Acier Sans Fil Prise EU 4 Peignes Tout Type Cheveux Noir

Table des matières

Tondeuse Électrique Tête Rasoir Acier Sans Fil Prise EU 4 Peignes Tout Type Cheveux Noir 0
Tondeuse Électrique Tête Rasoir Acier Sans Fil Prise EU 4 Peignes Tout Type Cheveux Noir 1
- Tondeuse sans fil 2
- Informations générales pour l'utilisateur 2
- Mode d'emploi 2
- Précautions de charge 2
- Charge de la batterie 2
- Utilisation d'un cordon rechargeable/de tondeuses sans fil 3
- Remplacement du jeu de lames 4
- Levier conique 4
- Option batterie 5

Tondeuse sans fil

Veuillez lire attentivement toutes les instructions pour vous familiariser avec votre nouvelle tondeuse avant de l'utiliser.

Informations générales pour l'utilisateur

Informations sur l'utilisation du manuel d'utilisation


- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez lire et comprendre entièrement le manuel d'utilisation.
- Considérez le manuel d'utilisation comme faisant partie du produit et conservez-le dans un endroit sûr et accessible.
- Incluez ce manuel d'utilisation si vous transmettez l'appareil à un tiers. En cas de conflit avec les spécifications ou instructions nationales de sécurité, les exigences nationales doivent être respectées.

Mode d'emploi

Précautions de charge

Charge de la batterie

Avant d'utiliser l'équipement pour la première fois, il doit être chargé pendant 3 à 5 heures. Branchez le cordon d'alimentation directement dans l'unité. Assurez-vous que la tondeuse est éteinte lors de la charge. Pendant la charge, l'indicateur de charge s'allume. L'indicateur de charge commence à clignoter lorsqu'il est presque entièrement chargé et peut s'éteindre lorsqu'il est complètement chargé.

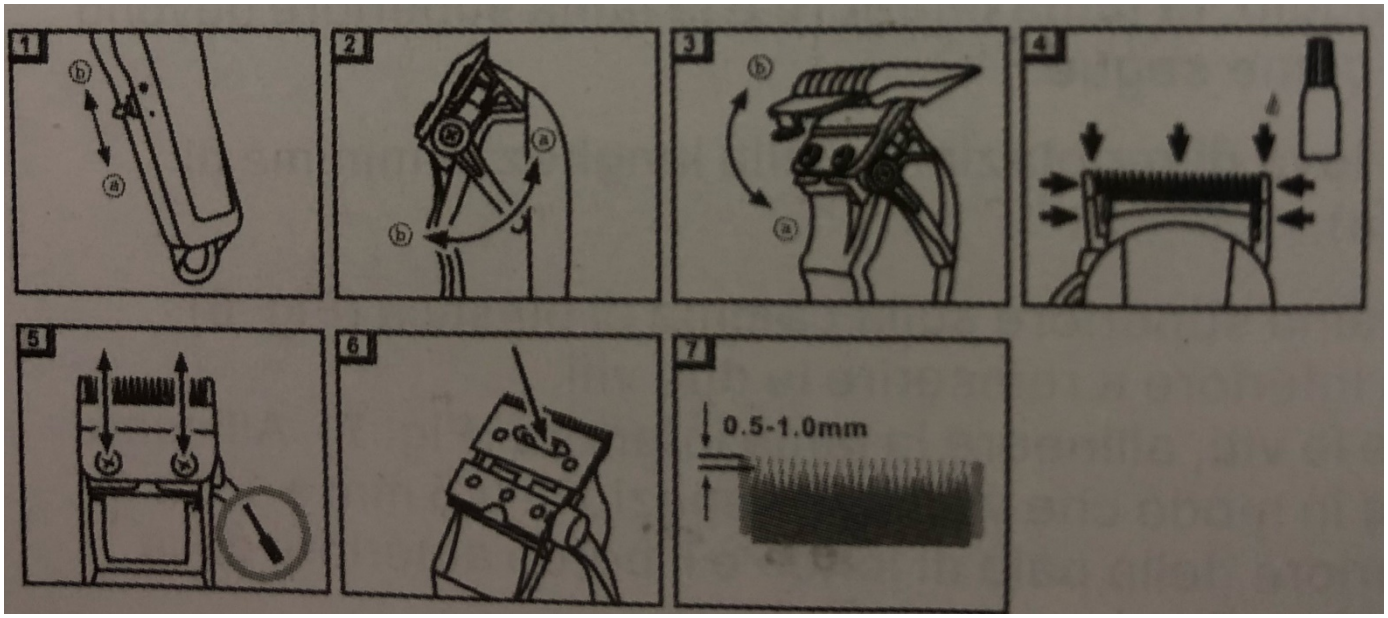

Utilisation d'un cordon rechargeable/de tondeuses sans fil

Cet appareil peut être utilisé sans cordon lorsqu'il est complètement chargé. Si la puissance de la batterie est faible, un cordon d'alimentation peut être connecté directement à l'unité pour une utilisation continue en tant qu'unité filaire.

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise à la tension correcte.
- Branchez le cordon d'alimentation directement dans l'unité. Assurez-vous que la tondeuse est éteinte lors de la charge.
- Pour un fonctionnement filaire, branchez à la prise au bas de l' unité. Si votre batterie est complètement déchargée, laissez l'appareil se charger pendant 1 minute (éteint) avant de l' utiliser comme appareil filaire.
- Si le cordon reste attaché à l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, le cordon chargera automatiquement l'appareil lorsqu'il est laissé en position OFF.

Dépannage

Si votre tondeuse sans fil ne semble pas fonctionner ou se charger correctement, veuillez vérifier les points suivants :

- Vérifiez le courant de la prise en branchant un autre appareil (un appareil dont vous savez qu'il est en bon état de fonctionnement) dans la prise.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté à une source d'alimentation qui s'éteint lorsque les lumières sont éteintes.
- Assurez-vous que les contacts de la tondeuse et du transformateur de charge sont propres et exempts de cheveux ou d'autres contaminants.
- Vérifiez que l'ensemble de lames se déplace librement et qu'il est correctement monté.

Attachements

Pour attacher les sabots, tenez le sabot avec les dents vers le haut et enclenchez-le fermement au bas de la lame de la tondeuse. (Fig. 3) Pour une coupe uniforme, laissez la tondeuse se frayer un chemin dans les cheveux. Ne forcez pas à travers à un rythme plus rapide.

Remplacement du jeu de lames

Attention ! Blessures et dommages matériels dus à une mauvaise manipulation .

Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de changer le jeu de lames.

1.Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt (Fig. 1b) et débranchez-le de l'alimentation électrique.

2. Dévissez les vis du jeu de lames ; retirer la lame inférieure et la lame supérieure (Fig. 5) Lors de l'assemblage, la lame inférieure et la lame supérieure doivent être alignées comme suit :

i) Réglez le levier de réglage sur la longueur de coupe la plus courte (Fig. 2a).

3. Placez la lame supérieure sur la came en plastique (Fig. 6).

4. Positionnez la lame inférieure et réinsérez les deux vis .

5. Avant de serrer les vis, alignez la lame inférieure (Fig. 7). Alignez la lame inférieure de sorte qu'il y ait un écart de 0,5 mm à 1,0 mm entre le bord avant de la lame inférieure et le bord avant de la lame supérieure (Fig . 7)

6. Serrez les vis (Fig . 5) .

Changement du jeu de lames

1. Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt (Fig. 1b) et débranchez-le de l'alimentation électrique.

2. Dévisser les vis du jeu de lames ; retirez la lame inférieure et la lame supérieure (Fig. 5) - un tournevis Torx T20 sera nécessaire (disponible dans la plupart des bons magasins de bricolage)

3. La lame peut maintenant être retirée pour le nettoyage ou le remplacement

4. Pour réassembler, placez la lame supérieure sur la came en plastique (Fig . 6)

5. Positionnez la lame inférieure et réinsérez les deux vis.

6. Serrez les vis (Fig . 5) - aucun alignement de lame n'est nécessaire, une fois les vis Torx serrées la lame sera automatiquement alignée dans le position correcte

Attention ! Blessures dues à une mauvaise manipulation .

N'utilisez pas l'appareil si les dents sont endommagées ou absentes de la lame ou si les lames sont mal alignées car des blessures peuvent survenir.

Levier conique

- Certaines tondeuses sont équipées d'un levier conique réglable qui modifie la précision de votre coupe. Lorsque le levier est dans la position la plus haute, les lames donneront la coupe la plus proche (Fig.2a)
- En poussant le levier vers le bas, on augmente progressivement la longueur de coupe. (Fig. 2b)

Option batterie

Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt et, après utilisation, éteignez-le à nouveau. Lorsque la batterie est complètement chargée , l' équipement peut être utilisé jusqu'à 150 minutes de fonctionnement continu . 1 heure pour atteindre une charge complète avec une batterie déchargée.

Recommandation : les batteries ne doivent être rechargées que lorsque les performances de l'équipement se sont notablement dégradées.