MODE D'EMPLOI

Y-10288





Mode d'emploi

Traceur GPS Voiture Mini Tracker Smart Chargeur Support Double Sortie USB Microphone Intégré Noir

Table des matières

I/ Caractéristiques du produit 2
II/ Spécifications du produit 2
III/ Instructions d'installation 2
Préparation avant installation : 2
Indicateur d'état LED-GPS Jaune 3
Indicateur d'état LED-GPS Bleu 3
IV/ Fonctionnement 3
Définition du mot de passe de l'utilisateur 3
Mise hors tension : activer l'alarme SMS 4
Mise hors tension : désactiver l'alarme SMS 4
Mise hors tension : commande pour activer l'alarme d'appel 4
Mise hors tension : commande pour désactiver l'alarme d'appel 4
Commande pour régler l'alarme de vibration 4
Commande SMS pour définir la durée de l'alarme de vibration et sa portée 4
Informations de position par SMS 4
V/ Restaurer les paramètres d'usine 5
VI/ Définir l'APN (Très important !) 5
VII/ Définir l'IP et le port du serveur 5
VIII/ Application de suivi 5
IX/ Dépannage 5
Comment faire si le dispositif de positionnement ne se connecte pas à l'application ? 5
L'appareil est hors-ligne sur l'application 6
X/ Instructions sur les plateformes de connexion 6
Connexion depuis un ordinateur 6
Connexion par l'utilisation d'un numéro d'identification : 7
Connexion avec un nom d'utilisateur : 7
Connexion depuis l'application mobile 8
Choisissez un numéro d'identification ou un nom d'utilisateur pour la connexion 9

I/ Caractéristiques du produit

1. Système GSM 850/900/1800/1900Mhz
2. Tension de fonctionnement : 8-50VDC
3. Positionnement GPS en temps réel et localisation des véhicules par l'intermédiaire de l'APP mobile
4. Possibilité de recevoir les informations de positionnement par SMS
5. Capteur de vibration intégré pour une fonction antivol du véhicule
6. Prise en charge jusqu'à 90 jours d'historique de suivi et de recherche d'itinéraire
7. Prise en charge d'un périmètre électronique de clôture

II/ Spécifications du produit

Éléments	**Spécificités du produit**
Poids	49 grammes
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Taux d'humidité supporté	5% à 95% sans condensation
GSM	Quadri-band GSM MT6261D 850/900/1800/1900GHz
Puce GPS	TD1030
Sensibilité GPS	162Db
Fréquence du GPS	L1,1575.42MHz
Canal	Suivi tout-en-un de 56 canaux
Précision de la localisation	10 mètres 2D RMS
Précision de la vitesse	0.1m/s
Fiabilité du signal	1 micro seconde de synchronisation
Temps de mise à jour	En moyenne 0.1 seconde
Démarrage « à chaud »	En moyenne 1 seconde
Lumière LED	2 LED pour l'affichage du statut de chargement, GSM et statut GPS

III/ Instructions d'installation

Pour les téléphones Android : veuillez rechercher CheAnYun depuis le Play Store et télécharger l'application.
Pour les téléphones iOS : veuillez rechercher CheAnYun depuis l'App Store et télécharger l'application.

Préparation avant installation :

Avant toute utilisation, vous devez vous munir d'une carte SIM à insérer dans l'appareil. Placez le côté de l'antenne GPS vers le ciel et assurez-vous qu'aucun matériau absorbant les ondes électromagnétiques tels que du métal ne puisse recouvrir le signal de l'appareil.
Puis, revenons à l'application, cliquez sur " Installation " (= « Installation ») -> " Power on " (= « Mise sous tension ») -> " Register " (= « s'inscrire »).

Indicateur d'état LED-GPS Jaune

État de la lumière	**Signification**
Clignotement rapide (Clignotement une fois toutes les 2 secondes)	Initialisation GSM
Constamment allumée	Le GPRS en cours de fonctionnement
Ne brille pas	GSM en mode veille

Indicateur d'état LED-GPS Bleu

État de la lumière	**Signification**
Clignotement rapide (Clignotement une fois toutes les 2 secondes)	Recherche de signal GPS
Constamment allumée	Positionnement GPS réussi
Ne brille pas	GPS en mode veille

IV/ Fonctionnement

Veuillez noter que le dispositif de positionnement de véhicule GPS définit les paramètres par SMS.
Opération de détail : utilisez le numéro de téléphone de l'utilisateur pour envoyer un « SMS commande » à la carte SIM installée dans le GPS.

Définition du mot de passe de l'utilisateur

Il ne peut être défini le numéro de téléphone que d'un utilisateur. Le mot de passe par défaut est 123456.
Pour définir le numéro de téléphone de l'utilisateur : admin123456. Supposons que le numéro de téléphone de l'utilisateur soit 13712345678, la commande est ainsi : admin123456 13712345678.
Vous allez recevoir une réponse " Reply : admin ok " (= « Réponse : administrateur ok) qui valide la manipulation d'enregistrement de l'utilisateur et de son mot de passe.
Commande pour réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur : " password123456 " (= « mot de passe123456 »).
En supposant que le nouveau mot de passe soit 666888, la commande est : admin123456 666888 / " Reply : admin ok " (= « Réponse : mot de passe ok »).

Mise hors tension : activer l'alarme SMS

La commande à effectuer dans ce cas précis est la suivante : pwrsms123456,1 (défini par défaut)
Réponse : « alarme sms pwr réglée ».

Mise hors tension : désactiver l'alarme SMS

La commande à effectuer dans ce cas précis est la suivante : pwrsms123456,0 (défini par défaut)
Réponse : « alarme sms pwr réglée ».

Mise hors tension : commande pour activer l'alarme d'appel

La commande à effectuer dans ce cas précis est la suivante : pwrcall123456,1 (défini par défaut)
Réponse : « alarme d'appel pwr réglée ».

Mise hors tension : commande pour désactiver l'alarme d'appel

La commande à effectuer dans ce cas précis est la suivante : pwrcall123456,0 (défini par défaut)
Réponse : « alarme d'appel pwr réglée ».

Commande pour régler l'alarme de vibration

- Commande pour activer l'alarme SMS par vibration : 125# (par défaut). Réponse : OK
- Commande pour désactiver l'alarme SMS par vibration : 126# (par défaut). Réponse : OK
- Commande pour activer l'alarme d'appel par vibration : 122# (par défaut). Réponse : OK
- Commande pour désactiver l'alarme d'appel par vibration : 121# (par défaut). Réponse : OK

Commande SMS pour définir la durée de l'alarme de vibration et sa portée

La portée du temps de fonctionnement est comprise entre 1 et 15 secondes.
Commande : vibtime123456,n / Réponse : vibtime set ok n(0-15) (= « Ok pour le réglage vibtime »).
Veuillez noter que ce qui précède (0-15) est une portée que l'utilisateur peut choisir, parmi laquelle 0 signifie « annuler l'alarme de vibration », le temps par défaut est de 3 secondes. Cela signifie que le dispositif de positionnement sonnera jusqu'à 3 secondes de vibration.

Informations de position par SMS

Demande de l'emplacement avec lien URL de localisation (lien de la carte Google Map) :
Commande : g1234

V/ Restaurer les paramètres d'usine

- Commande SMS : FORMAT
- Commande SMS de redémarrage de l'appareil : CQ
- Demander des informations sur l'appareil : commande SMS : CXZT

VI/ Définir l'APN (Très important !)

Commande pour définir l'APN : apn123456 cmnet / Réponse SMS : apn ok
Commande pour définir le nom d'utilisateur APN : apnuser123456 / Réponse : apnuser ok
Commande pour définir le mot de passe APN : apnpasswd123456 / Réponse : apnpasswd ok

VII/ Définir l'IP et le port du serveur

Commande SMS : IP+espace+adresse IP+espace+port
Par exemple : IP 58.251. 128,85 7700

VIII/ Application de suivi

Soit depuis l'application mobile, soit par la commande SMS (depuis mobile).
Il est aussi possible de suivre le positionnement du traceur depuis un ordinateur : http://www.gps50.com/

Pour suivre les historiques de déplacement, cliquez sur " historical track playback function " (= « Fonction de lecture historique des pistes »).

IX/ Dépannage

Comment faire si le dispositif de positionnement ne se connecte pas à l'application ?

Si le dispositif de positionnement ne se connecte pas à l'application, cela signifie que l'appareil est en mode « hors-ligne », veuillez vérifier si aucun problème qui suit n'est détecté :

- Si l'alimentation principale a été correctement câblée ;
- Si la carte SIM a été correctement installée ;
- Vérifiez l'état des voyants LED (en suivant les indications de couleur ci-dessus) ;
- Vérifiez si le positionnement GPS fonctionne (par exemple veuillez aller à l'extérieur et utiliser la commande SMS) ;

L'appareil est hors-ligne sur l'application

Veuillez vérifier si les trois voyants LED fonctionnent correctement.

Puis, vous pouvez aussi vérifier l'état de la carte SIM, en suivant les étapes suivantes :

- Appelez le numéro de la carte SIM ;
- Vérifiez l'état hors ligne de l'application ;
- Vérifiez que le paiement de votre abonnement à la carte SIM est bien réglé ;
- Vérifiez si le service GPRS est en fonctionnement ou non ;
- Vérifier les paramètres afin d'identifier si l'intervalle de temps de transmission GPRS est correct ou non ;
- Si la fonction GPS de l'appareil a été activée alors qu'il n'y a pas d'information de position pendant une longue période, veuillez vérifier le lieu d'installation de l'appareil en vous référant aux instructions d'installation.

X/ Instructions sur les plateformes de connexion

Connexion depuis un ordinateur

Veuillez saisir le site web w.008gps.com dans le navigateur internet de votre choix et entrer votre nom d'utilisateur pour vous connecter. La connexion peut se faire par le biais d'un numéro d'identification ou d'un nom d'utilisateur. Sélectionnez la langue de votre choix. En sélectionnant le drapeau de l'Union Européenne, vous sélectionnez automatiquement l'anglais.



Connexion par l'utilisation d'un numéro d'identification :



Traduction :

" Please click ID " = « Renseignez votre numéro d'identification » (ID)
" Input the ID of GPS tracker (string number paste in the tracker) " = « Entrez le numéro d'identification du tracker GPS (le numéro de série sur l'étiquette du tracker »)
" Input origin password (123456) " = « Saisissez le mot de passe d'origine : 123456 »

Connexion avec un nom d'utilisateur :



Traduction :

" input your account " = « Inscrivez le nom de votre compte utilisateur »
" input origin password (123456) = « Saisissez le mot de passe d'origine : 123456 »

Connexion depuis l'application mobile

Téléchargez l'application mobile en scannant ce QR Code :

Vous pouvez également utiliser un téléphone portable pour rechercher le site internet w.008gps.com pour vous connecter à la plateforme web de suivi. Choisissez Android ou iPhone en fonction du système d'exploitation que vous utilisez puis cliquez sur « téléchargement de l'APP ». Les détails sont les suivants :



Traduction :

" click here to download APP with iPhone " = « Cliquez ici pour télécharger l'application depuis un iPhone »
" click here to download APP with android mobile phone " = « Cliquez ici pour télécharger l'application depuis un téléphone Android »


Choisissez un numéro d'identification ou un nom d'utilisateur pour la connexion

Connexion utilisateur individuel (= connexion avec un numéro d'identification) :

Interface principale

Commune aux 2 modes de connexion

Connexion avec compte utilisateur

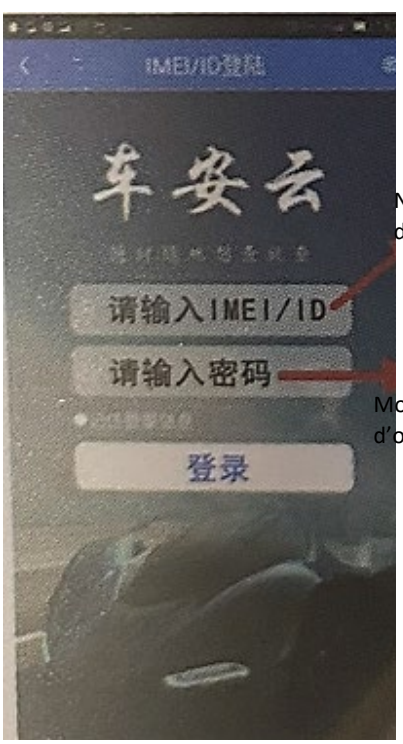

Numéro d'identification

Mot de passe d'origine 123456


Utilisateur individuel : « Cliquez ici svp »



Compte utilisateur

Mdp : 123456

Connexion par compte utilisateur : « Cliquez ici svp »

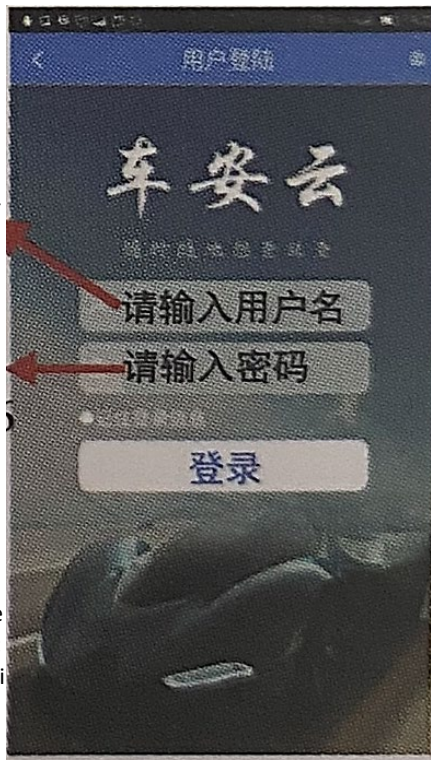

Conseil : veuillez utiliser votre téléphone pour éditer un message texte et l'envoyer à la carte sim du traceur pour modifier son apn. Le contenu doit être le suivant : apn123456 cmnet.

Il vous suffit de remplacer « cmnet » par le nom de la carte sim insérée dans le traceur. Il doit y avoir un espace entre 123456 et le nom apn. Le traceur répondra par commande sms : " apn ok ", ce qui signifie qu'il est activé.

Si l'apn de la carte sim a un compte et un mot de passe déjà existants, ces derniers doivent être re définis. Si ce n'est pas le cas alors il vous suffit de définir la commande ci-dessus. Sinon :

Le format de commande pour définir le compte apn correspondant est : apnuser123456 user. Il faut remplacer " user " par le compte apn correspondant de la carte SIM du traceur. Il répondra : " apnuser ok ".

La commande format pour définir le mot de passe apn correspondant est : apnpasswd 123456 password. Veuillez remplacer " password " (= « mot de passe ») par le mot de passe correspondant. Il répondra " apnpasswd ok ".