MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS AUTO A CARTE SIM MICRO ESPION GSM SOS ANTIVOL VOITURE

REF. : Y-tgps23



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :


- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00


MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS AUTO A CARTE SIM MICRO ESPION GSM SOS ANTIVOL VOITURE REF. : Y-tgps23

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR GPS 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Allumer le traceur 4
II - Utilisation de votre traceur 4
III – Fonctionnement du dispositif 6

PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR GPS

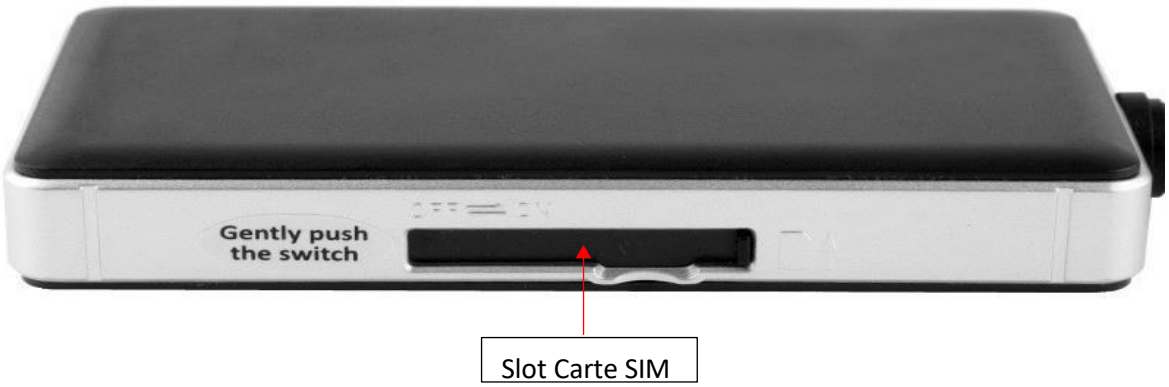

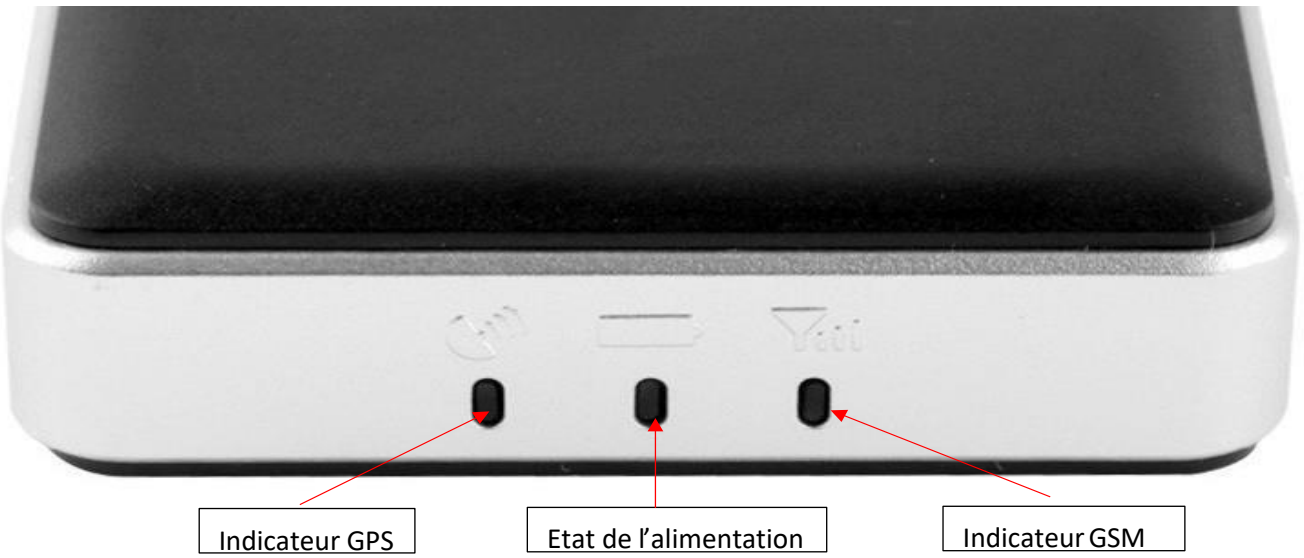

Spécification	Couleur	Description
Clavier	Orange	Connecte au bouton sos
MIC-, MIC+	Noir/Rouge	Connecte au microphone
TX	Vert	Envoi de données (TX)/ Sauvegarde
RX	Blanc	Reçois les données(RX) / Sauvegarde
GND	Noir	Fil de terre
Moteur	Jaune	Connecte à la ligne de commande
Contact moteur	Blanc	Connecte au contact moteur allumé
V-	Noir(épais)	Côté négatif de la batterie de stockage 12v / 24v voiture
V+	Rouge(épais)	

Indicateur GPS - Bleu	
Led Clignotante (intervalle de 0,1 seconde)	Recherche du signal GPS
Led Fixe	Signal GPS ok
OFF	Pas de signal GPS ou initialisation

Indicateur GSM - Vert	
Led Clignotante rapide (intervalle de 0.1s)	Initialisation du GSM
Led Clignotante lente (clignote 0,1s toutes les 2 seconde)	Bonne réception du signal GSM
Led Verte foncée	Connecté au réseau GSM
OFF	Aucun signal GSM

Etat de l'alimentation - Rouge	
Clignotant (intervalle 0,1 seconde)	Batterie faible
Clignotant lent (intervalle 0,2 seconde)	Batterie pleine
Clignotant lent (clignote 0,1s toutes les 2 seconde)	Fonctionnement normal
Rouge fixe	Chargé
OFF	Batterie faible / Hors tension

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant-propos

Pour rendre ce traceur opérationnel, il est important que :

- Le code PIN de la carte SIM insérée dans celui-ci soit DÉSACTIVÉ ! (PAS DE 0000).
Pour désactiver le code PIN, il faut insérer la carte SIM dans un téléphone quelconque. Puis dans les paramètres du téléphone, vous pourrez désactiver l'option code PIN de votre carte SIM.

- Les données cellulaires soient activées.
C'est-à-dire que vous devez l'insérée dans un téléphone, puis envoyer / recevoir un SMS et passer un appel téléphonique décroché. Ces actions activeront les données cellulaires de votre carte SIM et la rendront opérationnelle.

- La carte SIM insérée dans le traceur dispose de crédit de communication et SMS.
En effet pour recevoir les coordonnées GPS et/ou appeler les numéros prédéfinis, la carte SIM nécessite du crédit de communication. Vous pouvez opter pour un forfait à carte (Prépayé) ou un forfait du type FREE (2 euros/mois) pour être sûr de toujours avoir du crédit sur votre carte SIM.

- Le traceur se trouve dans une zone où les réseaux GSM (Portable) ont une bonne intensité.
Une fois ces étapes respectées, vous êtes prêt à utiliser votre traceur GPS en suivant les instructions prédéfinies dans cette notice explicative réalisée par notre équipe de techniciens agréés.

I - Allumer le traceur

Pour allumer le traceur, il vous suffit d'insérer une carte SIM dans ce dernier. Afin d'insérer une carte SIM, faites glisser délicatement la protection présente sur l'un des deux côtés du traceur (Voir image ci-dessous).



Insérez votre carte SIM dans le lecteur. Un seul sens est possible. Assurez-vous qu'il y ait assez de crédit sur la carte SIM pour la consommation de donnée internet.

Pour éteindre votre traceur, il vous suffit d'ôter la carte SIM de ce dernier. Il sera immédiatement hors tension.

II - Utilisation de votre traceur

1- Ajouter un ou plusieurs numéro SOS

Le numéro SOS permet :

- de créer un numéro administrateur (se reporter au paragraphe ????????)
- d'être appelé lorsque le bouton SOS est pressé.
- de recevoir un message si un cable est débranché/sectionné et si la batterie est faible

Pour cela il vous faut envoyer la commande suivante :

SOS,A,No.1,No.2,No.3#

Exemple :
SOS,A,13510905991,13510905992,13510905993#

Vous pouvez enregistrer 3 numéros SOS.
Chaque numéro possède un emplacement, par exemple, le numéro 13510905992 a l'emplacement numéro 2.

Pour ajouter uniquement un numéro sur l'emplacement numéro 3 il vous faut envoyer la commande suivante :
SOS, A,,,13510905993# (n'oubliez pas les « , » qui permettent de délimiter l'emplacement)

Si la commande est effectuée avec succès, vous recevrez un message ("succès") par SMS

2- Supprimer un numéro SOS

Cette commande permet de supprimer les numéros de téléphone en fonction de l'emplacement sur lesquels ils ont été enregistrés.

SOS,D,1,2,3#

Exemple : SOS,D,2# permet de supprimer le numéro de téléphone de l'emplacement numéro 2.

Vous pouvez aussi supprimer le numéro de téléphone en replaçant l'emplacement par le numéro de téléphone.

Exemple : SOS,D, 13510905992

3- Définir un numéro administrateur

Le numéro administrateur permet :

- de couper/ouvrir l'arrivée d'essence
- d'appeler le traceur pour entendre ce qu'il se passe autour du micro (le traceur décroche automatiquement l'appel après 10 secondes)

ATTENTION ! Seul un numéro déjà enregistré en tant que numéro SOS peut définir un numéro administrateur.
Un numéro administrateur peut être aussi numéro SOS.

Pour cela il vous faut envoyer la commande suivante :

CENTER,A,numero de téléphone#

Exemple :
CENTER,A,15942703401#

Si la commande est effectuée avec succès, vous recevrez un message ("succès") par SMS

4- Supprimer le numéro du centre

CENTER,D#

Le traceur vous envoie « ok » par sms pour vous confirmer la prise en compte du message.

5- Restaurer les réglages d'usine

FACTORY#

Vous recevrez ‘OK’ par sms si l’opération est réussie.

6- Réinitialiser le dispositif

Vous pouvez effectuer un redémarrage distant (dans le cas où le traceur ne vous répond plus, par exemple) avec la commande suivante :

RESET#

Après réception de cette commande, l'appareil redémarre au bout d’une minute.

III – Fonctionnement du dispositif

1- Mise sous tension(Marche)

Après avoir insérer une carte SIM valide et connecter à tous les fils, allumez l'appareil. Au cours du processus de recherche de signal, les indicateurs de signal GSM et GPS clignotent. Une fois que l’indicateur GSM est en position fixe, cela signifie que l'appareil a été localisé et il commence à travailler.

2- Vérifier l’emplacement

2.1- Pour une localisation par coordonnées :

Envoyer un SMS au numéro SIM de l'appareil au format suivant :
WHERE#
Le dispositif en retour enverra automatiquement un message de localisation. Si l'appareil n’a effectué aucune recherche d'information de localisation, il vous sera envoyé en réponse :"Aucune donnée "

Exemple de message : Lat:N22.571285,Lon:E113.877115,Cours:42.20,Vitesse:0,0740,Date Heure: 11/10/23 22:28:51.

2.2- Pour une localisation par lien Maps :
Envoyer un SMS sous le format suivant :
URL#
Le dispositif enverra un lien Google Maps de votre emplacement.
Comme précédemment, le traceur vous répondra « aucune donnée » s'il ne récupère pas les informations

Exemple de message :
<Date Heure: 10-11-23 23:42:51> http://maps.google.com/maps?q=N22.571490,E113.877103

3- Alarme SOS

En cas d'urgence, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton sos pour activer l'alarme. Ensuite le dispositif enverra un sms « sos » aux numéros SOS définis précédemment et appellera les numéros jusqu'à ce qu'une personne réponde à l'appel.

4- Alarme Coupure du câble d'alimentation

Lorsque l'alimentation électrique du dispositif est coupée, le traceur activera une l'alarme dite ''alarme de coupure''. Dans ce cas, l'appareil va envoyer des SMS aux différents numéros SOS.

5- Alarme de batterie faible

Lorsque l'appareil fonctionne uniquement sur batterie, une fois que la tension interne de la batterie est inférieure à 3.7V, le dispositif va envoyer un sms d'alarme de batterie au numéro.

Exemple du contenu SMS : " Attention !!! batterie trop faible, s'il vous plaît charger. "

6- Alarme de vibration

La fonction d'alarme de vibration est désactivée par défaut. Pour activer cette fonction, envoyer la commande suivante :
SENALM, ON#

Comme précédemment, un sms sera envoyé aux numéros SOS

7- Surveillance vocale

Il est possible d'écouter tout ce qui se passe dans votre voiture.
Il suffit juste d'appeler le numéro du dispositif. Pendant 10 minutes, vous pourrez écouter tous les bruits présents à l'intérieur de votre voiture.

ATTENTION !!!
Seul le numéro administrateur peut utiliser cette fonction.

8- Couper l’arrivée d’essence

Pour cela, envoyez la commande suivante :
REPLAY,1#

Une fois la commande envoyée, vous aurez comme réponse : " Couper l'alimentation en carburant : Succès, Vitesse : 0 km / h ". Si la commande n'a pas été effectué, il répondra en donnant la raison de l'échec.

ATTENTION !!!
Seul le numéro administrateur peut utiliser cette fonction.

NOTE : Pour assurer la sécurité du conducteur et la voiture, cette commande est valide uniquement sous deux conditions : le GPS est activé et la vitesse est inférieure à 20 km/h.

9- Restauration de l’arrivée d’essence

Seul le numéro du centre peut envoyer la commande au dispositif pour restaurer le carburant. Le format est :

RELAY,0#

Une fois la commande effectuée, vous recevrez " alimentation en carburant restaurée avec succès ".

10- Alarme pour vitesse dépassée

Vous pouvez recevoir une alerte lorsque le véhicule dépasse une certaine vitesse sur une période donnée.

Pour cela, envoyez la commande suivante :

SPEED,ON/OFF,Time,Limited speed,uploading mode#

Exemple :
SPEED,ON,20,100,1#

Cela envoie un message lorsque le véhicule dépasse les 100km/h sur une période de 20 secondes.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, essayez ces procédures de dépannage avant de contacter un professionnel de service :

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Echec de la connexion réseau	Mauvaise installation de la carte SIM	Vérifier l'installation de la carte SIM
	Saleté sur la surface métallique de la carte SIM	Nettoyer la carte
	Carte SIM défectueuse	Contacter votre Fournisseur
	Mauvaise installation	Vérifiez l'installation de l'appareil
	En dehors de la zone de service GSM	Utilisez-le GSM dans une zone de service couvert par le réseau
	Mauvais signal	Essayez à nouveau dans un meilleur espace susceptible de capter le signal
Difficulté de charge	La tension est inadaptée	Connectez-vous à une autre source avec la puissance appropriée