



## MODE D'EMPLOI Y-TGPS55

GSM GPRS SMS



- GPS Tracker
- SMS Locator
- Sound Alarm
- PC Online Inquiry
- Alarm Call
- Vibration Alarm
- Audio Pickup
- Electric Fence
- 3300mah Battery
- Maps Locating





Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.  
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur [www.yonis-shop.com](http://www.yonis-shop.com)
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à [contact@yonis-shop.com](mailto:contact@yonis-shop.com)
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

## Mode d'emploi Y-TGPS55

### SOMMAIRE

<b>INSTRUCTIONS D'UTILISATION</b> .....	2
Charger de l'appareil .....	2
Préparer l'appareil .....	2
Utilisation de la localisation .....	2
Localisation par SMS .....	2
Numéro administrateur .....	2
Localisation .....	2
Alarme de vibration .....	3
Alarme d'excès de vitesse .....	3
Alarme SOS .....	3
Paramètres .....	3
Redémarrer l'appareil .....	4
Initialisation .....	4
Configurer l'intervalle de temps de téléchargement des données .....	4
Localisation avec l'application .....	4
Téléchargement de l'application .....	4
Paramétrage de la zone de sécurité .....	7
Localisation sur la Plateforme Web .....	8



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### Charger de l'appareil

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger le traceur pendant environ 3 à 4 heures sur un port USB (d'un ordinateur : attention cependant à ce que l'ordinateur ne se mette pas en veille pendant la charge) ou sur le secteur via le chargeur secteur/USB.

Pendant la charge, une LED rouge s'allume. Lorsque le traceur sera complètement chargé, la LED rouge s'éteindra.

### Préparer l'appareil

Pour pouvoir utiliser cet appareil il faudra obligatoirement vous procurer une carte SIM valide pour pouvoir communiquer avec ce dernier afin d'avoir les positions GPS ou d'utiliser l'écoute à distance. Attention : Il faut IMPÉRATIVEMENT que le code PIN de votre carte SIM soit désactivé avant toute utilisation !

Voici comment désactiver le code PIN de votre carte SIM :

- Tout d'abord, vous devez insérer votre carte SIM dans un téléphone
- Lorsque le téléphone s'allumera, il vous demandera de rentrer le code PIN
- Ensuite, allez dans « Paramètres » puis « Sécurité » et « Configurer verrouillage carte SIM ». Vous pourrez alors choisir de désactiver le code PIN.

Pour être bien sûr que le code PIN est désactivé, nous vous conseillons d'éteindre puis rallumer le téléphone. Si le code est bien désactivé, alors le téléphone ne vous le demandera pas à l'allumage

Si votre carte SIM est toute neuve, il vous faudra également activer les données cellulaires dans un téléphone mobile avant l'insertion de celle-ci dans votre traceur (appel et SMS entrants et sortants).

### Utilisation de la localisation

#### Localisation par SMS

##### Numéro administrateur

Vous devez en premier lieu envoyer le SMS pour mettre votre numéro de téléphone en tant qu'administrateur. Attention, il s'agit bien de votre numéro de téléphone portable à vous, pas celui de la carte SIM du traceur.

Commande à envoyer : **CENTER,000000,numéro de téléphone#**

Note : il faut bien respecter les majuscules de CENTER.

Exemple : **CENTER,000000,0601010101#**

Envoyez ce SMS depuis votre téléphone. Le traceur devra vous répondre : **Center Ok !**

Pour supprimer le numéro administrateur, envoyez **CENTER,000000,0#**

#### Localisation

Commande à envoyer : **URL#**

Le traceur devra vous répondre : l'IMEI, l'heure, le lien de la carte, la longitude et la latitude.

Exemple : <http://maps.google.com/maps?q=N22.669534,E114.011888>

Deux possibilités s'offrent à vous :

- Copiez les coordonnées sur Google Earth ou Google Maps pour trouver la position.
- Cliquez sur le lien pour voir la localisation directement sur votre téléphone

#### Alarme de vibration

**VA,ON#** (activer la fonction)

**VA,OFF#** (désactiver la fonction)

Par défaut, cette fonction est désactivée.

Après l'envoi de la commande, le traceur doit répondre : **VA OK !**

#### Alarme d'excès de vitesse

**OS,80#** (80 correspond à la vitesse à ne pas dépasser)

**OS,OFF#** (désactiver la fonction)

Cette commande permet d'activer ou désactiver l'alarme d'excès de vitesse ; l'unité de mesure est le Km/heure

Plage de vitesse : 30-180km.

Cette fonction est désactivé par défaut.

Après l'envoi de la commande, le traceur doit répondre **OK OK !**

#### Alarme SOS

(attention, uniquement pour les modèles GT017 GT023 GT025)

**#SOS#0601010101#** (pour un numéro SOS)

**#SOS#0601010101#0602020202#** (pour deux numéros SOS)

**#SOS#0601010101#0602020202#0603030303** (pour 3 numéros SOS)

Pour supprimer tous les numéros SOS : **#SOS#0#**

Appuyez sur le bouton SOS après avoir obtenu une réponse, les numéros SOS seront alors appelés.

#### Paramètres

**QP#**

L'appareil vous répondra :

- IMEI :3568XXXXXXXXXX90
- APN :cmnet
- CENTER : 0601010101
- Upload : 30
- VER
- SOC :4
- IP :b.gps903.net/7700



- GSM :100
- GPS : FIXED
- BAT : 89%

Redémarrer l'appareil

**RESET#**

L'appareil va redémarrer lui-même sans pour autant modifier les paramètres.

Initialisation

**RFS#**

Cette commande réinitialisera tous les paramètres par défaut, excepté l'IP.

Seul le numéro administrateur peut envoyer cette commande. Attention, à utiliser avec précaution.

Localisation par intervalle de temps

**WKMD,2#** (localisation toutes les heures)

**WKMD,1#** (localisation toutes les 10 minutes)

**WKMD,0#** (localisation toutes les minutes)

Attention : si vous choisissez l'intervalle toutes les minutes, la batterie se déchargera beaucoup plus rapidement qu'avec un intervalle toutes les heures.

Configurer l'intervalle de temps de téléchargement des données

**WKMD,0#20#**

WKMD,0# représente le mode sans échec.

L'intervalle de temps peut varier de 20 secondes à 120 secondes. Le temps doit être un multiple de 10.

Par défaut l'intervalle est de 20 secondes.

Une fois la commande envoyée, le traceur doit vous répondre : **WKMD,0 :OK !**

Localisation avec l'application

Si vous n'arrivez pas à localiser le traceur sur l'application ou Internet, vous aurez alors besoin d'envoyer le SMS pour le paramétrage des APN :

**APN,APN information,user name,password#**

Note : Pour les APN dont le nom et le mot de passe sont vides, vous devrez laisser l'espace vide.

Par exemple : **APN,internet,123,456#** (avec le nom et le mot de passe)

Après l'envoi du SMS, l'appareil doit vous répondre : APN OK !

Téléchargement de l'application

Vous pouvez télécharger l'application GPSONE disponible sur le Google Play Store et l'AppStore



Page de connexion





- Numéro de série IMEI (disponible sur le traceur)
- Mot de passe : 123456
- Choisir la Map (Google Map ou Baidu Map)



Plus de fonctions sont disponibles lorsque vous êtes connecté

- Batterie restante (en %)



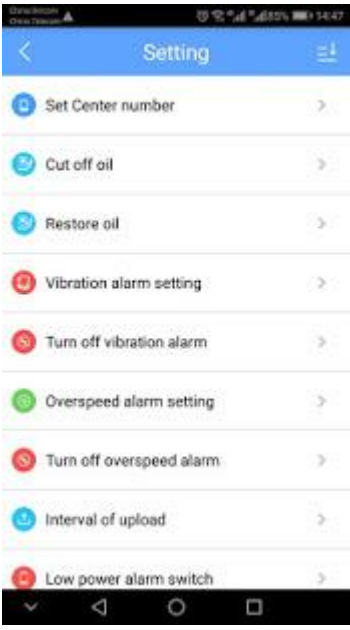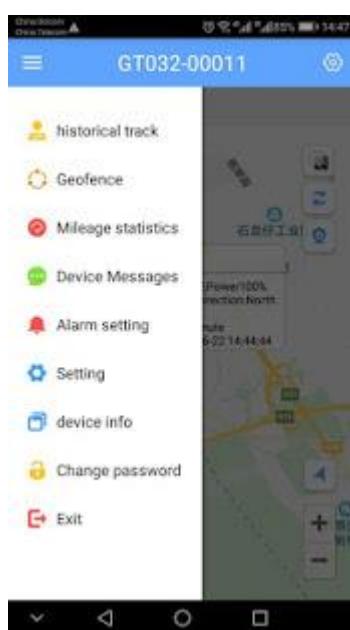




Cliquez ici pour la localisation du traceur

Cliquez ici pour la localisation du téléphone

### Paramétrage de la zone de sécurité

Une barrière électronique peut être réalisée depuis votre application. Vous recevrez alors une alerte lorsque le traceur sortira de cette zone. Pour la définir, vous devrez cliquer sur Geofence.

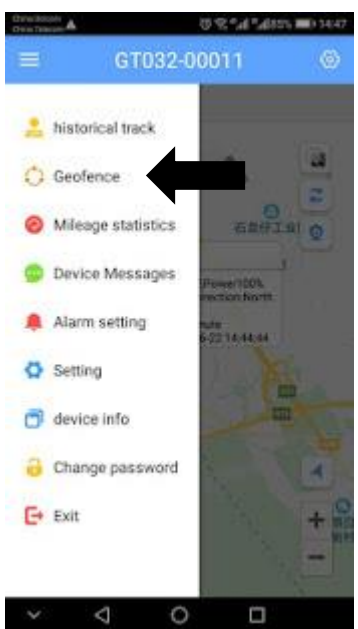





### Localisation sur la Plateforme Web

Site Internet : [www.gps903.net](http://www.gps903.net)



→ IMEI  
→ Mot de passe : 123456