MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS GÉOLOCALISATION GSM ANTIVOL VOITURE QUADRI-BANDE

REF. : Y-tgps9



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS GÉOLOCALISATION GSM ANTIVOL VOITURE QUADRI-BANDE

REF. : Y-tgps9

SOMMAIRE

PRÉSENTATION de votre traceur 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Allumer / Éteindre votre traceur 3
II - Autoriser un numéro à entrer en contact avec le traceur 3
III - Localisation instantanée du traceur 4
IV - Mode détection de vibration / Effraction 5
V - Mode Micro espion GSM 5
VI - Changer le mot de passe de votre traceur 5
VII - Réinitialiser votre traceur 6

PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant toutes choses, veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur ait le code **PIN DÉSACTIVÉ**.
Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver.

Vous devez également ACTIVER les données cellulaires !
Pour se faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM

Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet.

Refermez le traceur en prenant soin de bien placé le joint d'étanchéité, les vis et les petit bouchons étanches sur celles-ci.

Ensuite vous pourrez procéder à l'installation du traceur dans votre véhicule.

I - Allumer / Éteindre votre traceur

Par défaut ce traceur sera allumé dès qu'il sera correctement relié à votre véhicule. Il ne possède pas de bouton ON/OFF particulier.

II - Autoriser un numéro à entrer en contact avec le traceur

Pour qu'un numéro soit l'administrateur par défaut, il vous faut envoyer le code suivant :

CENTER,000000,votrenuméro#

CENTER: Commande du traceur pour ajouter un numéro
votrenuméro : Numéro de téléphone à autoriser (à remplacer par le numéro que vous désirez autoriser)

Si la procédure se déroule correctement, vous recevrez un SMS pour vous signaler la réussite de celle-ci («CENTER OK»).

Vous pouvez autoriser jusqu'à 9 numéros différents. Ces numéros seront également des numéros à contacter pour le déclenchement de l'alarme de votre traceur.

Pour ajouter un nouveau numéro, envoyez le même SMS en changeant le numéro de téléphone et en ajoutant un chiffre (de 1 à 9) juste après CENTER (CENTER1, CENTER2, etc.).


III - Localisation instantanée du traceur

Pour avoir la position du traceur de manière instantanée, il vous suffit d'envoyer par SMS le code : **URL#**

Le traceur doit vous répondre un SMS de ce type :

http:///lbs/?mcc:208&mnc=010&lac=1545&cellid=28487


Pour connaître la position du traceur, rendez-vous sur le site internet suivant, sur votre ordinateur : http://www.trackanywhere.org/LBSQuery/LBSQuery.aspx?MCC=0&MNC=0&LAC=0&CID=0&lan=en-us# Vous devez arriver à l'interface suivante :

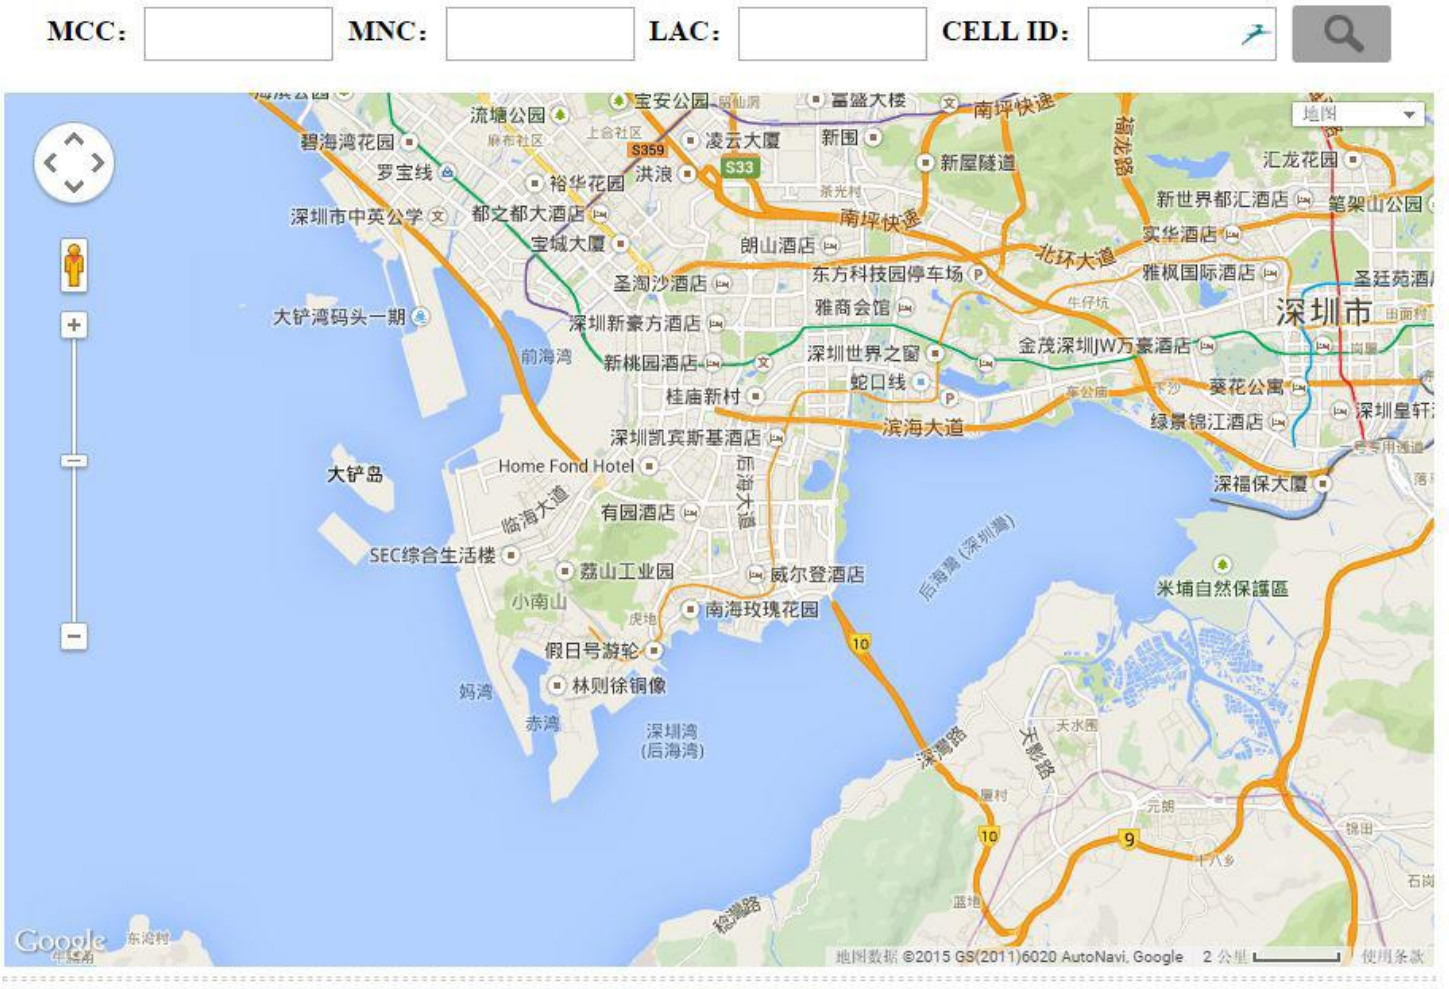

Prenez ensuite le message SMS que le traceur vous a envoyé. Rentrez alors les informations dans les cases. Les informations à saisir sont celles en bleu dans notre exemple :

http:///lbs/?mcc:208&mnc=010&lac=1545&cellid=28487

Il vous suffit de saisir ces informations dans les cases correspondantes. Vous devez avoir les cases remplies dans le même genre que ci-dessous (Avec vos valeurs reçues).



Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la loupe, sur la droite ou de taper sur la touche entrée de votre clavier.

Vous aurez alors la position du traceur qui apparaîtra sur une carte.

IV - Mode détection de vibration / Effraction

Pour activer / désactiver ce mode de détection, il vous suffit d'envoyer par SMS ce code :

SF#000000#

Puis ensuite d'envoyer l'un de ces 4 codes :

MC#000000#1#
MC#000000#2#
MC#000000#3#
MC#000000#0#

MC#000000#1# : Ce mode vous permet d'activer la détection de vibration et le traceur vous contact par un SMS.

MC#000000#2# : Ce mode vous permet d'activer la détection de vibration et le traceur vous contacte par un appel.

MC#000000#3# : Ce mode vous permet d'activer la détection de vibration et le traceur vous contacte par un SMS et un appel.

MC#000000#0# : Ce mode vous permet de désactiver les notifications de déclenchement de la détection de vibration de votre traceur.

Enfin pour désactiver la détection de vibration, envoyez ce code :

CF#000000#

V - Mode Micro espion GSM

Il vous suffit d'envoyer par SMS le code suivant : **JT** avec l'un des numéros autorisé à entrer en contact avec le traceur.

Le traceur vous rappellera alors et vous entendrez tout ce qui se passe autour de ce dernier.

VI - Changer le mot de passe de votre traceur

Pour changer le mot de passe (doit être composé de 6 chiffres) de votre traceur, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant :

MM:PWD,000000,votrenouveaumotdepasse#

000000# : Ancien mot de passe, ici 000000

123456# : Nouveau mot de passe, ici 123456. Attention, le mot de passe doit obligatoirement être composé de chiffres et ils doivent être obligatoirement au nombre de 6.

Une fois le mot de passe changer, vous recevez un SMS de ce type : **MP, Configure OK**.

VII - Réinitialiser votre traceur

Si votre traceur rencontre des difficultés dans ses fonctions, vous avez la possibilité de le remettre à zéro.

Pour ce faire, envoyez la commande suivante :

TXTHZ

Le traceur vous répond un SMS de ce type : «**TXTHZ, Config OK**» pour vous indiquer la remise à zéro de celui-ci.