MODE D'EMPLOI

Y-2234



Mode d'emploi

Traceur GPS géolocalisation GSM antivol voiture quadri-bande


Table des matières

1. Avant de démarrer 2
2. Utilisation rapide 2
3. Exigences de câblage de l'appareil 4
4. Démarrage 5
5. Scanner l'APP et télécharger l'APP 6
6. Positionnement de la plateforme de connexion 7
7. Instruction de commande SMS 8
8. Si vous choisissez de détecter la fonction de consommation de carburant, réglez la méthode comme ci-dessous : 10
9. FAQ et méthode de traitement 11
10. Si besoin, enregistrez un compte administrateur et suivez plusieurs appareils 11

1. Avant de démarrer

1) Le suivi GPS doit être effectué à l'extérieur. Il doit y avoir un signal gsm de téléphone portable et avoir un signal GPS. Le signal satellite GPS peut être bloqué lorsqu'il y a du métal ou un bâtiment au-dessus du tracker GPS

2) Veuillez-vous assurer que la carte SIM GSM 2g ou la compatibilité 4G/3G de la carte SIM réseau GSM 2G, prend en charge les appels, l'envoi de messages, le réseau GPRS.

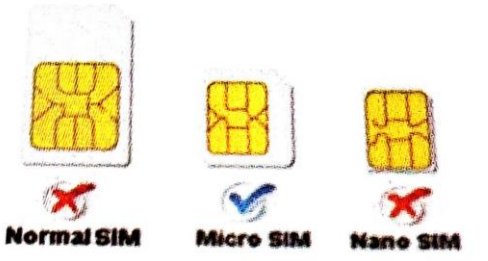


2. Utilisation rapide

Le traceur GPS doit être installé par du personnel professionnel

L’appareil doit être face au ciel lors de l'installation dans la voiture


INSTALLATION LOCATION

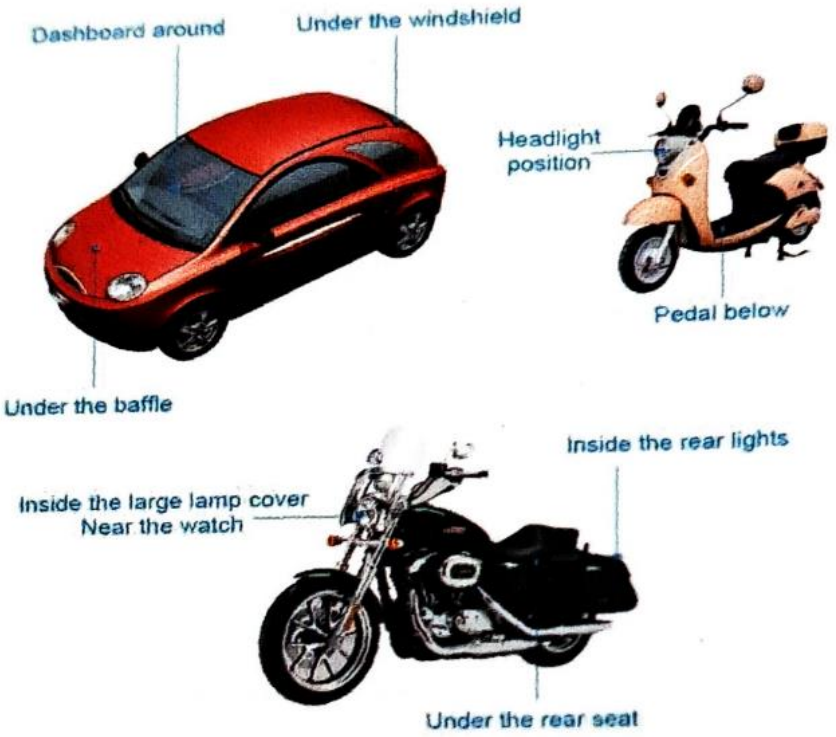

BEST INSTALL POSITION



3. Exigences de câblage de l'appareil

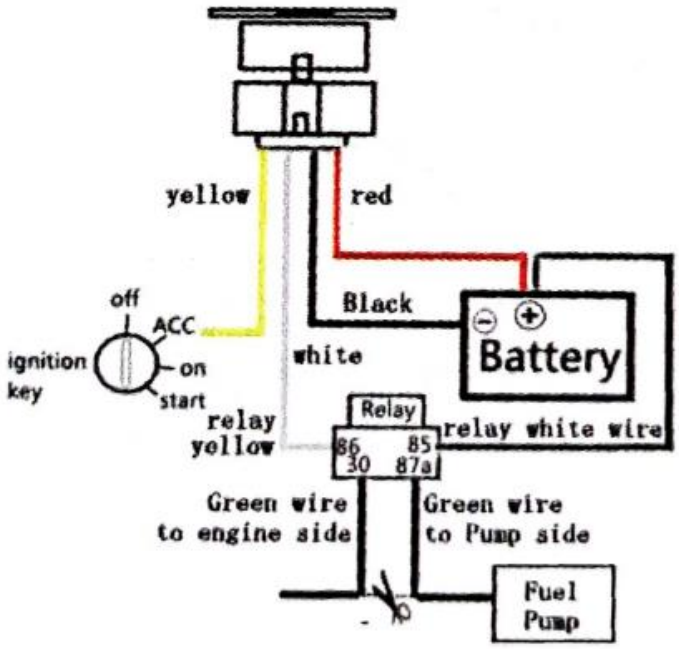

La valeur par défaut de l'appareil est 2 broches, 4 broches (option), 5 broches (mesure de l'huile en option)

1) Le fil rouge connecte l'alimentation positive +

2) Le noir connecte l'alimentation négative -

3) Le fil jaune se connecte à la ligne d'allumage ACC positive +

4) Le fil blanc se connecte au fil blanc du relais (option)

5) La ligne violette se connecte à la ligne de signal du compteur de carburant (option)

Si vous choisissez le relais, connectez le relais comme suit :

Le fil blanc de l'appareil connecte le fil jaune du relais, le fil blanc du relais connecte l'alimentation de la voiture positive +, coupe le fil de la pompe, le fil vert du relais se connecte au côté moteur, relais un autre fil vert connecté au côté de la pompe à carburant

Lumière – Statut de l'indicateur	**Signification**
Lumière verte – Statique	Connexion de signal GSM
Lumière verte – Clignotant	Recherche de signal GSM
Lumière bleue – Statique	Connexion des signaux GPS
Lumière bleue – Clignotant	Recherche de signal GPS
Lumière rouge – Statique	Puissance OK

Remarque : Toutes les LED s'éteindront après 10 minutes pour une meilleure dissimulation. Si vous appelez le numéro de carte SIM de l'appareil, le voyant s'allumera à nouveau. Connectez la tension 12V-36V de l'alimentation.

4. Démarrage

Utilisez le téléphone portable, appelez l'appareil et raccrochez ou envoyez "smslink123456" à la carte SIM dans le tracker, vous obtiendrez les informations de positionnement en réponse du tracker.

Explication des paramètres/codes dans le message SMS

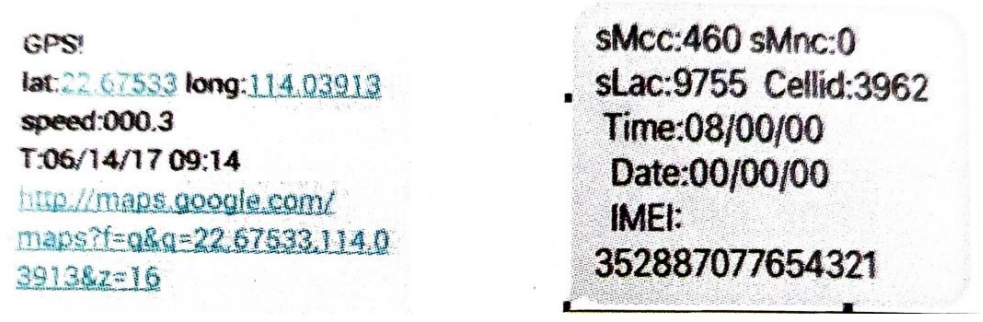


Image 1 : Informations de suivi en temps réel répondues sous le signal des satellites GPS.

Lat : 22.67533 Lon : 114.03913 Positionnement des valeurs de latitude et de longitude.

Vitesse : 000,3 Vitesse de déplacement de l'appareil. L'unité est le km/h

T :14/06/17 09:14 Heure de suivi réel, la valeur par défaut est l'heure de Londres. Vous pouvez définir un fuseau horaire par commande sms

Lien Google : carte Google indiquant la position de l'appareil

Image 2 : Informations LBS répondues sans signal satellite GPS

smcc:27a4 1223 Données LBS en temps réel

Heure : 08/00/00


Si vous avez reçu des informations de positionnement comme sur l'image 2, veuillez prendre le tracker GPS pour aller à l'extérieur et marcher, alors vous pourez recevoir le signal satellite.

Prise en charge du suivi du site Web et du suivi de l'application

5. Scanner l'APP et télécharger l'APP

1) Scannez le code QR -> Ouvrir avec le navigateur -> Choisissez Android ou iPhone -> télécharger -> Application d'installation

2) Téléchargez l'application iOS : connectez-vous à l'App Store -> dagps -> Installez dagpsAPP

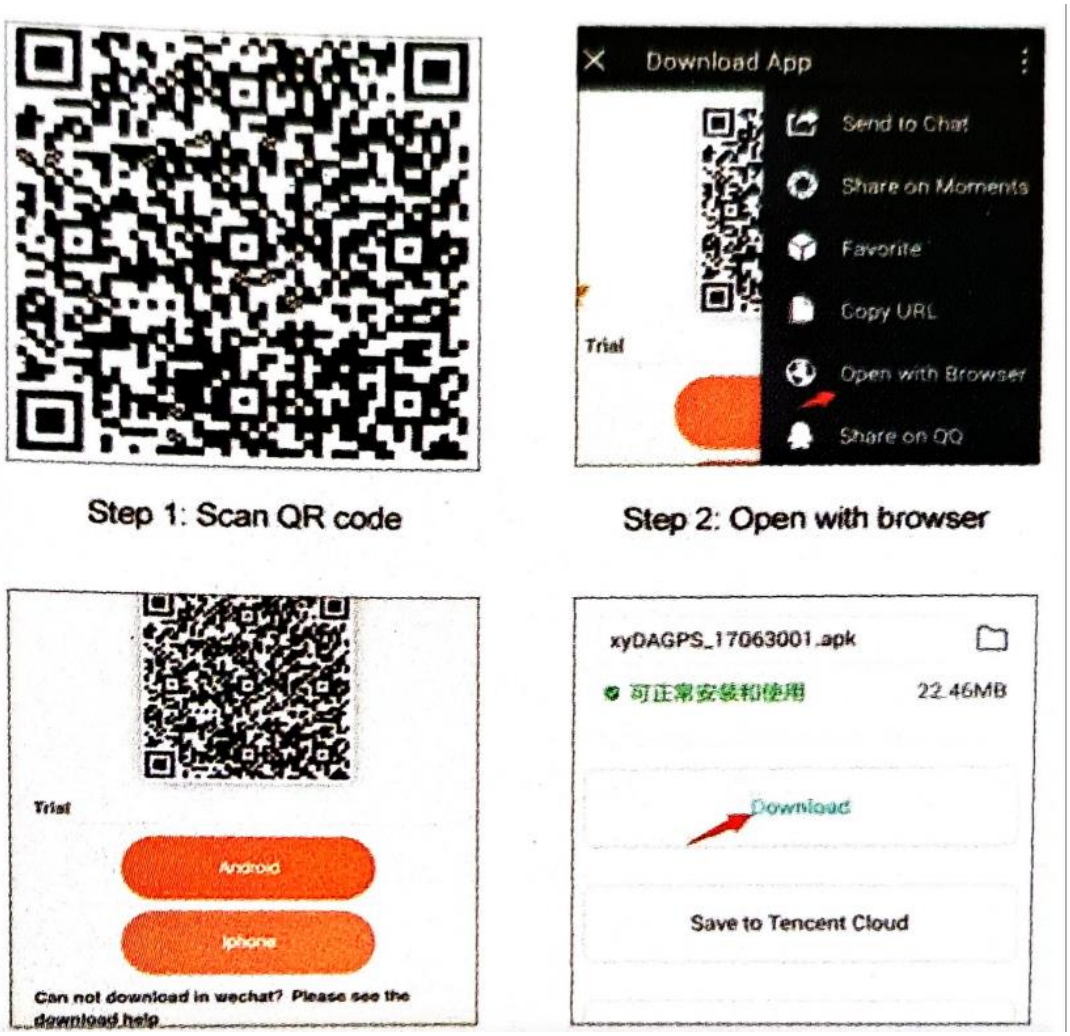

6. Positionnement de la plateforme de connexion

1) Ouvrez ww.gps110.org

Utilisez la connexion IMEI du tracker, le mot de passe par défaut 123456.

Vous pouvez suivre l'appareil, c'est ok



PC login



APP login

Remarque : Si l'appareil est en ligne sur la plate-forme, il n'est pas nécessaire de définir des commandes apn

Si vous insérez la bonne carte SIM et ouvrez le GPRS, et que l'appareil en extérieur n'est toujours pas en ligne. Veuillez définir les commandes APN, nous avons deux méthodes pour découvrir le contenu apn : demander à la société de carte SIM ou mettre la carte SIM dans le téléphone portable pour découvrir l'APN.

SMS1 : APN123456+espace+nom Apn (par exemple, vous dire que le nom APN est ABC, alors envoyez APN123456 ABC)

Si vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe APN, vous avez besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe APN derrière le nom APN)

Ex : APN123456+scape+nomAPN+espace+nom d'utilisateur APN+espace+mot de passe APN

7. Instruction de commande SMS

Notes :

1) Mot de passe par défaut de l'appareil : 123456

2) Utilisation de l'application de téléphonie mobile ou envoi d'un message au tracker à propos de toutes les commandes définies, notez la touche espace dans la commande

Instruction	**Exemple**	**Réponse**
Mode intelligent Économie d'énergie et GPRS	Sleepin123456 Télécharger le positionnement lorsque le véhicule se déplace ne pas télécharger le positionnement lorsque le véhicule s'arrête	Sleepin OK
Paramètres	Check123456	Device status
Définir la position en ligne de l'APP (définir apn) Pas besoin de définir par défaut	APN123456 Nom APN (Le nom APN est le point d'accès de la carte SIM)	Apn OK
Redémarrer	Reboot123456	Reboot OK
Définir IMEI Pas besoin de définir par défaut	Setimei123456 newimei	IMEI OK
Détection de la consommation d'huile (option) Seul TK108/TK300 a cette fonction	ADT123456 120 Toutes les deux minutes/Un test de niveau d'huile	APP display
Définir le numéro d'administrateur Soutien 5pcs administrateur	Admin 123456 numéro de téléphone	Admin ok
Annuler le numéro d'administrateur	Noadmin 123456 numéro de téléphone (le numéro d'administrateur reçoit l'alarme)	Noadmin ok
Définir le fuseau horaire	Time zone 123456 1 (Pas besoin de définir par défaut) (1 c'est est 1, -1 c'est ouest 1)	Time zone ok
Régler l'alarme de déplacement	Move123456	Move ok
Annuler l'alarme de déplacement	Nomove123456	Nomove ok
Alarme vibrante (option) Seul TK108/TK300 a cette fonction	Shock123456	Shock ok
Annuler l'alarme de vibration (option)	Noshock123456	Noshock ok


Alarme Acc (option 4 broches)	Acc123456	Acc ok
Annuler acc	Noacc123456	Noacc ok
Couper l'huile ou l'alimentation (relais en option) Si la voiture roule à grande vitesse, cela va faire ralentir la voiture	Cut123456 (Il contrôlera l'arrêt de la voiture lorsque la vitesse est inférieure à 20KM/H)	Stop engine success
Couper l'huile ou l'alimentation (relais en option)	Stop123456(quick control stop car)	Stop ok
Couper l'huile ou l'électricité	Resume123456	Resume
Suivi en temps réel (10s par défaut)	Fix030s***n123456 (pas besoin de définir par défaut) Toutes mes 30secondes le suivi s'active, vous pouvez changer l'intervalle	T n ok

8. **Si vous choisissez de détecter la fonction de consommation de carburant, réglez la méthode comme ci-dessous :**

Ouvrez ww.gps110.org

Utilisez la connexion imei du tracker, le mot de passe par défaut 123456

Définir la commande de détection de niveau d'huile -> moniteur de point -> cliquez sur l'appareil -> pointez le réservoir de carburant principal -> remplissez comme ci-dessous

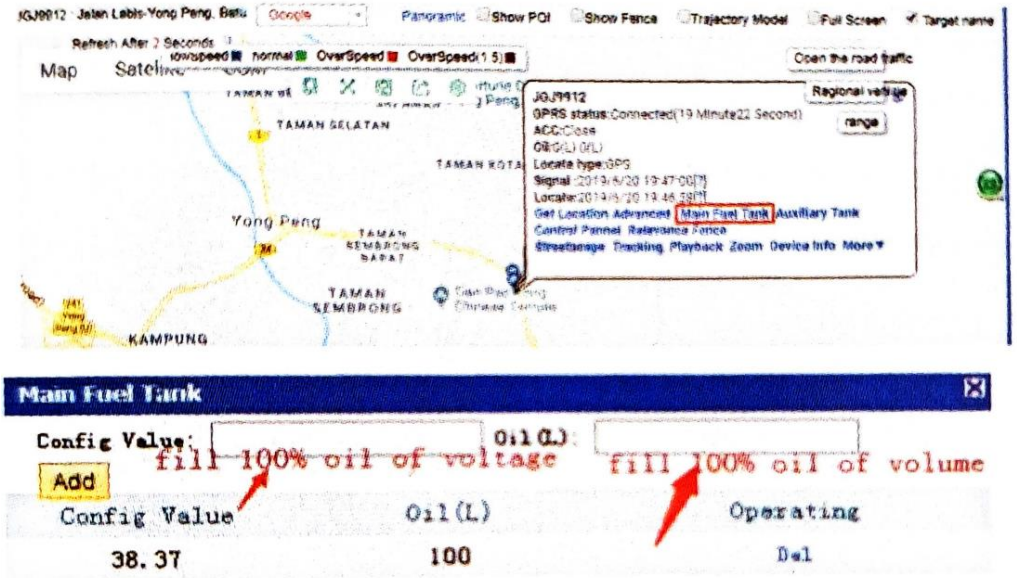

9. FAQ et méthode de traitement

FAQ	Instructions/Solutions
Échec du démarrage	Veuillez vérifier si vous vous connectez à l'alimentation 9V-36V et si le voyant rouge est solide
Pas de signal GSM	Veuillez vérifier si la carte SIM est correctement installée et dispose de données, d'un gprs S'il y a un signal GSM de téléphone portable, veuillez vérifier si la carte SIM est compatible avec le réseau GSM 2G. N'activez pas le code PIN sinon aucun appel ne peut être renvoyé
Pas de GPS	Une vue plus dégagée du ciel est recommandée pour s'assurer que le signal GPS est normalement reçu à l'extérieur et que l'appareil se promène
Pas de réponse à la commande SMS	Mot de passe incorrect ou format incorrect. Restaurer les paramètres d'usine et envoyer le message begin123456
Pas de réponse à l'appel	Le numéro de téléphone autorisé / administrateur est incorrect ou n'a pas été configuré
Position SMS OK, impossible d'avoir la position sur l'APP	Veuillez vérifier si l'APN est correctement défini. Et définissez le bon APN
La position de la plate-forme est différente de la position réelle	L'heure de la position ne se met pas à jour ou aucun signal GPS : appelez le numéro de téléphone de l'appareil et recevez le message de position. Si cela ressemble à la photo 2, veuillez-vous assurer que l'appareil peut recevoir le signal GPS normalement en extérieur et prendre l'appareil dehors, assurez-vous que la carte SIM fonctionne normalement.

10. Si besoin, enregistrez un compte administrateur et suivez plusieurs appareils

Opération : pointez l'enregistrement de l'utilisateur -> remplissez les informations dans l'application -> connectez-vous à la liste des appareils des comptes enregistrés -> ajoutez un appareil -> remplissez -> OK

Si vous ajoutez plus de deux appareils, continuez à ajouter le numéro IMEI

Si vous voulez utiliser une autre plate-forme, veuillez définir une nouvelle adresse IP et un nouveau port. (Pas besoin de définir par défaut)

SMS1 : adminip123456+espace+IP+espace+port

Ex : adminip123456 103.110.152.62 7018

Ou SMS1 : adminip123456+espace+DNS+port (Pas besoin de définir par défaut)

Ex : adminip123456 DNS PROT