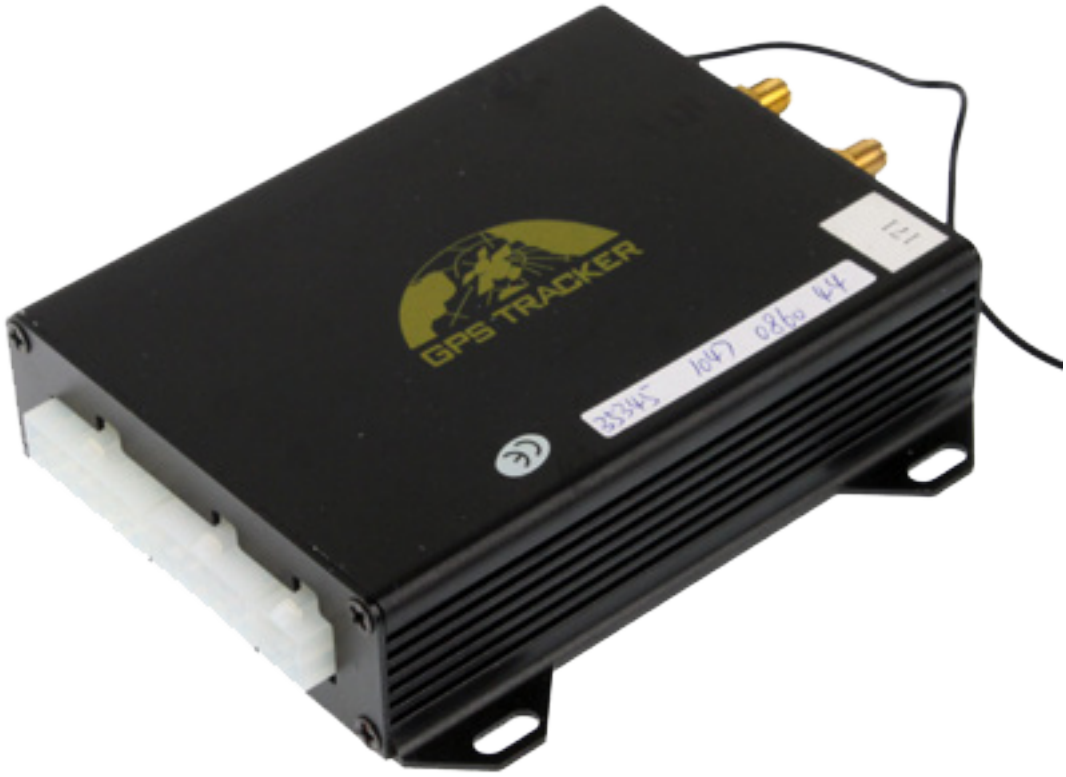
MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS GSM LOCALISATEUR MICRO ESPION ANTIVOL ALARME VOITURE CAMION

RÉF. : Y-tgpsgsmcsmeaavc



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS GSM LOCALISATEUR MICRO ESPION ANTIVOL ALARME VOITURE CAMION

RÉF. : Y-tgpsgsmcsmeaavc

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....3

Instructions d'utilisation.....5

I - Introduction sur le produit

Ce type de traceur antivol voiture s'installe directement sur la batterie et le système électrique de votre voiture.

Si vous ne possédez pas de connaissances en électrotechnique ou en mécanique automobile, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel de l'automobile qui possède les compétences nécessaires à l'installation. Vous pouvez vous adresser à une concession automobile, un garagiste indépendant, une chaine de garage (Type Speedy, Midas, Feu Vert...Etc.).

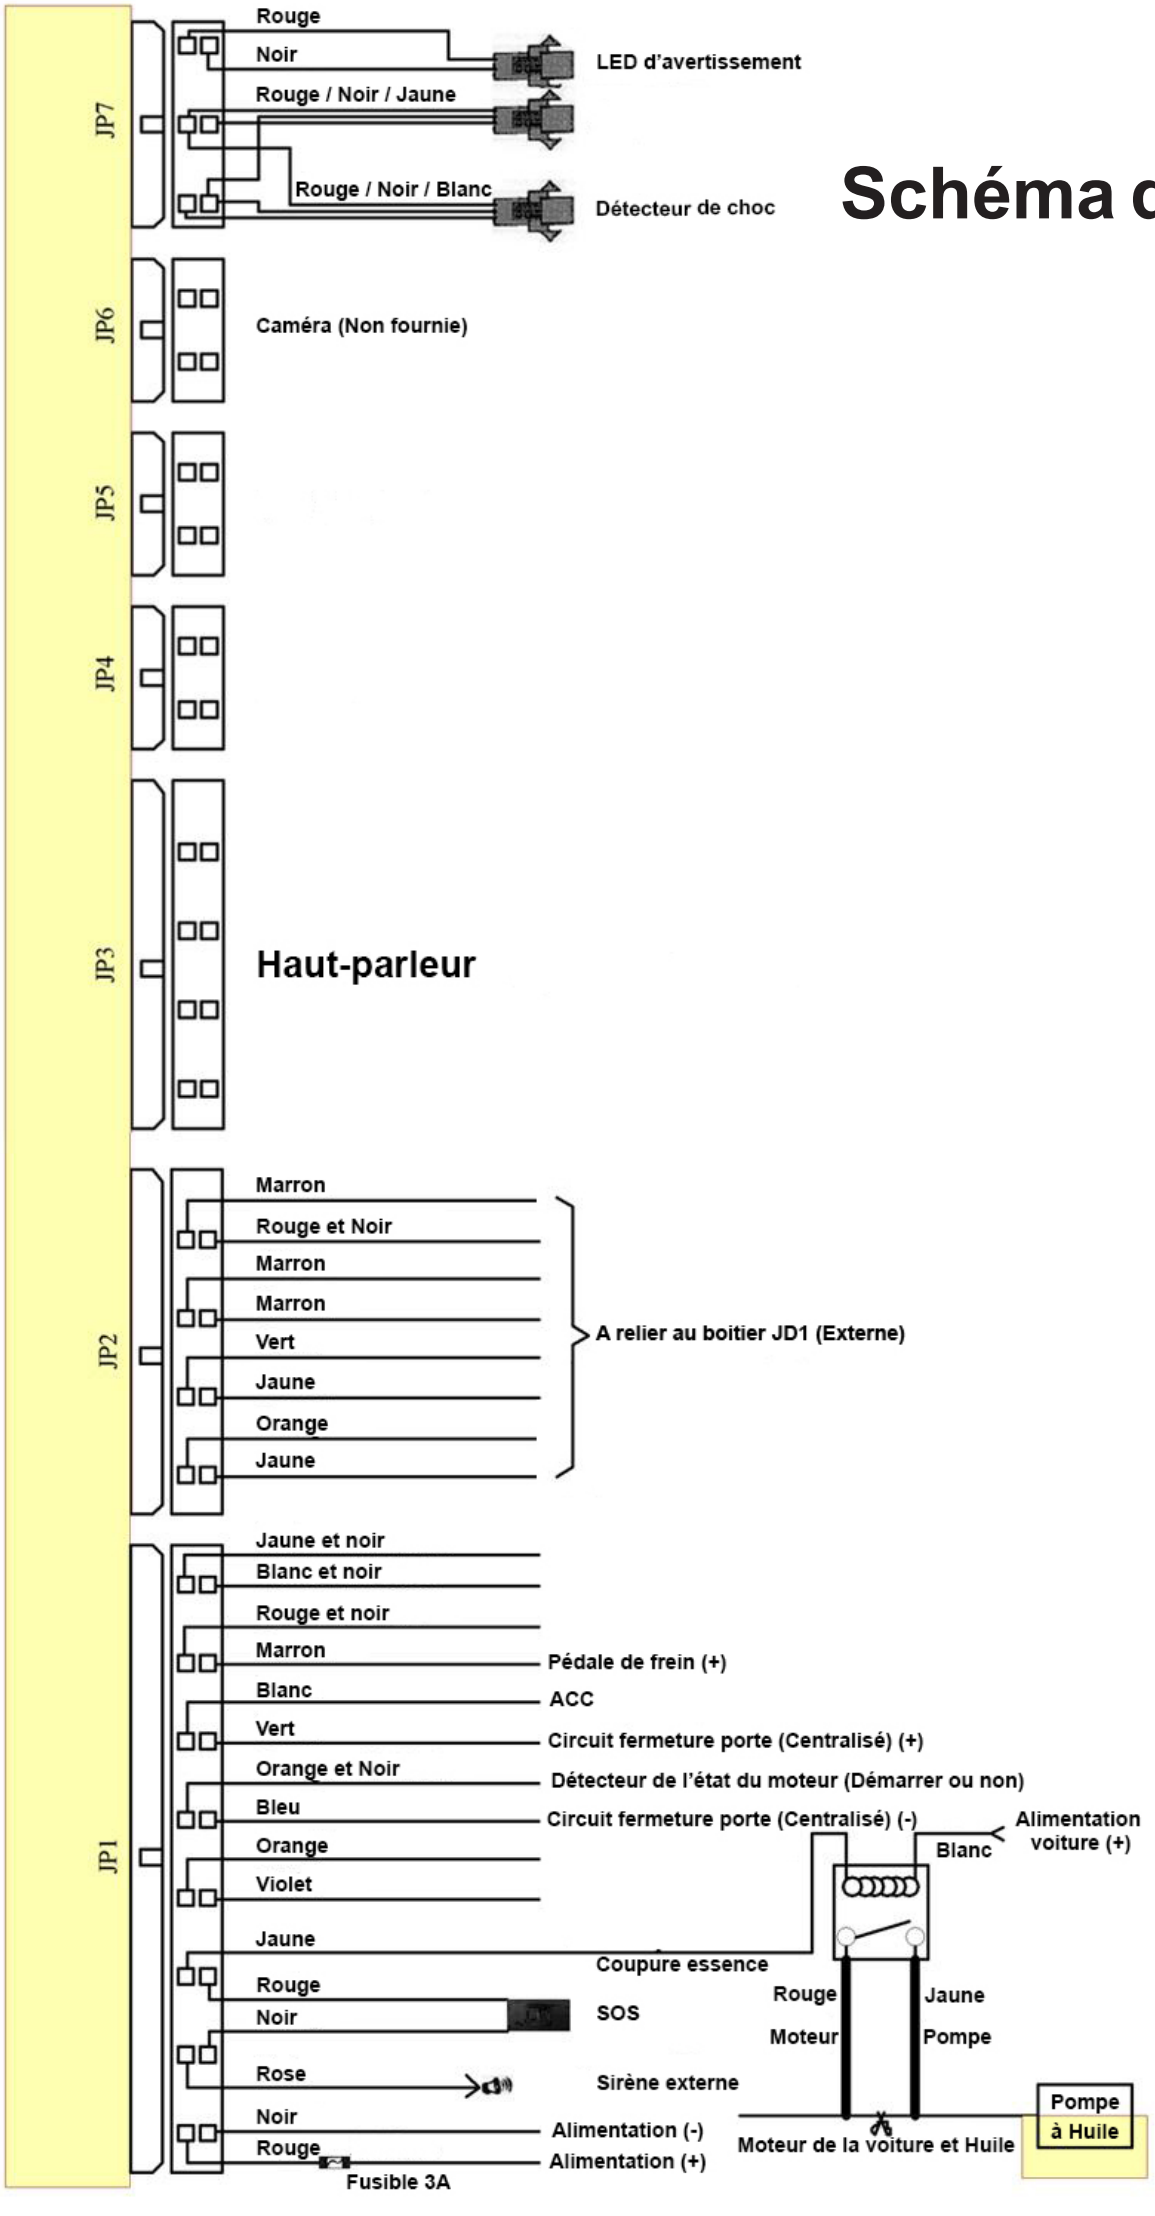
Pour être sur que le traceur soit correctement installé, veuillez suivre les schémas fournis ci-après.

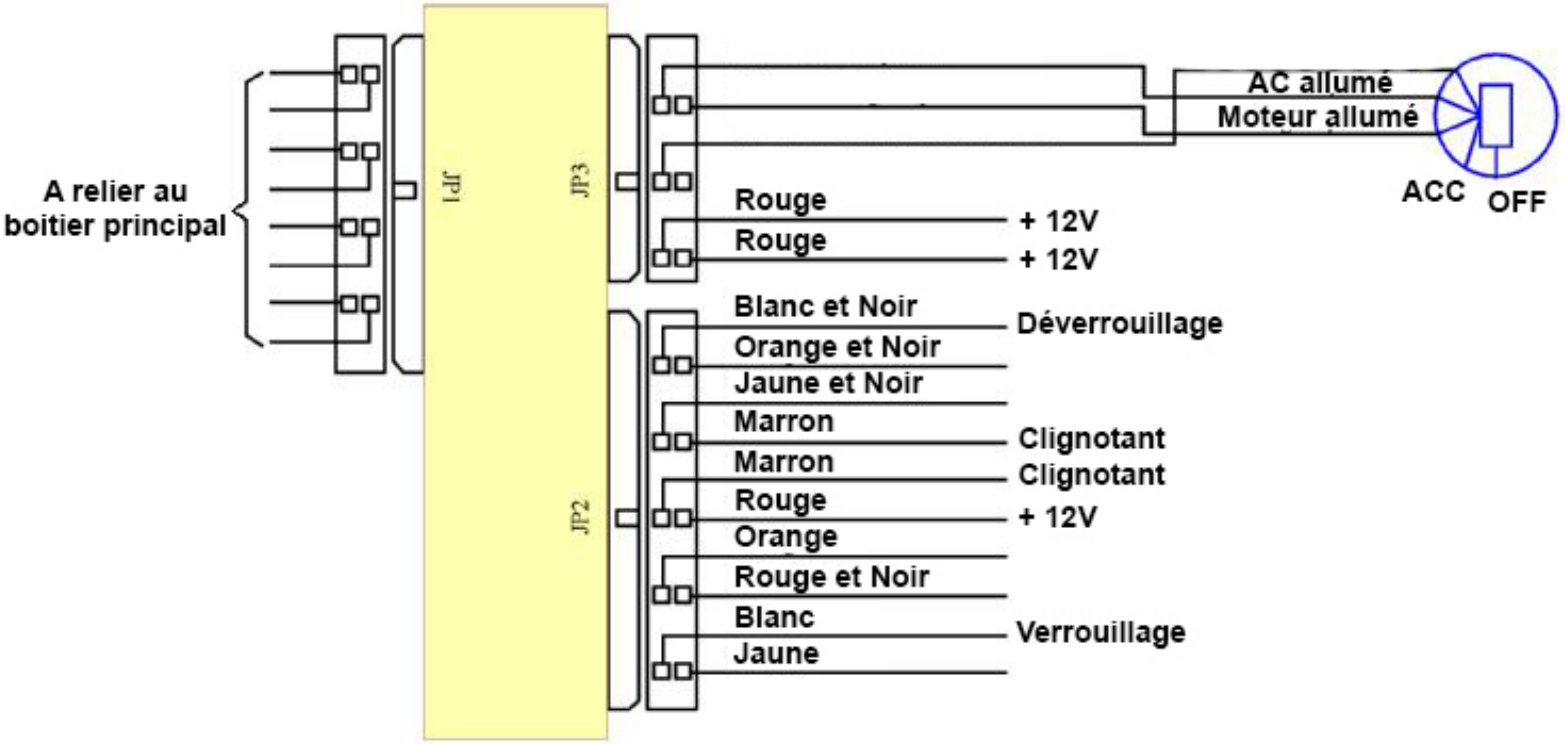
Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

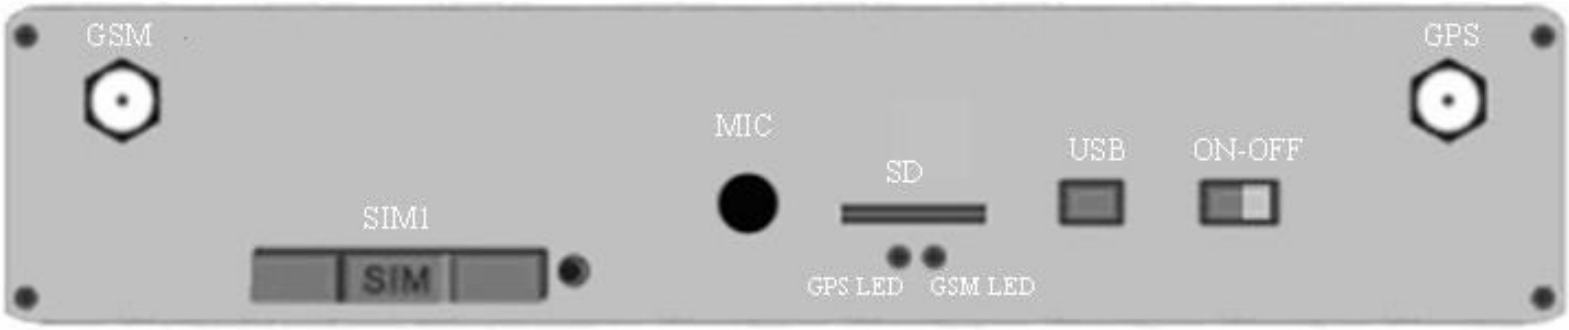
Différentes fonctions :

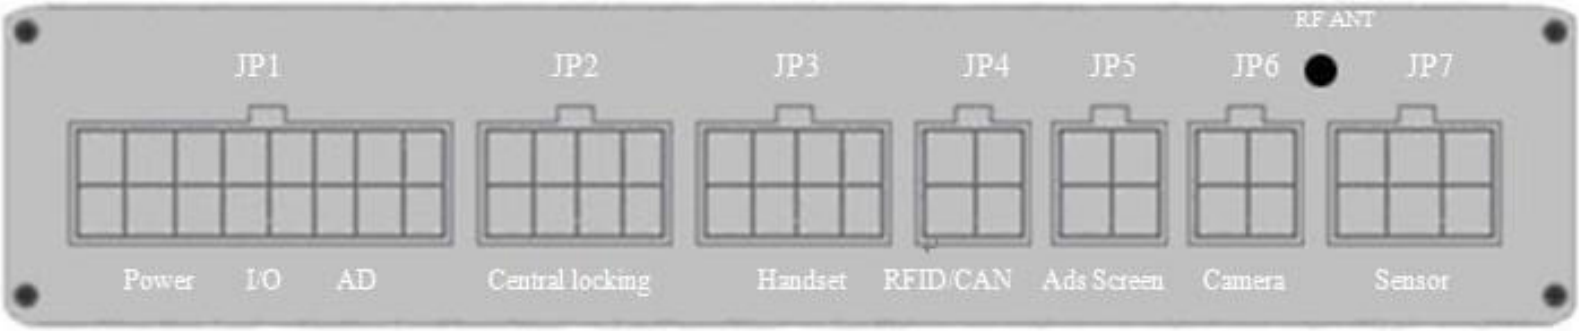
- Localisation instantanée par SMS
- Localisation par intervalle de temps
- Micro espion GSM
- Périmètre de sécurité
- Alerte excès de vitesse
- Fonction SOS
- Téléphone
- Alarme
- Détection ouverture de porte
- Détection allumage moteur
- Détection de choc
- Coupure du moteur

Schéma de montage




A relier au
boitier principal
JP1
JP3
JP2
AC allumé
Moteur allumé
ACC
OFF
Rouge
+ 12V
Rouge
+ 12V
Blanc et Noir
Déverrouillage
Orange et Noir
Jaune et Noir
Marron
Clignotant
Marron
Clignotant
Rouge
+ 12V
Orange
Rouge et Noir
Blanc
Verrouillage
Jaune


GSM
GPS
MIC
SD
USB
ON-OFF
SIM1
SIM
GPS LED
GSM LED


RF ANT
JP1
JP2
JP3
JP4
JP5
JP6
JP7
Power
I/O
AD
Central locking
Handset
RFID/CAN
Ads Screen
Camera
Sensor

NO.	PICTURE	NAME	Qté
1		Antenne GPS	1
2		Antenne GSM	1
3		Microphone	1
4		Câbles 16 broches	1
5		Câbles 6 broches	1
6		Relai 12V/40A	1
7		Détecteur de choc	1
8		Sirène externe	1
9		Télécommande	1
10		Dialer (0-9)	1
11		Haut-parleur	1
15		Boitier JD1	1

II - Instructions d'utilisation

Avant toutes choses, veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur aie le code **PIN DÉSACTIVÉ**. Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver via les paramètres de votre téléphone.

Vous devez également **ACTIVER** les données cellulaires ! Pour se faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet. Vous devez appuyez sur le petit bouton (5) pour permettre de sortir le réceptacle de la carte SIM. Installez ensuite la carte SIM en remettant ce réceptacle à sa position initiale.

Ensuite vous pourrez procéder à l'installation du traceur dans votre véhicule. Une fois ce traceur installé complètement veillez à ce que le bouton ON/OFF reste accessible. Ou dans le cas contraire, mettez le traceur sur ON pour être sûr qu'il soit allumé. Pensez également à installer les antennes GSM et GPS, puis le micro externe.

Allumer / Éteindre votre traceur

Pour allumer le traceur, passez le bouton ON/OFF sur ON. La LED rouge, reste fixe quelque secondes puis clignote.

Pour éteindre votre traceur, il vous suffit de passer le bouton ON/OFF sur OFF. La LED s'éteint.

Pour commencer le paramétrage de votre traceur, envoyez en premier lieu : «begin123456» (sans les guillemets). Le traceur vous répond : **Begin OK !** Cela signifie qu'il est prêt et attend vos instructions.

Autoriser un numéro à entrer en contact avec le traceur

Pour qu'un numéro soit l'administrateur par défaut, il vous faut appeler dix fois le traceur et recevoir 10 SMS de localisation d'affilé. Une fois cette manipulation effectuée, le numéro utilisé pour les 10 appels sera automatiquement désigné comme administrateur par défaut.

Ensuite, si vous désirez autoriser un nouveau numéro à entrer en contact avec le traceur, il vous suffit d'envoyer un sms en recopiant ceci :

admin123456 0601020304

123456 : Mot de passe par défaut
0601020304 : Numéro de téléphone à autoriser (à remplacer par le numéro que vous désirez autoriser).

Il y a un espace entre le 6 et le premier chiffre du numéro de téléphone.

Si la procédure se déroule correctement, vous recevrez un SMS comme ceci : admin OK

Modifier le mot de passe d'accès au fonctions du traceur

Par défaut votre traceur est verrouillé par le mot de passe 123456. Vous pouvez à tout moment changer ce mot de passe par défaut. Pour changer ce mot de passe par défaut, il vous suffit d'envoyer le code suivant par sms :

password123456 000000

123456 : mot de passe par défaut
000000 : Nouveau mot passe étant une combinaison de 6 chiffres. Il y a un espace entre le 6 et le premier 0.

Si la procédure de changement de mot de passe réussie, vous recevez ce SMS de la part du traceur, **Password ok!**
Tout au long de ce mode d'emploi, le mode de passe utilisé sera toujours **123456**. Dès qu'apparaît «123456» cela signifie qu'il faut taper le mot de passe (Par défaut ou votre nouveau mot de passe).

Localisation instantanée du traceur

Pour avoir la position du traceur de manière instantanée, il vous suffit d'appeler le traceur avec un numéro déjà autorisé à communiquer avec le traceur. Vous devez entendre une à deux sonneries de tonalité puis l'appel se termine.

Quelques secondes plus tard, vous recevez les coordonnées du traceur par SMS :

Lat:22.553345 Long:113.903418 speed:000.00
T:24/05/11 11:16

Vous pourrez également recevoir un lien menant directement à Google Maps, si vous utilisez un smartphone Apple ou Android compatible, en cliquant sur le lien vous verrez directement sur votre téléphone la position du traceur.

Si vous ne possédez pas de smartphone, il vous suffit de vous rendre sur google maps. Recopiez les valeurs de latitude et longitude séparées par une simple virgule (,) comme ci dessous :

22.553345, 113.903418

Attention : Il y a un espace entre la virgule et le 1 de 113. Le séparateur entre 22 et 55 est un POINT !
Si vous ne rentrez pas les valeurs correctement, vous ne pourrez consulter la position du traceur.

Localisation continue du traceur

Vous pouvez paramétrer un suivi de localisation du traceur selon un intervalle de temps et un nombre de SMS. La valeur minimale de l'intervalle de temps est de 20 secondes et la valeur maximale 255h. Pour le nombre de SMS vous pouvez recevoir un nombre illimité de SMS en remplaçant la valeur du nombre de SMS par ***

Pour activer ce mode, il vous suffit d'envoyer un SMS de ce type :

fix030s005n123456

t030s : correspond à la valeur de l'intervalle de temps. Ici l'intervalle est défini sur 30 secondes.
005n : correspond au nombre de SMS de localisation (nombre de fois que vous allez recevoir un SMS). Ici vous recevrez 1 SMS toutes les 30 secondes et ce 5 fois.

Choisissez le nombre de SMS et l'intervalle de temps qui vous convient. Envoyez le SMS, le traceur doit vous répondre un SMS de localisation puis les suivants selon l'intervalle sélectionné.

Pour stopper cette fonction, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant : **nofix123456**

Mode SOS

Il suffit d'appuyer trois secondes sur le bouton SOS de la télécommande du traceur . Ce bouton SOS est le bouton en forme d'éclair, en bas à droite de la télécommande. Le traceur va envoyé un SMS avec les coordonnées géographiques, et écrit HELP! aux numéros autorisés à entrer en contact avec le traceur.

Mode alarme d'excès de vitesse

Pour activer ce mode, envoyez un SMS de ce type au traceur :

speed123456 050

050 : vitesse en km/h de limitation. Ici 50 km/h

Une fois le SMS envoyé, le traceur doit vous répondre un SMS de ce type : speed ok! Ce SMS vous indiquera que le traceur a bien pris en compte vos instructions.
Pour annuler ce mode, envoyer simplement **nospeed123456**. Le traceur vous répondra speed 0 ok! Vous signalant que le mode est désactivé.

Mode périmètre de sécurité

Vous pouvez définir un périmètre de sécurité. Dès que le traceur sortira de ce périmètre, vous recevrez un SMS avec les coordonnées du traceur. Pour activer ce mode envoyez un SMS de ce type :

stockade123456 22.589155,113.827732;22.589157,113.827735

22.589155,113.827732 : Coordonnées géographique d'un point
22589157,113.827735 : Coordonnées géographiques du deuxième point

Les premières coordonnées doivent être le point situé en haut dans le coin gauche de la zone à surveiller. Les secondes coordonnées doivent être le point situé en bas dans le coin à droite de la zone à surveiller.

Dès que le traceur sort de cette zone, vous devez recevoir un SMS comme ceci : Stockade! + Coordonnées

Pour désactiver le mode de périmètre de sécurité, envoyez le SMS suivant : **nostockade123456**.

Mode Micro espion (écoute à distance)

Pour passer en mode micro espion (écoute à distance), envoyez un SMS de ce type :

monitor123456

Le traceur doit vous répondre un SMS de ce type : **Monitor OK!**

Vous pourrez ensuite appeler le numéro de la carte SIM insérée dans le traceur puis entendre tout ce qui se passe autour de celui-ci sans que personne ne se doute de rien et ce grâce au micro externe installé sur le traceur.

Pour revenir au mode traceur, il vous suffit d'envoyer un SMS de ce type :

tracker123456

Le traceur vous répond : **tracker ok!** Ce SMS vous indique que le traceur a quitté le mode micro espion et attend vos instructions pour reprendre le mode tracking.

Mode Téléphone

Pour réaliser un appel avec votre traceur, envoyez par SMS :

call123456

Le traceur vous répond par SMS : **Call OK!**

Ensuite il vous suffit de taper le numéro que vous désirez joindre à l'aide de la **télécommande à chiffre.** Une fois le numéro tapé, appuyez sur le petit téléphone vert pour composer le numéro. Pour raccrocher, appuyez sur le petit téléphone rouge.

Mode Alarme

Pour activer l'alarme de ce traceur deux possibilité : Par SMS, A l'aide d'une des deux télécommandes fournies avec le traceur.

Activation de l'alarme par SMS :

Pour activer l'alarme par SMS, envoyez ce message :

arm123456

Une fois le SMS envoyé, le traceur doit vous répondre un SMS de ce type : **Tracker is activated!** Ce SMS vous indiquera que le traceur est passé en mode alarme. Dès que votre porte sera fracturée ou que la voiture subira un choc, vous serez averti par SMS toutes les 3 minutes. Vous serez également prévenu si le moteur est allumé alors que l'alarme est activée. La sirène retentira également. Cette sirène à une puissance de 120 à 130 Db. Cette puissance correspond au bruit **d'un avion à réaction au décollage à 20 mètres. (Source : Wikipédia).**

Pour désactiver l'alarme, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant : **disarm123456**. Le traceur vous répond : **Tracker is desactivated!**

Activation de l'alarme avec la télécommande :

Appuyez sur le bouton en forme de «**CADENAS FERME**» pour activer l'alarme. Vos feux doivent clignoter une fois et la sirène retentir une fois (**Un bip**). Cela vous indiquera que l'alarme est bien activée sur votre véhicule.
Vous avez la possibilité de désactiver les sirènes et de recevoir que des SMS. Pour ce faire, quand votre alarme est activée, appuyez une fois sur le bouton «**COUPURE DE SON**» situé en bas à gauche.

Détection ouverture de porte

Une fois l'alarme activée sur votre véhicule, dès que la portière s'ouvre sans avoir au préalable désactivé l'alarme, une sirène retentira pendant 30 secondes. Le traceur enverra un sms toutes les 3 minutes avec les coordonnées du traceur (Latitude, Longitude).

Pour désactiver cette fonction, désactiver la fonction alarme à l'aide de la télécommande ou par SMS.

Détection de vibration / Choc

Une fois l'alarme activée, dès que votre véhicule subit un choc (Carambolage...Etc.), une sirène retentit puis le traceur envoi un SMS toutes les trois minutes aux numéros autorisés.

Pour désactiver cette fonction, désactivez l'alarme par SMS ou grâce à la télécommande.

Coupure de l'arriver d'essence à distance

Pour couper l'arriver d'essence à distance, envoyez simple le SMS suivant :

stop123456

Le moteur de la voiture se coupe instantanément ! Cette fonction est à utiliser avec précaution. Une fois cette option activée, Il sera alors impossible de redémarrer la voiture sans avoir envoyé un SMS pour rétablir l'arrivée d'essence au moteur.

Pour désactiver cette fonction et permettre l'arrivée d'essence au moteur, envoyez simplement :

resume123456

Détection allumage moteur

Une fois l'alarme activée, dès que le moteur votre véhicule s'allume, une sirène retentit puis le traceur envoie un SMS toutes les trois minutes aux numéros autorisés. Pour désactiver cette fonction, désactivez l'alarme par SMS ou grâce à la télécommande. Les feux de votre véhicule s'allument également.

Réinitialisation du traceur

Pour réinitialiser le traceur, envoyez simplement **begin123456**. Le traceur vous répond : **begin OK!** Cela signifie que votre traceur est repartie à Zéro.