MODE D'EMPLOI
REF. : Y-tgps48



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y-tgps48

SOMMAIRE

PRÉSENTATION 2

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 5

Installer la carte SIM 5

Configuration APN pour l'accès du réseau 5

Installer l'application 6

Se connecter à l'application 6

Commencer à utiliser le traceur 7

- Suivi en direct 7
- Historique de l'itinéraire 7
- Geo-fence (Périmètre de sécurité) 8
- Message 9

Paramètres 9

- Configurer le numéro d'administrateur 10
- Configurer le numéro d'urgence 10
- Configuration du mode de fonctionnement 10

Autres paramètres 10

- Numéro de périphérique 10
- Arrêt à distance 10
- Informations sur le périphérique 10
- Changer le mot de passe 10

Problèmes qui peuvent être rencontrés 11

PRÉSENTATION





Mini GPS Tracker est une nouvelle génération de gadget de suivi GPS personnel pour les enfants / personnes âgées / animaux / biens personnels. C'est un appareil compact, précis, discret et fiable. Avec la connectivité GSM quadri-bande, le GPS Tracker fonctionne partout dans le monde. Avec le bouton SOS et la fonction vocale bidirectionnelle, vous pouvez avoir une conversation vocale avec les enfants / personnes âgées chaque fois qu'ils ont besoin de votre aide. Il est aussi petit qu'un ensemble de clés de voiture et peut être facilement placé à l'intérieur de la poche / sac à main / valise / sac à dos / etc. Vous apprécierez votre tranquillité d'esprit en sachant exactement où sont vos proches ou vos biens précieux.



1. Port USB : Connectez une extrémité du câble de chargement au GPS Tracker et l'autre extrémité à l'ordinateur ou au chargeur USB 5V pour le chargement
2. Bouton Power / SOS : Allumer / éteindre le tracker GPS. Lancer un appel d'urgence SOS.
3. Voyant lumineux : Le voyant indiquera l'état du traqueur, les détails sont ci-dessous :

Statut du périphérique	**Etat de la lumière**
Charge	Allumé en chargeant ; Éteint lorsqu'il est complètement chargé
Travail normal	Éteint
Faute GSM	La lumière clignote, redémarre toutes les dix minutes
Aide d'urgence	Allumé après avoir appuyé sur le bouton rouge pendant 3 secondes.
Aucune puissance	Éteint et pas de son lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation

Avertissements

1. L'appareil ne supporte que la carte Micro SIM, qui nécessite également la bande GSM et GPRS activé.

2. L'appareil s'allume et sonne après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. S'allume lorsque vous appuyez sur le bouton SOS en mode de fonctionnement normal.

3. Veuillez changer la carte SIM uniquement lorsque l'appareil est éteint, sinon la carte SIM risque d'être abîmée.

4. Vérifiez le signal GSM après qu'il soit allumé, se référer à l'état des voyants lumineux pour plus de détails.

5. Ne pas démonter ou modifier le produit pour éviter d'endommager le produit.

6. Si le produit est endommagé à la suite d'une violation des avertissements ci-dessus, nous ne porterons aucune responsabilité légale.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Installer la carte SIM



1.Ouvrir la coque arrière



2.Ouvrir la batterie



3.Insérer la carte micro SIM



4.Enregistrer l'ID



5.Remettre la coque arrière



6.Appuyer sur le bouton Power 3 secondes

Configuration APN pour l'accès du réseau

Dans certains pays, la carte SIM doit être configurée avant l'accès au réseau GPRS. Veuillez contacter l'opérateur de la carte SIM ou consulter le site Web de la carte SIM pour obtenir les informations sur l'apn.

	Commande	Exemple	SMS de réponse
Configuration APN	pw,123456,apn,apn name,user name,pa ssword,MCCMNC#	apnname=wap.tmobil.cl, user name=wap, password=wap, MCC=730, MNC=02, then the SMS will be: pw,123456,apn,wap.tmobil.cl,wap,w ap,73002#	apn:wap.tmobil.cl;user:w ap;passwork:wap;userda ta:73002.

Installer l'application

L'utilisateur peut vérifier le traqueur GPS à distance via l'application Android / IOS ou PC,

Pour Android,

Vous pouvez télécharger l'application à partir du "Play store" en effectuant une recherche sur "Aibeile"

Pour Iphone,

Vous pouvez télécharger l'application à partir de "App store" en effectuant une recherche sur "Aibeile"

Pour PC: http://en.i365gps.com/

L'application peut également être acquise en scannant le code QR ci-dessous,


Android


IOS

Se connecter à l'application

Cliquez sur l'icône "AIBEILE" sur le bureau, puis connectez-vous avec l'ID et le mot de passe de l'appareil (le mot de passe par défaut est 123456). L'utilisateur peut se connecter par identifiant ou par nom d'utilisateur.



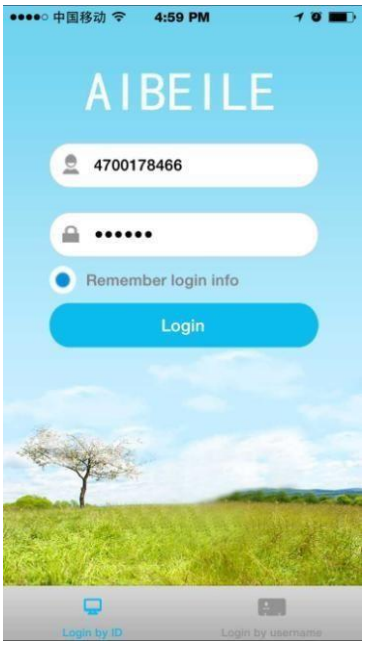


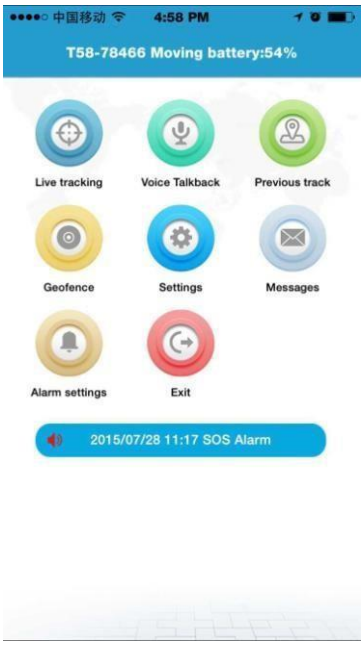

Commencer à utiliser le traceur

- Suivi en direct


Le suivi en direct peut non seulement suivre la position de l'appareil, mais peut également suivre la position du téléphone, l'utilisateur peut cliquer sur "+" et "-" pour zoomer et dézoomer la carte.

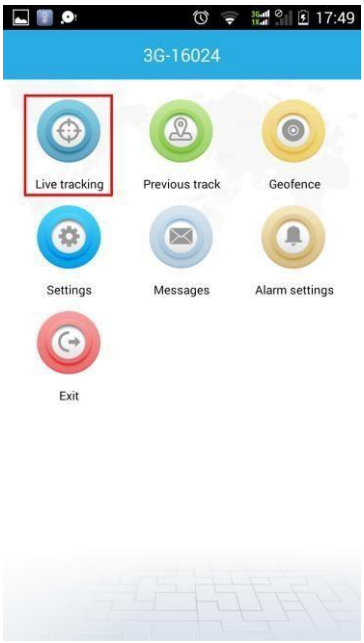




- Historique de l'itinéraire

Cette fonction permet de trouver la carte d'itinéraire pendant près de trois mois en choisissant l'heure de début et de fin.

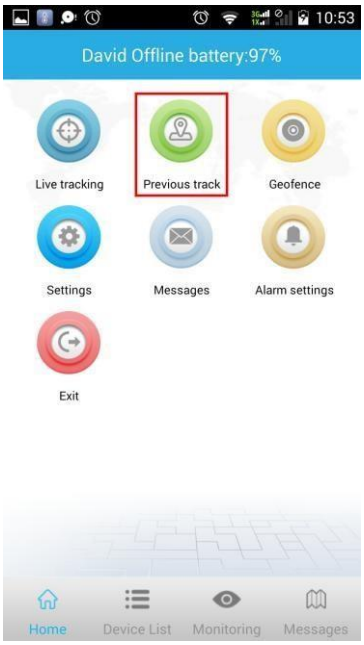

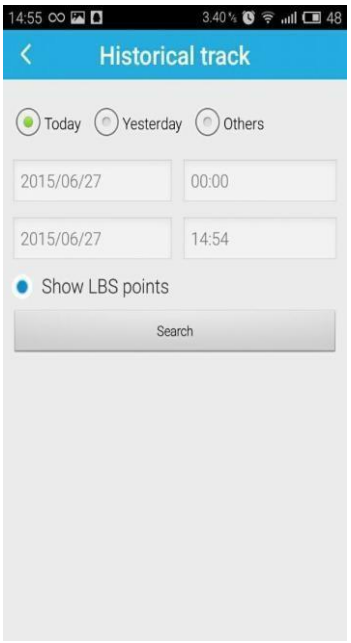




- Geo-fence (Périmètre de sécurité)


Cliquez sur le coin supérieur droit "+" sous le menu principal pour configurer le périmètre de sécurité. Ensuite, l'appareil verrouillera automatiquement la position actuelle de l'appareil, puis ajustera la distance du rayon par "+" "-" sur la carte.

(le rayon par défaut est de 100 mètres, le rayon recommandé est de 500 mètres) .Enregistrez les paramètres en cliquant sur "Enregistrer".

L'appareil envoie un message lorsque l'appareil est hors de portée.

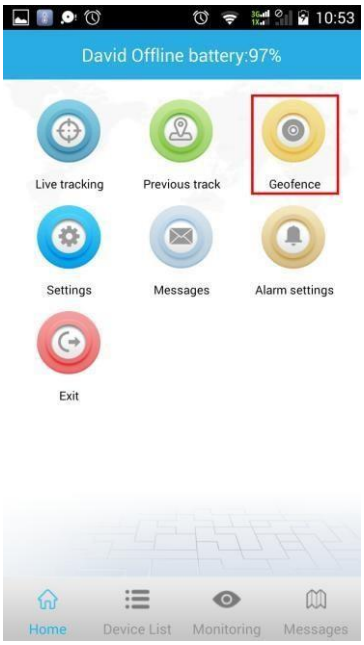




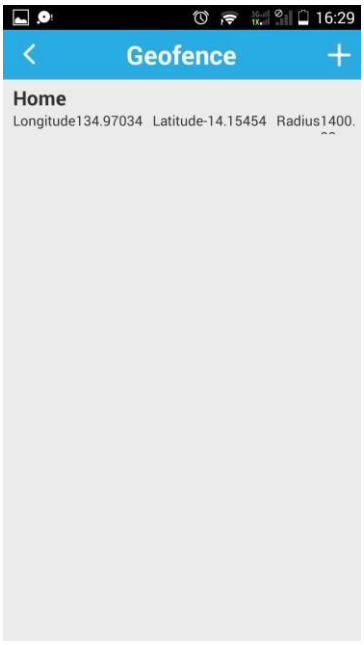


- Message

Tous les messages reçus peuvent être trouvés dans "Message", comme un appel d'urgence, une alarme hors ligne, une alarme de faible puissance, une alarme de géo-barrière et etc.

Paramètres

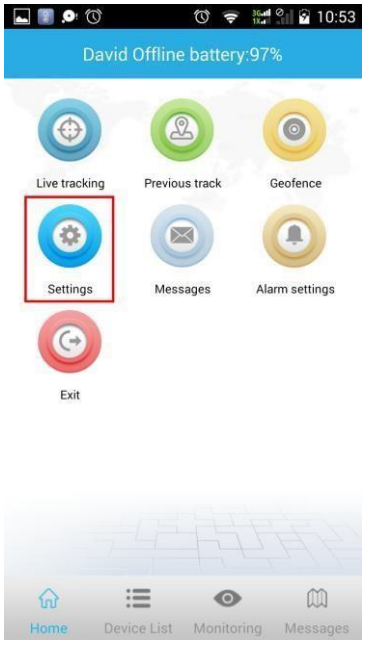

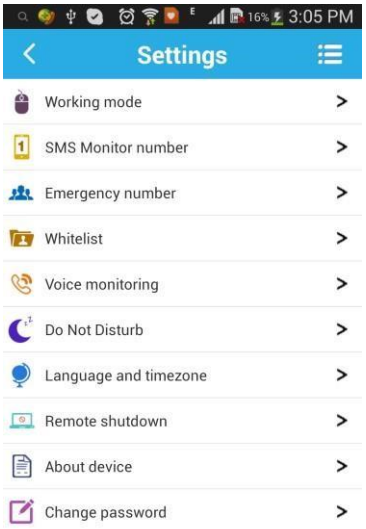

- Configurer le numéro d'administrateur

Cliquez sur "admin number" et entrez le numéro de téléphone d'administration. L'appareil enverra l'information d'alarme SOS à ce numéro. L'information d'alarme inclut l'alarme de batterie faible, l'alarme du périmètre de sécurité et toute autre alarme.

- Configurer le numéro d'urgence

Le numéro d'urgence devrait être le numéro des appels d'urgence. Deux numéros d'urgence peuvent être définis au maximum. L'appareil compose de manière circulaire les numéros SOS lorsque vous appuyez sur la touche SOS. Il appellera le deuxième numéro si le premier numéro n'est pas connecté, puis répètera l'opération.

- Configuration du mode de fonctionnement

L'appareil peut configurer l'intervalle de téléchargement des données GPS dans les paramètres du mode de fonctionnement, ce qui est lié à l'autonomie en veille de la batterie.

1. Suivi toutes les 60 secondes : Le mode de positionnement rapide et le temps d'attente sont de 36 heures.
2. Suivi toutes les 10 minutes : Le positionnement standard et le temps d'attente sont de 72 heures.
3. Suivi toutes les heures : Le mode d'économie d'énergie et le temps d'attente sont de plus de 120 heures.

Autres paramètres

- Numéro de périphérique

L'utilisateur doit entrer le numéro de téléphone de la carte SIM dans l'appareil ici.

- Arrêt à distance

L'utilisateur peut éteindre le traceur à distance dans l'option de réglage de l'appareil.

- Informations sur le périphérique

Il comprend le nom du périphérique d'affichage, le numéro de périphérique et la durée de batterie

- Changer le mot de passe

L'utilisateur peut changer le mot de passe de l'appareil pour des raisons de sécurité.

Problèmes qui peuvent être rencontrés

Problèmes	Source possible du problème
Le périphérique n'est pas activé	Vérifier si : 1. Le numéro d'identification n'a pas été ajouté à la plateforme 2. La carte SIM n'est pas installée correctement
L'appareil est hors ligne sur l'application	Veuillez vérifier si: 1. APN n'est pas configuré ou carte SIM pas de signal 2. GPRS est activé 3. La carte SIM est bien active
La position n'est pas exacte	Le dispositif supporte deux modes de positionnement, Le GPS est principalement pour le positionnement extérieur, la précision est d'environ 10 mètres, LBS est principalement pour le positionnement à l'intérieur, la précision est d'environ 100-1000 mètres.