MODE D'EMPLOI

TRACEUR GPS LBS DISPOSITIF SUIVI POSITIONNEMENT TRACKER TEMPS REEL APP SMS SURVEILLANCE ALARME NOIR

Y-TGPS72



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
Traceur GPS LBS Dispositif Suivi Positionnement Tracker Temps Réel APP SMS Surveillance Alarme Noir

Y-TGPS72

SOMMAIRE

1 - Méthode d'application 2
2 - Fonctions du produit 2
3 - Paramètres de l'équipement 3
4 - Fonctionnement 4
4.1 Réglage du mode de travail 4
4.2 Requête historique d'itinéraire 4
4.3 Géo-clôture 4
4.4 Surveillance vocale 4
4.5 Alarme de démolition 4
4.6 Alarme de vibration 4
4.7 Alarme de déplacement 5
4.8 Réglage du numéro du moniteur SMS et du fuseau horaire de la langue 5
5 – Signification des LED 5
6 - Logiciel – Application 5
7.1 Scannez le logiciel de téléchargement de QR code APP "Yi Tracker 2" sur le téléphone portable 5
7.2 Pour Ordinateur : http://en.gps18.com/ 5
7.3 Pour Android et IPhone 5
7.3 Ouvrez l'APP, choisissez le numéro d'identifiant. Pour accéder au site Web de la Plate-forme, veuillez entrer : 6
8 - Configuration APN pour l'accès au réseau 7

1 - Méthode d'application

1. Avant utilisation, veuillez vérifier que le modèle de l'équipement est correct et que les accessoires sont complets.

2. En état d'arrêt, insérez la carte SIM du réseau GSM (GSM 850,900,1800,1900MHZ) et activez les données mobiles

3. Mise sous tension : appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes ou plus, puis mettez l'appareil sous tension.

4. Fermeture : Lorsque l'application sur le téléphone mobile affiche l'équipement en ligne, par le biais du réglage de l'application fonction d'arrêt à distance pour l'éteindre.

Lorsque l'application sur le téléphone mobile affiche l'équipement hors ligne, veuillez retirer la carte Sim et appuyer longuement sur la touche bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil.

5. Charge : insérez la ligne de charge USB, connectée à la sortie du téléphone portable standard 5v - 1a. de 0 à 100% de charge, l'autonomie totale est d'environ 8 heures.

2 - Fonctions du produit

1. Suivi en temps réel

2. Itinéraire historique

3. Géo-clôture

4. Surveillance vocale

5.* Alarme de démolition


6. Alarme de vibration

7. Alarme de déplacement


8. Différents modes de travail : positionnement rapide, positionnement standard et positionnement économique en électricité.

9. Surveillance multiplateforme : support Android, système de téléphonie mobile Apple, réseau informatique, etc.

3 - Paramètres de l'équipement

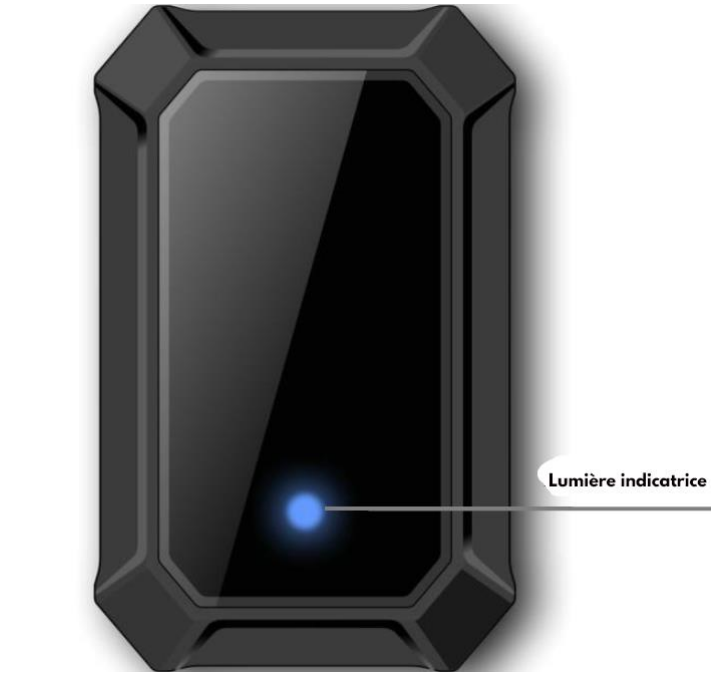



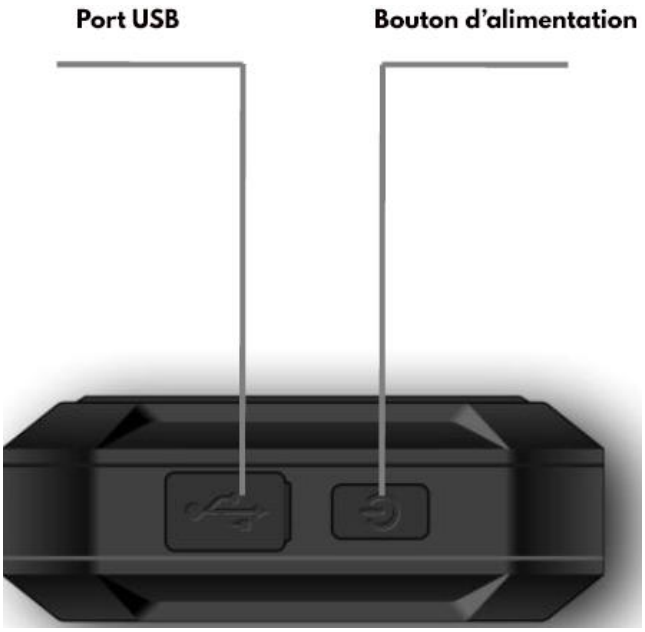



Positionnement : Positionnement satellite GPS + positionnement auxiliaire AGPS + positionnement station de base LBS

Précision de positionnement : GPS-----5 à 15m emplacement de la station de base-----100-1000m

Taille de l'appareil : 96X60X22.6mm

4 - Fonctionnement

4.1 Réglage du mode de travail

Il existe trois types de mode de travail. L'utilisateur choisi par paramétrage dans l'application du téléphone pour régler le mode de travail.

1. Positionnement rapide (1 minute) : l'équipement à 1 minute d'intervalle met à jour les informations de localisation, modèle de positionnement rapide, le localisateur utilise la batterie plus rapidement.

2. Positionnement standard (10 minutes) : l'équipement à 10 minutes d'intervalle met à jour les informations de localisation.

3. Economiser l'électricité de positionnement (une heure) : l'équipement dans une heure d'intervalle met à jour l'emplacement de l'information de position, le mode d'économie d'énergie utilise faiblement la batterie.

4.2 Requête historique d'itinéraire

Ce produit peut conserver 3 mois les informations d'itinéraires.

4.3 Géo-clôture

Les utilisateurs du téléphone portable choisissent la fonction Geo-fence depuis l'application, sur la carte vous pouvez définir cette fonction Geo-fence.

Si l'appareil est éloigné des clôtures, le téléphone mobile affichera les informations d'alarme. Les informations du temps d'alarme sont liées au réglage de l'intervalle de temps de positionnement. Le plus petit temps de positionnement peut obtenir des informations d'alarme en temps opportun.

4.4 Surveillance vocale

Sélectionnez la fonction de surveillance vocale lors de la configuration et indiquez votre numéro de téléphone mobile. Pendant et après que l'équipement de confirmation recevra un appel à votre numéro, vous pouvez écouter la voix autour du localisateur après avoir répondu. Configuré après la liste blanche, l'intérieur de la liste blanche du numéro enverra un appel à l'appareil, l'appareil répondra automatiquement. Vous pourrez alors écouter la voix autour de l'appareil.

4.5 Alarme de démolition

Dispositif avec le capteur de démolition à l'arrière. Si le capteur d'induction est masqué pendant plus de 3 minutes, quand les gens le prennent et laissent le capteur d'induction de l'appareil non obscurci, l'appareil va envoyer la démolition message d'alarme.

4.6 Alarme de vibration

Appareil avec capteur de vibration, lorsque l'interrupteur d'alarme de vibration s'allume, l'équipement de vibration détecte pour plus de 5 secondes, l'information d'alarme vibratoire sera émise par l'appareil.

4.7 Alarme de déplacement

Dans le cas du positionnement GPS, lorsque le commutateur d'alarme de déplacement s'allume, l'équipement détecte un déplacement de plus de 200 mètres, l'appareil envoie lui-même les informations d'alarme de déplacement.

4.8 Réglage du numéro du moniteur SMS et du fuseau horaire de la langue

Après avoir défini le numéro de surveillance du message, le numéro de surveillance SMS peut donner un message émis par l'appareil. (Instructions spécifiques pour les messages, veuillez contacter les revendeurs). Numéro de surveillance de l'alarme par SMS peut recevoir des messages texte envoyés par l'appareil et d'autres messages de notification. Fuseau horaire est mis en place pour les utilisateurs de langue étrangère fonctionnalités de conception, l'utilisateur n'a pas besoin de s'installer en Chine.

5 – Signification des LED

Démarrage : Témoin lumineux pendant 3 secondes.

Chargement : Pendant la charge le témoin lumineux clignotera.

Après une longue période d'allumage de l'indicateur de plein régime, allumez-le.

Clés : Lors de la mise en marche, appuyez pendant 2 secondes sur l'indicateur du bouton marche/arrêt.

6 - Logiciel – Application

7.1 Scannez le logiciel de téléchargement de QR code APP "Yi Tracker 2" sur le téléphone portable

Application pour IOS

Application pour Android

7.2 Pour Ordinateur : http://en.gps18.com/

7.3 Pour Android et IPhone

Vous pouvez télécharger l'application à partir de "Google Play" en recherchant "Yi Tracker 2".

Vous pouvez télécharger l'application à partir de "App store" en recherchant "Yi Tracker 2".


7.3 Ouvrez l'APP, choisissez le numéro d'identifiant. Pour accéder au site Web de la Plate-forme, veuillez entrer :

http://en.gps18.com/, numéro d'identifiant veuillez taper le numéro d'identification de l'appareil dans la case (dix chiffres).

Mot de passe par défaut : 123456, puis cliquez sur Ouvrir une session dans le menu principal. (Conseil pour la première fois après le veuillez modifier et mémoriser les mots de passe)



Interface de connexion

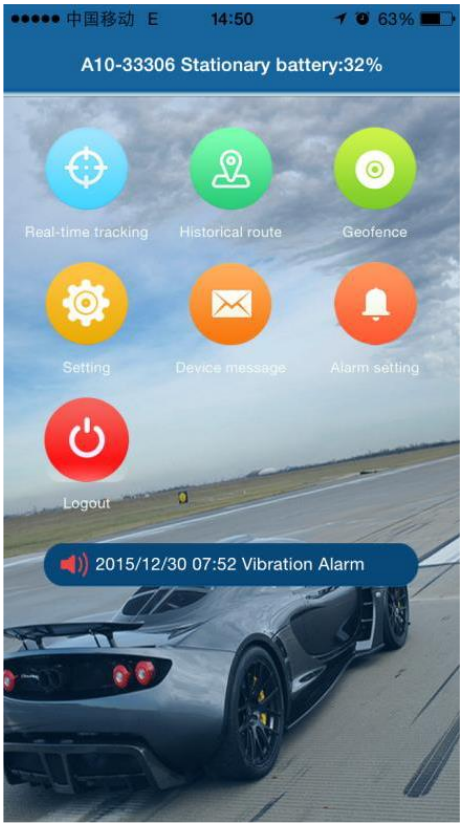


Menu principal



Tracker en temps réel





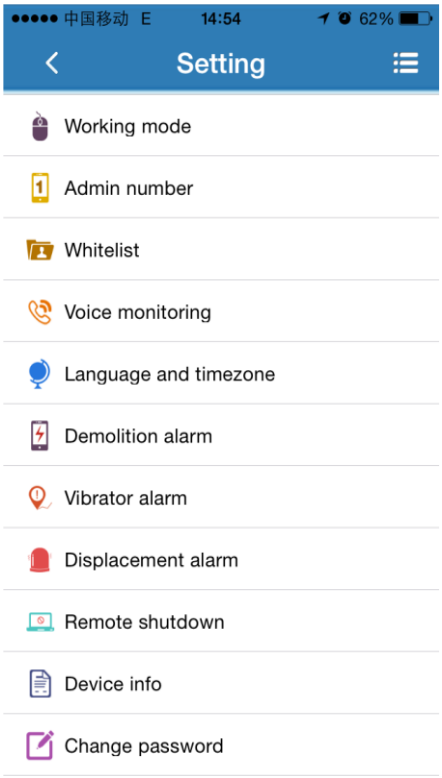

Historique de route

Fonction Geo-Fence

Paramètres

8 - Configuration APN pour l'accès au réseau

Configuration APN :

Commande	Exemple	Réponse SMS
Mot de passe : 123456, apn,apn,apn Nom, nom d'utilisateur, Pa Mot de passe, MCCMNC#.	apnname=wap.tmobil.cl, Nom d'utilisateur=wap, mot de passe=wap, MCC=730, MNC=02, Alors le SMS le sera : pw,123456,apn,wap.tmobil.cl,wap,wap,wap,wap,73002#	apn:wap.tmobil.cl;user:wap;password:wap;userdata:73002.