
MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS LOCALISEUR GSM SOS ANTIVOL VOITURE CAMPING-CAR

RÉF. : Y-tgpscsgsavcc







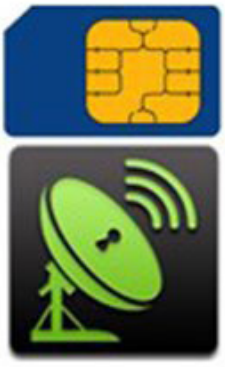

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS LOCALISEUR GSM SOS ANTIVOL VOITURE CAMPING-CAR

Réf. : Y-tgpscsgsavcc

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....3

Instructions d'utilisation.....5

Caractéristiques techniques.....8

I - Introduction sur le produit

Ce type de traceur antivol voiture s'installe directement sur la batterie et le système électrique de votre voiture.


Si vous ne possédez pas de connaissance en électrotechnique ou en mécanique automobile, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel de l'automobile qui possède les compétences nécessaire à l'installation. Vous pouvez vous adresser à une concession automobile, un garagiste indépendant, une chaine de garage (Type Speedy, Midas...Etc.).

Pour être sur que le traceur soit correctement installé, veuillez suivre les schéma fourni dans la notice de base du traceur (Notice en Anglais).

Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

Différentes fonctions :

- Localisation instantanée par SMS
- Localisation par intervalle de temps
- SOS
- Alarme excès de vitesse
- Périmètre de sécurité
- Micro espion GSM
- Détection de vibration / Effraction
- Coupure de l'arriver d'essence et huile à distance

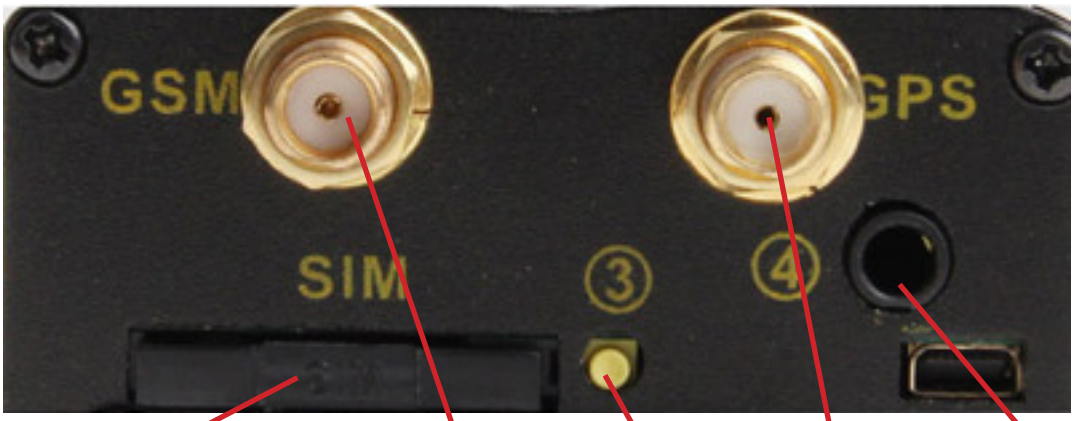


Carte SIM

Antenne GSM/GPRS

EJECT SIM

Antenne GPS

Microphone

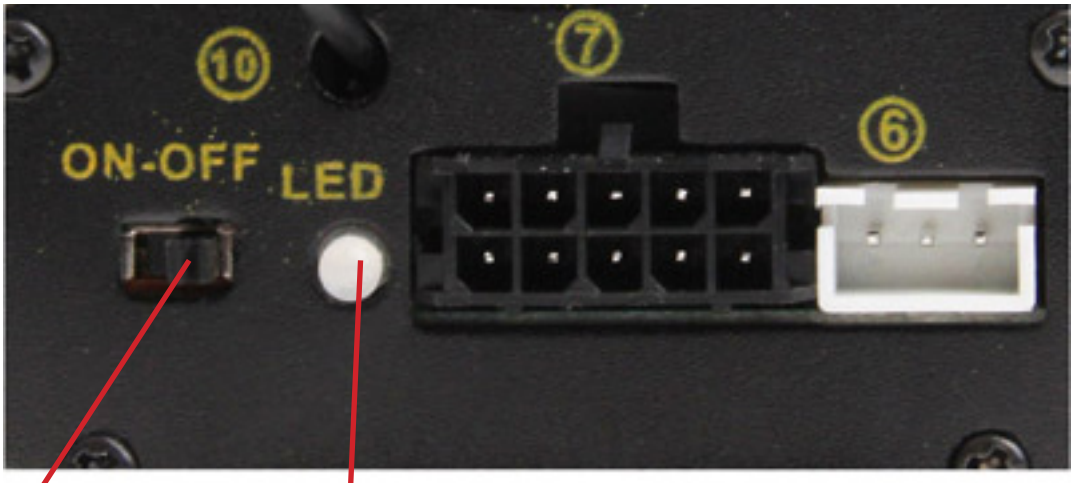

ON/OFF

LED DE CONTROLE

II - Instructions d'utilisation

Avant toute choses, veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur aie le code **PIN DÉSACTIVÉ**. Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver.

Vous devez également **ACTIVER** les données cellulaires ! Pour se faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet. Ensuite vous pourrez procéder à l'installation du traceur dans votre véhicule.

Allumer / Éteindre votre traceur

Pour allumer le traceur, passez le bouton ON/OFF sur ON. La LED rouge s'allume et clignote.

Pour éteindre votre traceur, il vous suffit de passer le bouton ON/OFF sur OFF. La lumière continue de clignoter mais le traçage est désactivée.

Autoriser un numéro à entrer en contact avec le traceur

Pour qu'un numéro soit l'administrateur par défaut, il vous faut appeler dix fois le traceur et recevoir 10 SMS de localisation d'affilé. Une fois cette manipulation effectué, le numéro utilisé pour les 10 appels sera automatiquement désigné comme administrateur par défaut.

Ensuite, si vous désirez autorisé un nouveau numéro à rentrer en contact avec le traceur, il vous suffit d'envoyer un sms en recopiant ceci :

admin12456 0601020304

123456 : Mot de passe par défaut
0601020304 : Numéro de téléphone à autoriser (à remplacer par le numéro que vous désirez autoriser)

Si la procédure se déroule correctement, vous recevrez un SMS tel que : admin OK

Modifier le mot de passe d'accès au fonctions du traceur

Par défaut votre traceur est verrouiller par le mot de passe 123456. Vous pouvez à tout moment changer ce mot de passe par défaut.

Pour changer ce mot de passe par défaut, il vous suffit d'envoyer le code suivant par SMS :

123456password 000000

123456 : mot de passe par défaut
000000 : Nouveau mot passe étant une combinaison de 6 chiffres.

Si la procédure de changement de mot de passe réussie, vous recevez ce SMS de la part du traceur :

Password ok!

Localisation instantanée du traceur

Pour avoir la position du traceur de manière instantanée, il vous suffit d'appeler le traceur avec un numéro déjà autorisé à communiquer avec le traceur. Vous devez entendre une à deux sonneries de tonalité puis l'appel se termine.

Quelques secondes plus tard, vous recevez les coordonnées du traceur par SMS :

Lat:22.553345 Long:113.903418 speed:000.00
T:24/05/11 11:16

Vous pourrez également recevoir un lien menant directement à Google Maps, si vous utilisez un smartphone Apple ou Android compatible, en cliquant sur le lien vous verrez directement sur votre téléphone la position du traceur.

Si vous ne possédez pas de smartphone, il vous suffit de vous rendre sur google maps. Recopiez les valeurs de latitude et longitude séparées par une simple virgule (,) comme ci dessous :

22.553345, 113.903418

Attention : Il y a un espace entre la virgule et le 1 de 113. Le séparateur entre 22 et 55 est un POINT !
Si vous ne rentrez pas les valeurs correctement, vous ne pourrez consulter la position du traceur.

Localisation continue du traceur

Vous pouvez paramétrer un suivi de localisation du traceur selon un intervalle de temps et un nombre de SMS. La valeur minimale de l'intervalle de temps est de 5 secondes et la valeur maximale 255h. Pour le nombre de SMS vous pouvez recevoir un nombre illimité de SMS en remplaçant la valeur du nombre de SMS par ***

Pour activer ce mode, il vous suffit d'envoyer un SMS de ce type :

fix030s005n123456

123456 : correspond au mot de passe du traceur.
t030s : correspond à la valeur de l'intervalle de temps. Ici l'intervalle est défini sur 30 secondes.
005n : correspond au nombre de SMS de localisation (nombre de fois que vous allez recevoir un SMS). Ici vous recevrez 5 SMS sur une durée de 30 secondes.

Choisissez le nombre de SMS et l'intervalle de temps qui vous convient. Envoyez le SMS, le traceur doit vous répondre un SMS de localisation puis les suivants selon l'intervalle sélectionné.

Vous pouvez sélectionné un nombre de SMS illimité sur la période de temps voulu en remplaçant le chiffre avant le n par ***.

Pour stopper cette fonction, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant : nofix123456 (123456 : mot de passe du traceur)

Mode SOS

Il suffit d'appuyer sur le bouton SOS relié au traceur (bouton relié avec fil rouge et noir). Ce bouton SOS est un petit bouton poussoir Noir avec un support plat où se trouve un double face adhésif. Le traceur va envoyé un SMS avec les coordonnées géographiques, et écrit HELP!

Ce SMS sera envoyé à tous les numéros autorisés du traceur.

Mode alarme d'excès de vitesse

Pour activer ce mode, envoyez un SMS de ce type au traceur :

speed123456 050

123456 : Mot de passe du traceur
050 : vitesse en km/h de limitation. Ici 50 km/h

Une fois le SMS envoyé, le traceur doit vous répondre un SMS de ce type : speed ok! Ce SMS vous indiquera que le traceur a bien pris en compte vos instructions. Pour annuler ce mode, envoyer simplement nospeed123456. le traceur vous répondra speed 0 ok! vous signalant que le mode est désactivé.

Mode périmètre de sécurité

Vous pouvez définir un périmètre de sécurité. Dès que le traceur sortira de ce périmètre, vous recevrez un SMS avec les coordonnées du traceur.

Pour activer ce mode envoyez un SMS de ce type :

area123456 22589155,113.827732 école,500M

123456 : Mot de passe du traceur
22589155,113.827732 : Coordonnées géographique d'un point
école : nom de la zone, vous pouvez l'appeler comme vous désirez. 500M : distance de périmètre à partir de laquelle le traceur vous envoie un SMS. Une fois ce SMS envoyé, vous devez activé la zone à surveiller. Envoyez simplement : area123456 on Le traceur va donc activer le contrôle de cette zone.

Pour désactiver le contrôle de zone, envoyez le SMS suivant : area123456 off.

Mode Micro espion (écoute à distance)

Pour passer en mode micro espion (écoute à distance), envoyez un SMS de ce type :

monitor123456

123456 : correspond toujours au mot de passe du traceur.

Le traceur doit vous répondre un SMS de ce type : Monitor OK!

Vous pourrez ensuite appeler le numéro de la carte SIM insérée dans le traceur puis entendre tout ce qui se passe autour de celui-ci sans que personne ne se doute de rien.

Pour revenir au mode traceur, il vous suffit d'envoyer un SMS de ce type :

tracker123456

Le traceur vous répond : tracker ok! Ce SMS vous indique que le traceur a quitté le mode micro espion et attend vos instructions.

Mode détection de vibration / Effraction

Pour passer en mode détection de vibration/effraction, envoyez au traceur le SMS suivant :

arm123456

123456 : Mot de passe du traceur

Une fois le SMS envoyé, le traceur doit vous répondre un SMS de ce type : Tracker is activated! Ce SMS vous indiquera que le traceur est passé en mode alarme. Dès que votre porte sera fracturée ou que la voiture subira un choc, vous serez averti par SMS toutes les 3 minutes.

Pour désactiver cette fonction, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant : disarm123456.

Coupure de l'arriver d'essence à distance

Pour couper l'arriver d'essence à distance, envoyez simple le SMS suivant :

stop123456

123456 : mot de passe du traceur.

Le moteur de la voiture ne se coupe pas instantanément mais dès que la voiture roule sous la barre des 20km/h. Il sera alors impossible de redémarrer la voiture sans avoir envoyé un SMS pour rétablir l'arrivée d'essence au moteur.

Pour désactiver cette fonction et permettre l'arrivée d'essence au moteur, envoyez simplement : resume123456

123456 : mot de passe du traceur.

Réinitialisation du traceur

Si vous rencontrez des soucis dans l'utilisation de votre traceur, vous avez la possibilité de réinitialiser celui-

ci (Procédure de Reset)

Il vous suffit pour cela d'envoyer le SMS suivant :

reset123456

Le traceur doit vous répondre : «reset ok!»

Votre traceur sera donc réinitialisé et vous devrez reprendre la configuration depuis le début.